

Table des matières de ce guide

- Compatibilité
- Instructions relatives aux réservoirs d'encre
- Instructions pour le remplacement des réservoirs d'encre
- Conseils et astuces

Compatibilité

Réservoirs d'encre compatibles pour imprimantes Canon - remplacer Canon PGI-520/CLI-521, PGI-525/CLI-526, PGI-550/CLI-551, PGI-570/CLI-571, PGI-580/CLI-581, PGI-5/CLI-8, PGI-9, PGI-35/CLI-36, CLI-42, PGI-72 PGI-555

Remarques sur les réservoirs d'encre

- Si un réservoir d'encre est retiré, il doit être immédiatement remplacé par un nouveau.
- Un réservoir d'encre doit toujours être utilisé pour toutes les couleurs.
- Il ne faut remplacer qu'un seul réservoir d'encre à la fois. Si plusieurs réservoirs d'encre sont vides, le remplacement doit être effectué en plusieurs fois.
- Seuls des réservoirs d'encre neufs doivent être utilisés. Si un réservoir d'encre usagé est utilisé, les buses peuvent se boucher et l'imprimante ne peut plus déterminer le moment opportun pour le prochain remplacement du réservoir d'encre.
- Avant la première impression avec les nouveaux réservoirs d'encre, il est possible qu'une ou plusieurs opérations de nettoyage de la tête d'impression soient nécessaires pour garantir une image d'impression propre. Celui-ci peut être lancé via le menu de maintenance/service dans les paramètres de l'imprimante.

Instructions pour le remplacement des réservoirs d'encre

Pour des instructions détaillées, veuillez consulter le manuel du fabricant de l'imprimante.


1. Allumez l'imprimante et ouvrez le bac de sortie du papier.
2. Ouvrez le couvercle supérieur.
La tête d'impression se met alors automatiquement en position de remplacement.
3. Remplacez le réservoir d'encre avec le voyant qui clignote rapidement.

Pour ce faire, appuyez sur le petit levier situé sous le réservoir d'encre concerné et retirez ensuite le réservoir d'encre.




4. Préparation du nouveau réservoir d'encre


Retirez le réservoir d'encre de l'emballage et enlevez TOUJOURS le ruban adhésif de couleur (si vous en avez un).

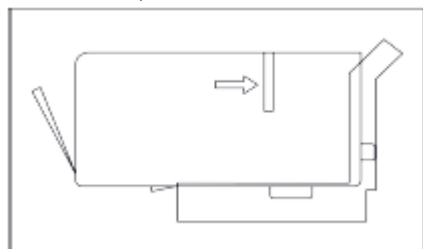

5. Retirez ensuite POLITIQUEMENT le capuchon orange. N'exercez pas de pression sur les côtés du réservoir d'encre.

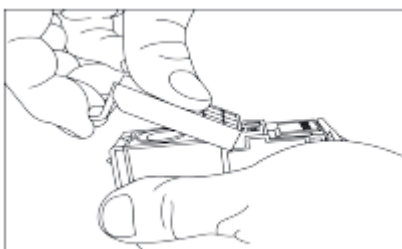

6. Insérez le réservoir d'encre dans l'imprimante et appuyez fermement sur le réservoir d'encre jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Si le réservoir d'encre est correctement positionné, le voyant est allumé en permanence.

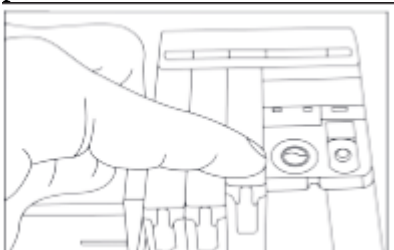

7. Fermez le couvercle supérieur.

Il est normal que votre imprimante vous informe de l'utilisation de réservoirs d'encre non originaux. Vous devez confirmer le message. Si l'imprimante n'imprime pas, retirez à nouveau les réservoirs d'encre et remettez-les en place. Si cela ne fonctionne pas, débranchez l'imprimante pendant quelques minutes et réessayez. Si vos impressions présentent des traces blanches, laissez les réservoirs d'encre reposer dans l'imprimante pendant 15 minutes afin que l'encre puisse se déposer à l'intérieur des réservoirs. Il convient ensuite de procéder à un nettoyage de la tête d'impression. Si l'imprimante n'a pas été utilisée pendant une longue période, le nettoyage de la tête d'impression doit être effectué plusieurs fois.

IMPORTANT : Ne jamais mettre à jour le logiciel de l'imprimante, car cela peut entraîner la non-reconnaissance des réservoirs d'encre compatibles.

Les réservoirs d'encre compatibles diffèrent de l'apparence des réservoirs d'encre originaux. Le design de ces réservoirs d'encre a été spécialement conçu pour être compatible avec de nombreux modèles d'imprimantes.

Veillez lire attentivement les instructions jointes avant d'insérer les réservoirs d'encre.