

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following: **READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING. KEEP AWAY FROM WATER.**

DANGER: As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off.

To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always “unplug it” immediately after using.
2. DO NOT use while bathing.
3. DO NOT place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. DO NOT use near, place in or drop into water or other liquid.
5. If an appliance falls into water, “unplug it” immediately. DO NOT reach into the water.
6. DO NOT use an appliance whose cord has become twisted, bent or otherwise damaged.

WARNING: To reduce the risk of burns, fire, electrocution, or injury to persons:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in. Turn off the switch and unplug the electrical cord when not in use.
2. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. DO NOT use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair. **NOTE:** Helen of Troy L.P. does not have an authorized service center. However, if this appliance is still under warranty, return it to the Helen of Troy Consumer Service Department for replacement.
5. Keep the cord away from heated surfaces. DO NOT pull, twist or wrap the cord around the appliance.
6. Never use while sleeping.
7. Never drop or insert any object into any opening.
8. DO NOT use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
9. This curling iron is hot when in use. DO NOT let eyes and bare skin touch heated surfaces. Use the handle.
10. DO NOT use an extension cord with this appliance.
11. DO NOT place the heated appliance directly on any surface while it is hot or plugged in. Use the stand provided.
12. Keep the safety stand extended forward while in use.
13. DO NOT operate this appliance with a voltage converter.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Maintenance

Your appliance is virtually maintenance free. No lubrication is needed. Keep heated surfaces clean and free of dust, dirt, and hair spray. If cleaning becomes necessary, unplug the appliance from the power source and wipe the exterior with a damp cloth. If the cord becomes twisted, untwist prior to use.

WARNING: If any malfunction occurs, do not attempt to repair. This appliance has no user-serviceable parts.

STORAGE

When not in use, “unplug it.”

Allow appliance to cool and store out of reach of children in a safe, dry location. Never wrap the cord around the appliance since this will cause the cord to wear prematurely and break. Handle cord carefully for longer life and avoid jerking, bending sharply, twisting, or straining cord, especially at plug connections.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar artefactos eléctricos, especialmente en presencia de niños, deben seguirse siempre precauciones de seguridad básicas, entre las que se incluyen las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO. MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA.

PELIGRO: Como ocurre con la mayoría de los artefactos eléctricos, las piezas eléctricas tienen corriente aunque el interruptor se encuentre apagado.

Para reducir el riesgo de muerte por electrocución:

1. Siempre “desenchufe” el artefacto después de usarlo.
2. NO lo use mientras se baña.
3. NO lo deje o guarde donde haya riesgo de que se caiga o lo tiren en la bañera o el lavabo.
4. NO lo coloque ni deje caer en agua u otro líquido ni lo use cerca de ellos.
5. Si un artefacto se cae al agua, “desenchúfelo” inmediatamente. NO meta la mano en el agua para sacarlo.
6. NO use un artefacto si se le ha torcido, doblado o dañado de alguna manera el cable eléctrico.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesión a las personas:

1. Nunca debe dejarse desatendido un artefacto cuando está enchufado. Apague el interruptor y desenchufe el cable eléctrico cuando no esté en uso.
2. Es necesaria una cuidadosa supervisión cuando el artefacto es utilizado por niños o minusválidos, o cerca de ellos.
3. Use el artefacto sólo para el fin con el que fue diseñado según se describe en este manual. NO use accesorios no recomendados por el fabricante.
4. Nunca utilice este artefacto si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona adecuadamente, o si se ha caído, dañado o sumergido en agua. Devuelva el artefacto a un centro de servicio para que lo revisen y lo reparen. **NOTA:** Helen of Troy L.P. no cuenta con un centro de servicio autorizado. Sin embargo, si el artefacto todavía se encuentra bajo garantía, devuélvalo al Departamento de servicio a los consumidores de Helen of Troy para que se lo cambien.
5. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes. NO jale, tuerza ni enrolle el cable alrededor del artefacto.
6. Nunca lo use mientras duerme.
7. Nunca introduzca ningún objeto en ninguna abertura.
8. NO lo utilice al aire libre o en lugares donde se están usando aerosoles o se está administrando oxígeno.
9. Esta pinza rizadorora está caliente cuando se encuentra en uso. NO permita que los ojos y la piel desnuda entren en contacto con superficies calientes. Use el mango.
10. NO utilice este artefacto con una extensión de cable.
11. NO coloque el artefacto caliente directamente sobre ninguna superficie mientras está caliente o enchufado. Use el soporte de seguridad.
12. Mantenga el soporte de seguridad extendido hacia adelante mientras usa el artefacto.
13. NO utilice este artefacto con un convertidor de tensión.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

Mantenimiento

Su artefacto prácticamente no requiere mantenimiento. No necesita lubricación. Mantenga las superficies que se calientan limpias y libres de polvo, suciedad y aerosoles para el cabello. Si es necesario limpiar el artefacto, desenchúfelo de la fuente de energía y limpie el exterior con un trapo húmedo.


Si el cable está retorcido, desenrédelo antes de usar el artefacto.

ADVERTENCIA: Si el artefacto no funciona bien, no intente repararlo. Este artefacto no tiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario.

ALMACENAMIENTO

Cuando el artefacto no esté en uso, “desenchúfelo.”

Deje que el artefacto se enfríe y guárdelo fuera del alcance de los niños en un lugar seguro y seco. Nunca enrolle el cable alrededor del artefacto, ya que esto puede hacer que el cable se gaste en forma prematura y se rompa. Manipule el cable con cuidado para que dure más y evite tironearlo, doblarlo agudamente, retorcerlo o forzarlo, especialmente donde se conecta con el enchufe.

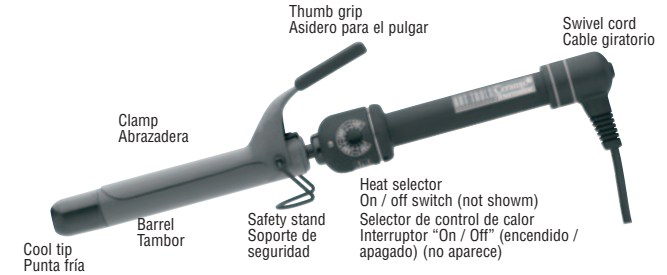

The appearance of your appliance may vary from the illustration above. La apariencia del artefacto puede variar con relación a la ilustración anterior.

OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance may have a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

Start up

Plug the iron into an electrical outlet and slide the On / Off switch to the “On” position. Allow the appliance at least 60 seconds’ heating time.

Caution: Curling irons with heat-control dials operate at high temperatures when used on high settings. When using for the first time, begin with the LOWEST setting. Please read all instructions carefully before using. For best results, follow these guidelines:

Heat Selection

280 - 330
330 - 380
380 - 430

Hair Type

For fine, thin hair
For normal, medium-textured hair
For wavy, thick, coarse hair

Helpful Styling Hints

- Hair should be clean and dried completely before using any styling tool.
- Comb out a 2-inch section of hair and place hair ends between the barrel and clamp. The clamp should be on top of the hair.
- Using one hand to hold the cool tip and the other to hold the curling iron handle, roll under for a curl and over for a flip.
- Leave the iron in fine hair for 5 to 8 seconds, and 10 to 15 seconds for thick hair.
- Press thumb grip to release hair.
- Allow curls to cool before combing or brushing.
- When styling is complete, slide the “On / Off” switch to the “Off” position. Unplug the appliance and allow it to cool before storing.

INSTRUCCIONES DE USO

Este artefacto puede tener un enchufe polarizado (una hoja es más ancha que la otra). Por seguridad, este enchufe podrá introducirse de una sola manera en tomacorrientes polarizados. Si el enchufe no entra hasta el fondo en el tomacorrientes, dé vuelta el enchufe. Si sigue sin entrar, consulte a un electricista profesional. No intente alterar esta característica de seguridad.

Comienzo

Enchufe la pinza en el tomacorriente y deslice el botón "On / Off" a la posición "On". Permita que se caliente al artefacto por lo menos 60 segundos antes de usar.

PRECAUCIÓN: Pinzas con un dial de control de calor funcionan a temperaturas altas cuando se seleccionan posiciones altas. Cuando la use por primera vez, seleccione la posición MÁS BAJA. Por favor lea cuidadosamente todas las instrucciones antes de usar este artefacto.

Posición de calor	Tipo de cabello
280 - 330	Por cabello fino, delgado
330 - 380	Por cabello normal, de textura mediana
380 - 430	Por cabello ondulado, grueso

Consejos para el estilizado

- El cabello debe estar limpio y completamente seco antes de usar cualquier herramienta modeladora.
- Peine una sección de 2 pulgadas de cabello y coloque las puntas del cabello entre el tambor y la abrazadera. La abrazadera debe estar por encima del cabello.
- Usando una mano para sostener la punta fría y la otra para sostener el mango de la pinza rizador, enrolle hacia abajo para obtener un rizo y hacia arriba para obtener una vuelta.
- Deje la pinza sobre el cabello entre 5 y 8 segundos en el caso de cabello fino y entre 10 y 15 segundos en el caso de cabello grueso.
- Pulse el asidero para el pulgar para soltar el cabello.
- Deje que los rizos se enfríen antes de peinarlos o cepillarlos.
- Cuando haya terminado de modelar el cabello, deslice el interruptor "On / Off" (encendido / apagado) a la posición "Off" (apagado). Desenchufe el artefacto y déjelo enfriar antes de guardarlo.

One-Year Limited Warranty

Helen of Troy warrants to the original purchaser that this appliance is free from defects in workmanship for one year from the date of purchase.

This warranty does not cover damages resulting from accident, misuse, abuse, attempts at repair or the use of unauthorized attachments. If this appliance fails to operate properly under normal use within 30 days from purchase because of defect, simply return it to the place of purchase with proof of purchase for a no-charge replacement.

If found defective after 30 days and within the warranty period, you must mail it postpaid and properly packaged against possible damage to the address below. **IMPORTANT:** Your returned appliance must be accompanied by (a) Proof of Purchase: your bill of sale indicating the purchase date, (b) the completed Service Request Tag indicating the nature of the problem, (c) a check or money order in the amount of \$5.00 US to cover postage, handling and insurance (California residents are not required to send \$5.00 US).

A return not under warranty is subject to a return fee of \$55.00 US to cover postage, handling, insurance and product cost. Helen of Troy will replace the appliance and return it prepaid. Send to: Helen of Troy L.P., Consumer Service Center, 1 Helen of Troy Plaza, El Paso, Texas 79912 USA.

Garantía limitada de un año

Helen of Troy garantiza al comprador original que este artefacto no presenta defectos de mano de obra durante un año a partir de la fecha de compra.

Esta garantía no cubre daños causados por accidentes, uso indebido, abuso, intentos de reparación o uso de accesorios no autorizados. Si el artefacto deja de funcionar correctamente en condiciones de uso normal dentro de los 30 días posteriores a la compra debido a algún defecto, simplemente devuélvalo al lugar donde lo compró junto con un comprobante de compra y recibirá un reemplazo sin cargo.

Si surge un defecto después de 30 días y dentro del período de vigencia de la garantía, deberá enviar el artefacto a la dirección que se indica a continuación con franqueo pagado y empaquetado adecuadamente para evitar daños. **IMPORTANTE:** El artefacto devuelto debe estar acompañado de (a) comprobante de compra: la factura de venta en la que figure la fecha de compra, (b) el Talón de Pedido de Servicio completo donde se indique la naturaleza del problema, (c) un cheque o giro por \$5.00 US para cubrir los gastos de envío, manejo y seguro (en el caso de residentes de California, no es necesario enviar \$5.00 US).

Una devolución no cubierta por la garantía estará sujeta a un cargo por devolución de \$55.00 US para cubrir los gastos de envío, manejo y seguro, y el costo del producto. Helen of Troy reemplazará el artefacto y lo devolverá con franqueo pagado. Enviar a: Helen of Troy L.P., Consumer Service Center, 1 Helen of Troy Plaza, El Paso, Texas 79912 USA.

Service Request Tag / Talón de Pedido de Servicio

Should appliance require servicing during warranty period, please complete form below. Attach tag to defective unit. Mail product postpaid with proof of purchase. Include check or money order to cover postage, insurance & handling as indicated in warranty. Send to: Helen of Troy L.P., Consumer Service Center, 1 Helen of Troy Plaza, El Paso, Texas 79912 USA. / Si el artefacto requiere servicio durante el período de vigencia de la garantía, por favor complete el siguiente formulario. Adjunte este talón al artefacto devuelto. Envíe el producto con franqueo pagado y adjunte el comprobante de compra. Incluya un cheque o giro para cubrir los costos de envío, seguro y manejo según se indica en la garantía. Enviar a: Helen of Troy L.P., Consumer Service Center, 1 Helen of Troy Plaza, El Paso, Texas 79912 USA.

Name / Nombre: _____

Address / Dirección: _____

City / Ciudad: _____ State / Estado: _____

ZIP Code / Código postal: _____ Country / País: _____

Phone / Teléfono: _____ Purchase Date / Fecha de compra: _____

APPLIANCE MODEL NO. / No. DE MODELO DEL ARTEFACTO: _____

Nature of problem / Naturaleza del problema: _____

Printed in China / Impreso en China

© 2009 Helen of Troy. All rights reserved. / Reservados todos los derechos. (PR2381)
Distributed by / Distribuido por Helen of Troy L.P., El Paso, Texas 79912 USA
For product information, visit us at / Para información sobre productos, visítenos en:
www.HotTools.com

Use and Care Instruction Manual

Manual de instrucciones de uso y cuidado

Professional Curling iron Pinza rizadora profesional


Models / Modelos

2101

2102

2110

2181

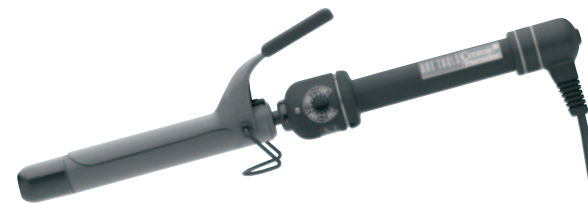

Professional Hair Care Appliances

Artefactos profesionales para el cuidado del cabello

Product Registration – Go Online NOW!

Benefits of registering your new product...

- Proof of ownership - your model number, serial number and other information will be kept in our files.
- Stay informed - of the latest trends and product releases via email (6 times a year) - opt out option available on registration form.

Your privacy is important to us and we will NOT share or sell this information with anyone.
www.HotTools.com/registration

Registro del producto – Conéctese en línea AHORA...

Beneficios de registrar su nuevo producto...

- Evidencia de propiedad – su número de modelo, número de serie y otros datos se mantendrán en nuestros archivos.
 - Mantenerse informado – de las últimas tendencias y productos por correo electrónico (6 veces al año). Opción para optar por no participar en el formulario de registro.
- Su privacidad es importante para nosotros y NO comunicaremos ni venderemos esta información a nadie.

www.HotTools.com/registration