




Guide d'installation rapide

TROUSSE TL-WPA8631P

* Le KIT TL-WPA8631P (version européenne) est utilisé pour la démonstration dans ce QIG.
* Les images peuvent différer des produits réels.

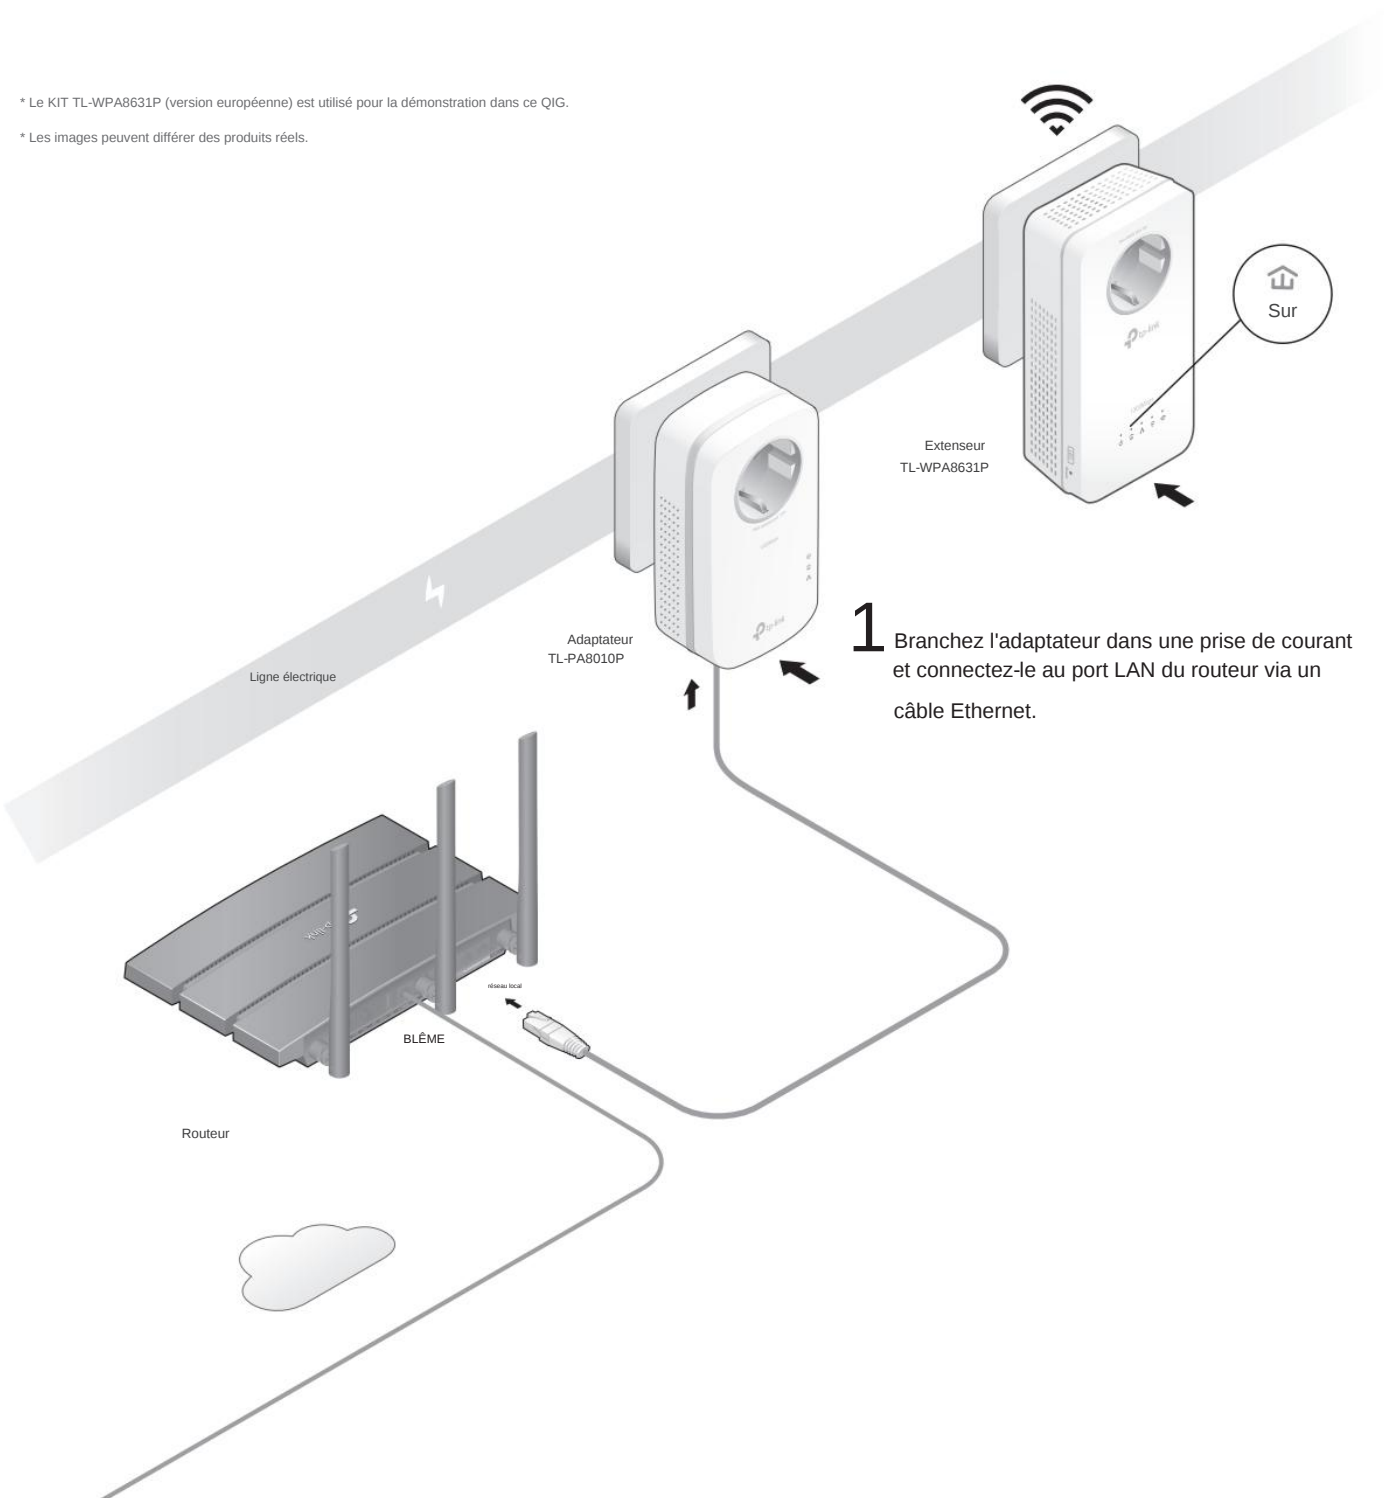

1 Branchez l'adaptateur dans une prise de courant et connectez-le au port LAN du routeur via un câble Ethernet.

2 Branchez le prolongateur dans une prise de courant sur le même circuit électrique. Attendez que le voyant CPL du répéteur s'allume.

- Noter:
1. Si une seule prise murale est disponible, branchez les deux appareils sur une multiprise pour la configuration, puis déplacez-vous vers des prises murales avant de profiter d'Internet.
 2. Si le voyant CPL du répéteur est éteint, essayez une autre prise murale ou reportez-vous à Créer un Réseau CPL par couplage sur la dernière page pour coupler les appareils CPL.


3 Enjoy!

Connectez vos appareils à Internet à l'aide des SSID (noms de réseau) et du mot de passe par défaut figurant sur l'étiquette située sur le côté du répéteur.



Attention

1. Utilisez le produit uniquement dans le sens vertical.
2. Branchez les appareils CPL dans les prises murales au lieu des multiprises.
L'utilisation d'une barrette d'alimentation affectera les performances du réseau ou même entraînera des pertes de connexion.

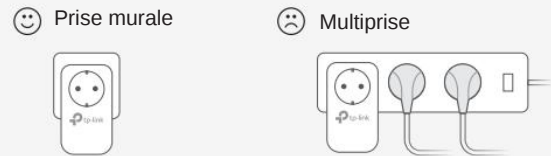


Unifiez vos réseaux Wi-Fi

Copiez le SSID et le mot de passe de votre routeur via l'une des méthodes ci-dessous pour créer un réseau Wi-Fi unifié dans toute votre maison.
Remarque : Si votre routeur ne prend pas en charge les deux méthodes ci-dessous, reportez-vous à la section Personnaliser vos réseaux pour modifier manuellement les paramètres Wi-Fi du répéteur.

Première méthode : via le bouton Wi-Fi

Remarque : Vous pouvez utiliser cette méthode lorsque votre routeur dispose d'un bouton WPS.

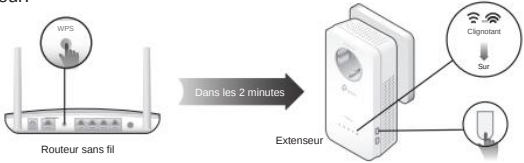- Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur.
- (Dans les 2 minutes) appuyez sur le bouton Wi-Fi du répéteur pendant 1 seconde. Les voyants Wi-Fi 2,4GHz et 5GHz du répéteur doivent commencer à clignoter.

Lorsqu'ils s'allument, les paramètres Wi-Fi sont copiés.
Remarque : si les paramètres Wi-Fi ne sont pas copiés dans les 2 minutes, modifiez manuellement les paramètres Wi-Fi du répéteur.
- Déplacez le répéteur et profitez d'Internet en utilisant le SSID et le mot de passe de votre routeur.

Méthode DEUX : Via OneMesh™


Remarque : Vous pouvez utiliser cette méthode lorsque votre routeur prend en charge OneMesh™.

- Connectez votre ordinateur au répéteur sans fil. Ensuite, visitez tplinkplc.net.
- Accédez à OneMesh et activez Rejoindre OneMesh. Lorsque les voyants Wi-Fi 2,4GHz et 5GHz du répéteur s'allument en continu, les paramètres Wi-Fi sont copiés.

- Profitez d'Internet en utilisant le SSID et le mot de passe de votre routeur. Toute modification des paramètres Wi-Fi de votre routeur sera automatiquement copiée sur le répéteur.

Créer un réseau CPL sécurisé en appariant

Remarque : Vous ne pouvez jumeler que deux appareils à la fois. Nous vous recommandons de brancher les appareils CPL à proximité l'un de l'autre lors de l'appariement.

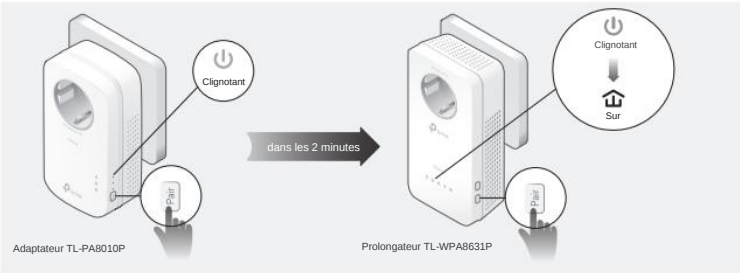- Appuyez sur le bouton Pair de l'adaptateur pendant 1 seconde. Son voyant d'alimentation devrait commencer à clignoter.
Remarque : Si le voyant d'alimentation ne clignote pas, appuyez à nouveau sur le bouton Pair.
- (Dans les 2 minutes) appuyez sur le bouton Pair du prolongateur pendant 1 seconde. Son voyant d'alimentation devrait commencer à clignoter.
- Lorsque le voyant CPL du répéteur s'allume, un réseau CPL a été créé avec succès.


Synchroniser les paramètres Wi-Fi avec d'autres répéteurs

Si vous avez plusieurs prolongateurs, branchez-les simplement et associez-les à l'adaptateur existant pour rejoindre le réseau. Ensuite, les paramètres Wi-Fi se synchroniseront automatiquement du répéteur existant vers les nouveaux.

Personnalisez vos réseaux

Gérez vos appareils CPL à l'aide de l'une des méthodes ci-dessous. Vous pouvez modifier le SSID et le mot de passe, définir des horaires Wi-Fi, créer un réseau invité et bien plus encore.

Application tpPLC

Pour une gestion facile via votre smartphone ou votre tablette, téléchargez l'application depuis Apple App Store ou Google Play, ou scannez simplement le code QR.



Utilitaire tpPLC

Pour une gestion facile via votre ordinateur, téléchargez l'utilitaire sur la page d'assistance du produit à l'adresse <https://www.tp-link.com>.

Remarque : Pour des instructions détaillées, reportez-vous au manuel de l'utilitaire sur la page d'assistance du produit.

Interface Web

Pour accéder à tous les paramètres, connectez-vous sans fil à un répéteur et visitez <http://tplinkplc.net>.

Remarque : Pour des instructions détaillées, reportez-vous au manuel du produit sur la page d'assistance du produit.

OneMesh™ avec itinérance transparente

Le routeur et les prolongateurs TP-Link OneMesh™ fonctionnent ensemble pour former un réseau Wi-Fi unifié. Promenez-vous dans votre maison et restez connecté avec les vitesses les plus rapides possibles grâce à la couverture transparente de OneMesh.

- Réseau Wi-Fi unifié**
Le routeur et les répéteurs partagent les mêmes paramètres sans fil, y compris le nom du réseau, le mot de passe et plus encore.
- Itinérance transparente**
Les appareils basculent automatiquement entre votre routeur et vos répéteurs lorsque vous vous déplacez dans votre maison pour les vitesses les plus rapides possibles.
- Configuration et gestion faciles**
Configurez et gérez facilement un réseau maillé unifié.

Pour consulter la liste complète des appareils TP-Link OneMesh™, scannez le code QR ou visitez <https://www.tp-link.com/One-Mesh/compatibility>.



Apparence physique



Prolongateur TL-WPA8631P

- a** Prise électrique intégrée
Utilisé comme prise de courant alternatif pour alimenter d'autres appareils. Il réduit également certains bruits électriques susceptibles d'interférer avec les performances de la ligne électrique.
- b** Bouton DEL
Appuyez pendant 1 seconde pour allumer ou éteindre toutes les LED.
- c** Bouton de réinitialisation
Appuyez pendant au moins 5 secondes jusqu'à ce que tous les voyants s'éteignent pour réinitialiser le prolongateur aux paramètres d'usine par défaut.
- d** Bouton Wi-Fi
Appuyez pendant 1 seconde pour commencer ou arrêter la copie des paramètres Wi-Fi depuis le routeur.
Appuyez et maintenez pendant environ 5 secondes pour activer ou désactiver le Wi-Fi.
- e** Bouton d'appariement
Appuyez pendant 1 seconde sur deux appareils CPL en moins de deux minutes pour les appairer.

Questions fréquemment posées

Q1. Comment réinitialiser mon répéteur aux paramètres d'usine par défaut?

- A. Avec le prolongateur branché sur une prise électrique, appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que tous les voyants s'éteignent. Lorsque les LED se rallument, le processus de réinitialisation est terminé.

Q2. Que dois-je faire si mon réseau CPL n'a pas de connexion Internet ?

- A1. Assurez-vous que tous les adaptateurs et rallonges CPL sont sur le même circuit électrique.
- A2. Assurez-vous que les voyants CPL sont allumés sur tous vos appareils CPL. S'ils ne le sont pas, coupez à nouveau tous les appareils.
- A3. Assurez-vous que tous les appareils sont connectés correctement et en toute sécurité.
- A4. Vérifiez si vous disposez d'une connexion Internet en connectant l'ordinateur directement au modem ou routeur.

Q3. Que dois-je faire si un répéteur jumelé avec succès ne se reconnecter après avoir été déplacé?

- A1. Assurez-vous que tous les adaptateurs et rallonges CPL sont sur le même circuit électrique.
- A2. Essayez de coupler à nouveau le prolongateur et assurez-vous que le voyant CPL est allumé.

- A3. Vérifiez les éventuelles interférences dues à une machine à laver, un climatiseur ou autre appareil électroménager trop proche de l'un des appareils CPL.
Branchez l'appareil sur la prise électrique intégrée pour supprimer le bruit électrique si votre appareil CPL est équipé d'une prise électrique intégrée.

- Pour poser des questions, trouver des réponses et communiquer avec les utilisateurs ou les ingénieurs de TP-Link, veuillez visiter <https://community.tp-link.com> pour rejoindre la communauté TP-Link.
- Si vous avez des suggestions ou des besoins pour nos guides de produits, vous pouvez envoyer un e-mail à techwriter@tp-link.com.cn.
- Pour une assistance technique, des services de remplacement, des guides d'utilisation et d'autres informations, veuillez visiter <https://www.tp-link.com/support>, ou scannez simplement le code QR.



TP-Link déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE et (UE) 2015/863. La déclaration de conformité UE originale est disponible sur <https://www.tp-link.com/en/ce>.
Information sur la sécurité

- Gardez l'appareil à l'écart de l'eau, du feu, de l'humidité ou des environnements chauds.
- N'essayez pas de démonter, réparer ou modifier l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil là où les appareils sans fil ne sont pas autorisés.
- La prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
- Pour les appareils passthrough, branchez les barrettes d'alimentation dans les prises électriques intégrées des appareils, mais les appareils du même type ou d'un autre type ne doivent pas être empilés en utilisation normale.
- Branchez les appareils CPL directement sur les prises murales mais pas sur les multiprises.

