


Siren PRO WB

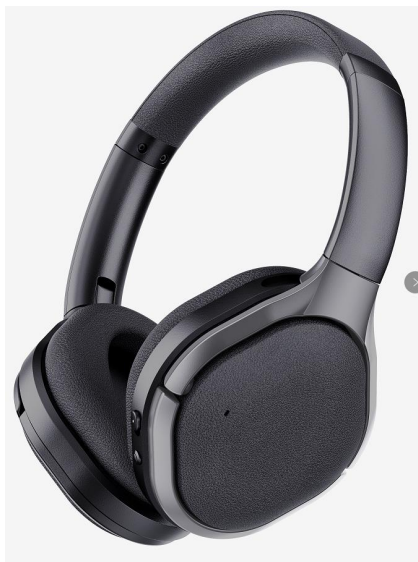

Fone de ouvido Bluetooth
Cancelamento de ruído ativo

1. Introdução

1.1 Especificações

Versão do Bluetooth	Bluetooth V5.0	Suporte	A2DP V1.3.1,AURCP V1.6,HFP V1.7,HSP V1.2,SPP V1.2,DID V1.3,HOGP V1.0,PXP V1.0.1,FMP V1.0,BAS V1.0
Nome do dispositivo	HS-BN909	Perfil de Áudio	AAC,SBC、 APTX HD
Chip ANC	BES2300-Y	Transmissão Bluetooth	< 4dBm
Corrente de carregamento	400mA±50	Tempo de Standby	250
Tempo de carregamento	≤3H	Corrente necessária para carregar	5V±0.25V
Capacidade da bateria	850MAH	Corrente em Standby	≤4mA
Tamanho do Driver	Ø40mm	Impedância	32ohm±10%
Frequência	20Hz – 20kHz	Distorção	≤2%
Horas de música	≥40H	Potência Nominal	10mW
Horas de música com ANC	≥35H	Alcance de conexão	≥10m
Frequência do ANC	40Hz-1000Hz	Profundidad e do ANC	35dB±2

SIREN PRO WB

1.2 Botões

No.	Botão	Função	Lado D/E
1	Volume+	Toque e arraste para cima.	D
2	Volume -	Toque e arraste para baixo.	D
3	Música anterior	Toque e arraste para trás.	D
4	Próxima música	Toque e arraste para frente.	D
5	Play/Pause, Atender/Recusar	Dois toques.	D
6	Ambiente	Cubra com a palma da mão o lado direito do fone.	D
7	Assistênte de voz	Toque e segure por 3 segundos.	D
8	LED Indicador	Ambiente: branco. ANC Ligado: verde. ANC Desligado: azul. Bluetooth: vermelho.	D
9	ANC	ANC Ligado/ANC Desligado	D
10	Ligar	Ligar / Desligar Fone.	D
11	LED Indicador	Carregando: vermelho/Carga Completa: verde.	D
12	USB Tipo C	Carregar/Atualizar Software	D

SIREN PRO WB

1.3 Instrução detalhada ao usuário

Item	Funções	Passos	LED Indicador	Aviso sonoro
	Ligar Bluetooth	Pressione e segure o botão MFB durante o desligamento por 2 segundos. 1. Sem registro de emparelhamento anterior: entre no modo de emparelhamento ; 2. Emparelhamento anterior: reconecte ao dispositivo, se não emparelhar, entre no modo de emparelhamento	Azul	Bluetooth pairing on
	Desligar Bluetooth	Pressione e segure o botão MFB por 2 segundos quando estiver ligado. O ANC também estará disponível quando o bluetooth estiver desligado.	Azul	Power off
	Conexão automática	Com o bluetooth desligado, pressione e	Vermelho e Azul	Bluetooth pairing on

SIREN PRO WB

		segure o botão MFB por 3 segundos. O modo de emparelhamento fica ativo por 5 minutos e o modo de espera por 10 minutos.		
	Status da Bateria	Pressione uma vez o botão MFB, sem segurar. Resposta: "Battery XX %" ("XX" é o status aproximado da bateria) 3.3V baixa 3.6V bateria em 25% 3.7V bateria em 50% 3.8V bateria em 75% 4.1V bateria em 100%	NA	battery low battery 25% battery 50% battery 75% battery 100%
ANC Switch 	Ligar ANC	Mova o botão ANC para cima.	Verde	noise cancelling
	Desligar ANC	Mova o botão ANC para baixo	Verde	noise cancelling off
Touch Pad (There's touch tone only when it's connected to device or Power on with a line-in cable)	Play	Dois toques na Área de Toque quando a música estiver pausada.	NA	
	Pause	Double Taps na Área de Toque quando a música estiver em reprodução.	NA	
	Assistente de Voz	Só funciona se não estiver em uma chamada de voz ativa.	NA	

SIREN PRO WB

	Aperte e segure a Área de Toque por 2 segundos.		
Atender Chamada	Dois toques na Área de Toque quando alguém estiver ligando. A música vai pausar se estiver ativa.	NA	dooloo
Desligar Chamada	Dois toques na Área de Toque, se a chamada estiver ativa.	NA	dooloo
Rejeitar Chamada	Pressione e segure a Área de Toque por 2 segundos enquanto o telefone toca.	NA	dooloo
Cancelar chamada enquanto estiver em uma chamada ativa	Se durante uma chamada, outro número ligar e você desejar rejeitar: dois toques na Área de Toque enquanto o telefone chama.	NA	dooloo
Atender a nova chamada e desligar a chamada atual	Se durante uma chamada, outro número te ligar e você desejar atender: toque e arraste para frente na Área de Toque.	NA	dooloo
Aumentar Volume	1. Música/Chamada: Deslize para cima na Área de Toque: Cada deslizamento adiciona 1 nível até o máximo; 2. Deslize para cima na Área de Toque e segure: Aumente continuamente o volume até o máximo.	NA	min_max volume (Beep Beep)

SIREN PRO WB

	Diminuir Volume	1. Música/Chamanda: Deslize para baixo na Área de Toque: Cada deslizamento adiciona 1 nível até o máximo; 2. Deslize para baixo no na Área de Toque e segure: Aumente continuamente o volume até o máximo.	NA	Beep Beep
	Voltar uma música	Deslize para trás na Área de Toque.	NA	
	Avançar uma música	Deslize para frente na Área de Toque.	NA	
	Ambiente	Use a mão para cobrir a Área de Toque quando o BT ou ANC estiverem ativos.		NA
Power on re-connect	Reconectar se houver queda de conexão	Aperte e segure o botão MFB por 2s durante o desligamento do BT, o fone vai se conectar ao último dispositivo conectado quando ligar novamente.	Azul	NA
Reconectar quando voltar ao alcance.	Reconectar quando o dispositivo voltar ao alcance do Bluetooth	Conectado, mas fora de alcance: Desconecte e Conecte novamente o Bluetooth, se ele não conectar automaticamente ao ultimo dispositivo conectado.	Azul	disconnected dooloo

SIREN PRO WB

Conectar/Desconectar.	Conectar / Desconectar	Dispositivo foi encontrado e está conectado: Aviso sonoro: "connected" E LED azul pisca 1 vez. Desconectado Aviso sonoro: " Disconnect" . LED azul pisca a cada 1 segundo enquanto não reconectar.	Azul	connected disconnected dooloo
Conectado	Conectado	Quando conectado ao BT: 1: Standby: LED azul pisca uma vez a cada 5 segundos. 2: Reproduzindo música ou em chamada: LED azul pisca uma vez a cada 5 segundos. 3: Nova chamada: LED azul pisca rapidamente várias vezes.	Azul	NA
Nova Chamada de Voz Recebida	Nova chamada de voz	Nova chamada recebida: 1. Enquanto ouve música: música pausa. 2. Quando sincronizado à um iPhone ou Android o	Solid Blue LED	ring_valkyries

SIREN PRO WB

		toque padrão no fone é "ring_valkyries"		
Ícone de Bateria	Ícone de Bateria	Ícone de bateria é mostrado no smartphone.	NA	NA
Painel de Bateria	Painel de baixa bateria	Quando a bateria está abaixo de 3.35V um aviso sonoro interrompe a música: "battery low" , o LED fica vermelho, mas a conexão BT continua azul, alternando entre os dois.	Azul	battery low
USB Tipo C	Carregamento	Use um cabo USB-C para carregamento. Não utilize o carregamento "turbo" ou "rápido" . 1. O carregamento inicia automaticamente quando o cabo está conectado. 2. O LED fica verde.	Verde	NA
Tipo-C para Tipo C (USB)	type-c para type-c	Quando conectado o LED fica verde e o carregamento inicia automaticamente. Não utilizar carregador "turbo" ou "rápido" .	Verde	NA
Apagar registro de conexão Bluetooth	Apagar registro de conexão Bluetooth	Pressione o botão MFB e ao mesmo tempo use a mão para cobrir a Área	Azul e Vermelho	Reseta o registro de

SIREN PRO WB

		de Toque por 5 segundos.		conexões Bluetooth.
--	--	--------------------------	--	---------------------

Para maiores informações, consulte o site da Anatel – www.gov.br/anatel/pt-br/

Res. 680

" Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados "