


Fontaine d'intérieur Zen'Light - Mode d'emploi

Merci d'avoir choisi notre fontaine Zen'Light. Lire attentivement les instructions de ce mode d'emploi avant la mise en service.

ATTENTION : Utiliser de l'eau déminéralisée pour éviter tout dysfonctionnement lié au calcaire. Cet appareil est destiné à un usage intérieur.

CONTENU: vasque, partie décorative, pompe, boule, éclairage (selon modèle).

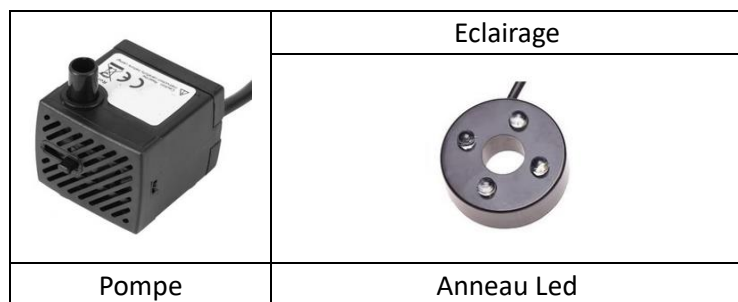

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ET D'UTILISATION:


1. Installer l'éclairage dans la partie décorative de la fontaine.
Insérer l'anneau autour du tuyau présent dans la fontaine et faire coulisser l'anneau jusqu'en haut.
2. Insérez le connecteur de sortie de la pompe au tuyau présent dans la fontaine.
Remplir la vasque avec de l'eau déminéralisée en respectant un niveau suffisant pour que la pompe soit complètement immergée.
3. Il est possible d'ajuster le débit de l'eau en actionnant le curseur situé sur la face avant de la pompe. Pour ce modèle, s'assurer que le bouton soit positionné sur le « + » pour que la boule puisse tourner.
4. Positionnez la partie décorative sur la vasque en laissant passer le fil d'alimentation de la pompe à l'arrière de la fontaine. Positionner la boule de verre sur son emplacement tout en haut de la fontaine.
5. **Veillez à ce que la pompe soit totalement immergée.**
6. Brancher le cordon d'alimentation sur une prise électrique en vous assurant que les éléments ne présentent pas de trace d'humidité. Bien sécher les mains avant toute manipulation.

PRECAUTIONS D'USAGE:

1. **Ne jamais mouiller la prise électrique.**
2. La pompe doit être utilisée conformément à ces indications. Si vous constatez un dysfonctionnement, présentez-la à votre revendeur (ne pas démonter).
3. Ne pas faire fonctionner la pompe si celle-ci n'est pas complètement immergée car cela peut endommager le système. Il est important de vérifier que le niveau d'eau est suffisant avant chaque utilisation.
4. Si la pompe est trop bruyante, veuillez suivre les informations d'entretien ci-dessous et effectuer un nettoyage complet.
5. **Ne jamais faire fonctionner la pompe hors de l'eau.**
6. Veuillez utiliser toute la longueur de cordon fournie pour éloigner la fontaine de toute source d'énergie électrique.
7. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes, y compris les enfants, dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

ENTRETIEN:

1. Si vous constatez des impuretés dans l'eau, déconnecter la pompe de la prise électrique avant toute intervention puis changer l'eau et nettoyer la pompe.
2. Pour un nettoyage complet, retirer la grille de protection et le support régulateur pour accéder à l'hélice (voir vue éclatée ci-dessous). Nettoyer chaque élément avec un chiffon ou un coton-tige puis remonter le tout.

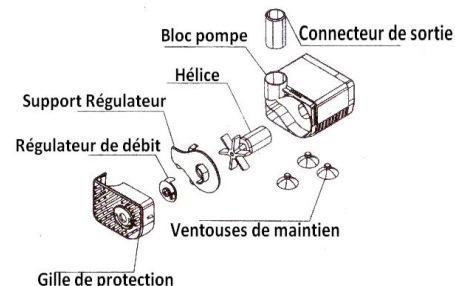

Importé par : SunChine Sarl
ZI CARROS – 1^{ère} Avenue
06510 CARROS
Fabriqué en Chine.