

### Manual do usuário

Mixer  
EIB10 (Base de plástico)  
EIB20




Fotos e desenhos ilustrativos MIXER\_EIB10-20\_PORT\_REV00

DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO

**ATENÇÃO:** Não use este produto sem antes ler este manual de instrução.  
Por favor, leia todas as instruções relacionadas ao seu produto e guarde este manual para sua referência futura.  
Siga todas as advertências e instruções descritas neste manual para melhor utilizar seu produto e obter melhores resultados.

### CONHEÇA SEU MIXER

- A. Botão de velocidade padrão
- B. Botão de velocidade turbo
- C. Corpo do mixer
- D. Base de plástico (EIB10) ou metal (EIB20)
- E. Lâmina
- F. Copo misturador
- G. Batedor de claras
- H. Unidade de acoplamento do batedor claras
- I. Copo do mini processador
- J. Lâminas para mini processador
- K. Tampa do mini processador

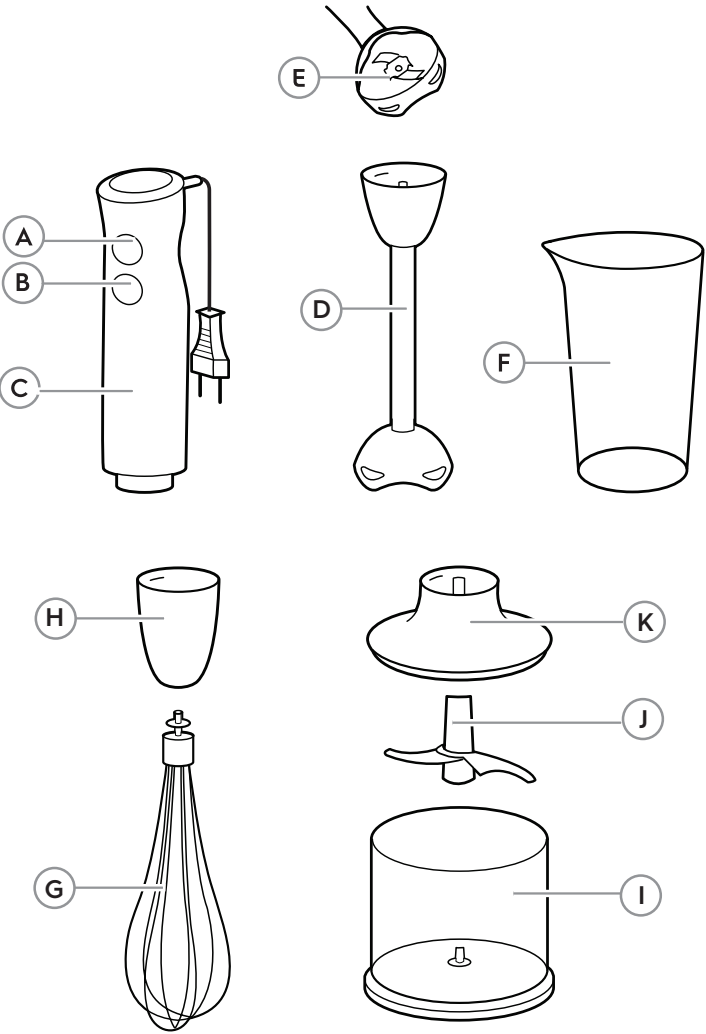

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| Produto                                     | Mixer |     |       |     |
|---------------------------------------------|-------|-----|-------|-----|
| Modelo                                      | EIB10 |     | EIB20 |     |
| Tensão (V~)                                 | 127   | 220 | 127   | 220 |
| Potência (W)                                | 400   |     | 600   |     |
| Frequência (Hz)                             | 60    |     | 60    |     |
| Capacidade do copo misturador (ml)          | 600   |     | 600   |     |
| Capacidade do copo do mini processador (ml) | 600   |     | 600   |     |

### SOLUCIONANDO PROBLEMAS

| PROBLEMA              | CAUSA POSSÍVEL                                    | SOLUÇÃO                                                                            |
|-----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| O mixer não funciona. | O plugue não está conectado à tomada.             | Conecte o plugue à uma tomada.                                                     |
|                       | Não há energia elétrica na tomada.                | Ligue o produto em outra tomada de mesma tensão. Verifique se há energia elétrica. |
| A base não funciona.  | A montagem da base não foi corretamente efetuada. | Certifique-se de que a base foi corretamente conectada.                            |

### INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes de ligá-lo.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Desligue sempre o aparelho da fonte de alimentação quando este for deixado sem supervisão, bem como antes de montar, desmontar e limpar.                                                                                                                                                                                                          |
| Não utilize o cabo elétrico para puxar ou arrastar o produto.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Não deixe o cabo elétrico pendurado em quinas de mesas para não danificá-lo.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux ou por técnicos qualificados para evitar situações de risco.                                                                                                                                                                             |
| Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe, nem utilize o produto com as mãos molhadas, nem submerja o cabo elétrico, o plugue ou o próprio produto na água ou em outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis.                                                                                                                        |
| Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. |
| As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sempre desligue o produto e retire o plugue da tomada antes de trocar acessórios ou ao se aproximar das partes em movimento durante a utilização do produto.                                                                                                                                                                                      |
| Utilize peças originais. Isso evita danos ao produto e riscos a quem o manipula.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Certifique-se de que o Mixer está desligado antes de removê-lo do suporte.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Este aparelho é destinado a uso doméstico e aplicações similares, tais como: cozinha de uso do grupo de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes tipo residenciais; ambientes de meia-pensão.                                                      |
| Se as lâminas ficarem presas retire o plugue da tomada antes de remover os ingredientes que estão causando bloqueio.                                                                                                                                                                                                                              |
| Nunca toque nas lâminas nem nas peças interiores com as mãos nem com quaisquer utensílios quando estiver ligado.                                                                                                                                                                                                                                  |
| As lâminas são muito afiadas! Perigo de lesões! Tenha cuidado ao montar, desmontar após a respectiva utilização ou ao limpar! Certifique-se de que desligou o produto da tomada.                                                                                                                                                                  |
| As lâminas são afiadas, manuseie o produto com cuidado.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CCuidado ao manusear as lâminas de corte ao esvaziar o recipiente e durante a limpeza, pois elas são afiadas. Tenha cuidado ao inserir líquido quente no processador de alimentos ou no mixer, pois ele pode ser expulso do aparelho, devido a um vapor súbito.                                                                                   |

Para sua segurança e comodidade, recomenda-se que apenas profissionais treinados pela Electrolux consertem o produto.

A Electrolux ensina ao consumidor como identificar, em casa, alguns problemas que possam interferir no desempenho do produto confira seção **Solucionando Problemas**. Não melhorando o funcionamento, consulte o Serviço Autorizado Electrolux.  
Guarde a nota fiscal de compra do aparelho, pois o atendimento em garantia só é válido mediante sua apresentação ao Serviço Autorizado Electrolux.

### CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Para informações sobre produtos ou rede de serviços autorizada, entre em contato:

**3004-8778**  
(Capitais e Região metropolitana)

**0800 728 8778**  
(Demais Regiões)

**Lembre-se!** Ao acessar a Central de Atendimento do Consumidor tenha em mãos:

- Código de Identificação do produto;
- Nota fiscal de compra
- Seu endereço, CEP e telefone para contato.

QUEREMOS QUE SUA CASA SEJA BEM VIVIDA

Obrigado por adquirir um eletroportátil da Electrolux. Você escolheu um produto que é resultado de décadas de experiência profissional e inovação.

Moderno e único, este produto foi desenvolvido pensando em você. Toda vez que usá-lo, você terá uma ótima experiência, que entrega o que há de melhor.

Bem vindo à Electrolux.

ANTES DO PRIMEIRO USO

1. Remova todos os materiais da embalagem e rótulos promocionais do produto.
2. Limpe o corpo do mixer com um pano úmido. Nunca enxágue nem mergulhe o corpo do mixer em água ou qualquer outro líquido.
3. Limpe todas os outros acessórios com água morna, detergente neutro e um pano macio. Em seguida, seque bem todos os acessórios.

UTILIZANDO SEU MIXER

1. Antes de realizar a montagem dos acessórios no mixer, certifique-se de que o plugue esteja desconectado da tomada.


2. Para montar o mixer, insira a base no corpo do mixer e gire no sentido horário até encaixar. Para desmontar, gire-a no sentido anti-horário.

**NOTA:** Ao realizar o encaixe do corpo do mixer com os acessórios, certifique-se que foi realizado conforme a marcação existente na parte traseira do produto.

**NOTA:** Ao processar alimentos com carga máxima, o tempo de utilização do mixer não deve ultrapassar 30 segundos ininterruptos. Se o ponto desejado não for atingido, desligue o mixer e deixe descansar por um minuto.

3. Insira o mixer até o fundo do copo misturador e comece a misturar utilizando um dos botões de velocidade. Certifique-se de que o copo misturador não contenha mais alimentos do que 2/3 da capacidade máxima. Se não utilizar o copo misturador, não mergulhe a base mais de 2/3 do recipiente utilizado. Mova o mixer

suavemente para cima e para baixo para assegurar um melhor desempenho no processamento. Solte o botão para desligar.

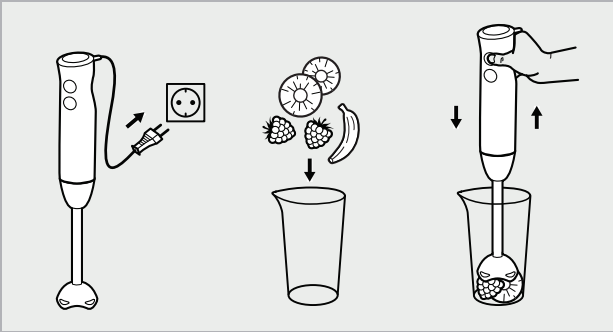

| Preparos                                        | Velocidade | Tempo máximo | Quant. máxima                                                                       |
|-------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sopas, cremes de vegetais, maionese e molhos    | Normal     | 30 segundos  | 200g                                                                                |
| Triturar cenouras (Pedacos de 15mm x 15mmx15mm) | Turbo      | 10 segundos  | 500g<br><small>Nota: considere 200g de cenoura em pedacos por 300g de água.</small> |

UTILIZANDO SEUS ACESSÓRIOS

Batedor de claras

Indicado para: creme de leite, claras em neve, sobremesas cremosas.


1. Insira o baterdor de claras na unidade de acoplamento.
2. Conecte a unidade de acoplamento no corpo do mixer girando no sentido horário.
3. Coloque os ingredientes no copo medidor ou em uma tigela de sua preferência, sempre respeitando a capacidade máxima.

**Dica:** O mixer pode ser utilizado para realizar mistura de alimentos dentro de panelas. Quando estiver misturando alimentos ou líquidos quentes, tenha cuidado para não espirrar líquido quente em você.

4. Para evitar respingos, inicie o processo sempre na velocidade normal e submerja o baterdor nos ingredientes antes de iniciar a operação.

5. Misture os ingredientes movendo lentamente o mixer para cima e para baixo em movimentos circulares. Se o produto ficar enroscado, primeiro desligue-o da tomada e somente depois limpe ou desbloqueie.

6. Sempre desconecte o produto da tomada antes de limpar.

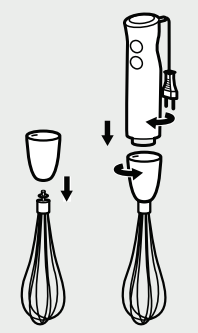


**NOTA:** A operação contínua do produto não deve passar de 3 minutos ininterruptos. Nunca utilize-o em óleos quentes, gorduras ou carnes.

| Preparos                | Velocidade | Tempo máximo | Quant. máxima |
|-------------------------|------------|--------------|---------------|
| Cremes e claras em neve | Turbo      | 3 minutos    | 200g          |

MINI PROCESSADOR

Indicado para: picar queijo, grãos, alho, ervas e temperos, etc.

1. Limpe o copo, as lâminas e a tampa do mini processador.
2. Encaixe as lâminas na tampa do mini processador e coloque os ingredientes (nunca acima da quantidade máxima indicada).
3. Coloque a tampa e feche.
4. Conecte o corpo do mixer na parte superior da tampa do mini processador.
5. Ligue o mixer pulsando o botão de velocidade normal ou turbo.

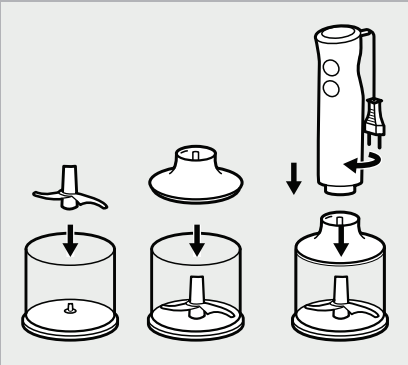

**NOTA:** A operação contínua do produto não deve passar de 30 segundos ininterruptos.

| Preparos                                             | Velocidade | Tempo máximo | Quant. máxima |
|------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|
| Triturar carnes ou amêndoas (tamanho 20 x 20 x 20mm) | Turbo      | 30 segundos  | 200g          |

**ATENÇÃO:** As lâminas são muito afiadas! Tenha muito cuidado ao manipulá-las, principalmente ao removê-las do processador, ao esvaziar o recipiente e durante a limpeza.

**ATENÇÃO:** Se os ingredientes ficarem presos nas laterais do recipiente, solte-os adicionando líquido ou com o auxílio de uma espátula.

**ATENÇÃO:** Caso o produto es quente, deixe esfriar em temperatura ambiente antes de continuar a utilização.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Antes de limpar, sempre desligue o mixer retirando o plugue da tomada. Desconecte a base do corpo do mixer. Não mergulhe a base de metal em água, lave apenas com água corrente (não utilizar produtos de limpeza abrasivos nem detergentes). Coloque-o de pé para secar.

**NOTA:** Não use produtos de limpeza abrasivos, escovas ou utensílios de metal para limpar os acessórios, a fim de evitar danos ao acabamento do produto.

3. Lave o copo e as lâminas com água quente e sabão. A base não deve ser lavada na lava-louça. Os acessórios copo misturador, baterdor de claras (sem o suporte de plástico), copo do mini processador e lâminas do processador podem ser lavados na lava-louça.

4. Limpe o corpo do mixer com um pano úmido e seque completamente. Nunca mergulhe em água devido ao risco de choque elétrico.

ARMAZENAMENTO

Guarde o seu mixer em local plano, seco e seguro.

MEIO AMBIENTE



O material da embalagem é reciclável, procure separar e enviar para reciclagem. Este aparelho não deve ser tratado como lixo doméstico, deve ser entregue em um sistema de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos que atenda à legislação local. Os equipamentos eletrônicos, pilhas e baterias devem ser eliminados de forma separada do lixo doméstico comum. Caso seu equipamento possua pilhas ou baterias, essas, ao serem substituídas ou descartadas, deverão ser encaminhadas a um Serviço Autorizado Electrolux para que tenham um destino adequado.