



HIDDEN CAMERA DETECTOR

User Manual

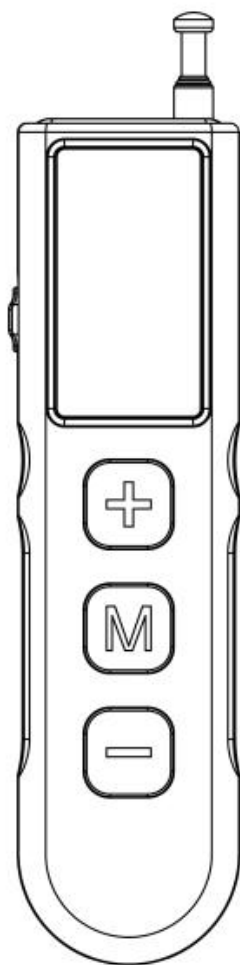

English	-----1-6
Deutsche	-----7-11
Italiano	-----12-16
Français	-----17-21
Española	-----22-26

User Manual (English)

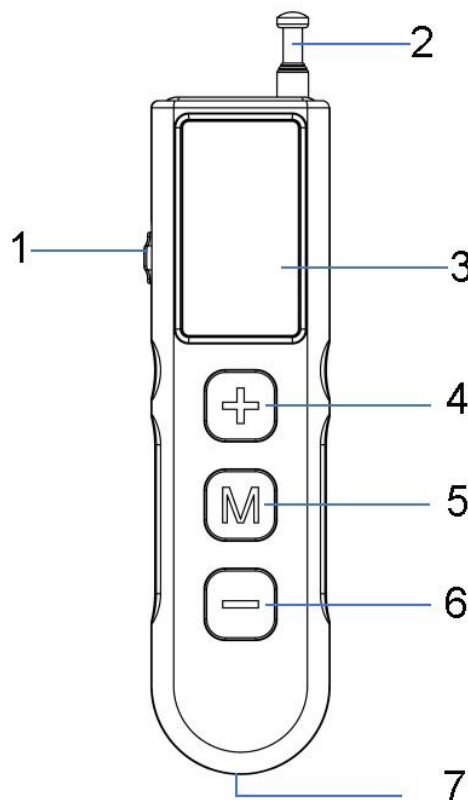

I. Product Structure

1. Power Switch	2. Antenna
3. LED Screen	4. "+" Button
5. "M" Button	6. "-" Button
7. Charging Port	

II. Button Functions

Button	Function
Power Switch	Turn the device on and off
"+" "-" Buttons	● In signal detection mode: adjust the detection sensitivity (levels 1 - 5), increasing by 1 level with each press in a cycle; ● In hidden camera detection mode: adjust the red light flashing frequency; ● In vibration alarm mode: press to cancel the alarm and

	re-enter the alert mode
"M" Button	● Long press: switch between buzzer/vibration alarm; ● Short press: switch modes in sequence: 1) Signal Detection 2) Magnetic Detection 3) Hidden Camera Detection 4) Infrared Light Detection 5) Flashlight Mode 6) Vibration Alarm Mode

III. Detailed Device Operation Steps

(I) Switching Alarm Modes

Long press the "M" button to switch between the buzzer alarm and the vibration alarm. For example, in some quiet places, you can choose the vibration alarm to avoid the interference of the buzzer sound.

(II) RF Wireless Signal Detection

- 1. Unfold the Antenna:** Fully extend the device's antenna to better receive wireless signals.
- 2. Power on and Confirm the Mode:** Turn on the device power. By default, the device enters the signal detection mode.
- 3. Adjust Sensitivity:** Press the "+" or "-" button to adjust the detection sensitivity. The higher the number, the higher the sensitivity, and the weaker signals can be detected.
- 4. Signal Judgment:** When the device detects a signal, it will emit a buzzer sound or vibration. At the same time, signal bars will be displayed on the screen. The stronger the signal, the more signal bars there are. For example, when a strong signal is detected, the signal

bars may show full; when the signal is weak, the signal bars will be reduced accordingly.

(III) Magnetic Detection

- 1. Retract the Antenna:** Ensure that the antenna is retracted to avoid interference with magnetic detection.
- 2. Switch the Mode:** After turning on the device power, press the “M” button to switch the device to the magnetic detection mode.
- 3. Detection Operation:** Bring the detector close to the surface of the object to be detected, such as walls, furniture, etc. If there are magnetic objects nearby, the device will emit a buzzer sound or vibration alert.

(IV) Hidden Camera Detection

- 1. Antenna Handling:** First, retract the antenna to prevent it from affecting the detection effect.
- 2. Mode Switch:** Turn on the device power and press the “M” button to enter the hidden camera detection mode.
- 3. Adjust the Red Light:** Press the “+” or “-” button to change the flashing state of the red light. There are several modes to choose from, such as slow flash, normal flash, fast flash, SOS flash, and constant on.
- 4. Scan and Check:** Scan items in the room that may hide cameras, such as chargers, clocks, smoke detectors, sockets, lamps, remote controls, shower heads, etc. Once a suspicious reflection point is found, carefully check whether it is a hidden camera.

(V) Infrared Light Detection

- 1. Preparation:** Retract the antenna to prepare for detection.
- 2. Mode Switch:** Turn on the device and press the “M” button to switch to the infrared light detection mode.
- 3. Scan and Detect:** In a dark environment (avoiding sunlight interference), use the device to scan the suspicious area to detect infrared light used for night vision. The detection range is about 1 - 2 meters. If infrared light is detected, the device will emit a buzzer sound or vibration alarm.

(VI) Flashlight Mode

- 1. Antenna State:** Ensure that the antenna is retracted.
- 2. Turn on the Flashlight:** Turn on the device power and press the “M” button to switch to the flashlight mode. At this time, the device's LED flashlight will turn on for illumination.

(VII) Vibration Alarm Mode


- 1. Antenna Retraction:** Retract the antenna before operation.
- 2. Mode Switch:** Turn on the device power and press the “M” button to enter the vibration alarm mode. The device will automatically start working after 5 seconds.
- 3. Place the Device:** Hang or place the device in the position where vibration needs to be monitored. Once the device senses vibration, it will trigger an alarm.

IV. Technical Specifications

Technical Specification Items	Details
Frequency Range	1MHz - 8000MHz
Detection Dynamic Range	>73dB
Detection Sensitivity	≤0.03mV [main frequency band]
Detection Range [2.4G]	107 sq. ft.
Detection Range [1.2G]	160 sq. ft.
Detection Range [Mobile phone band 2G/3G/4G signal]	160 sq. ft.
Power Supply	Built-in 400mA polymer lithium battery
Charging Time	1.5 hours
Continuous Working Time	10 hours
Working Current	10 - 40mA
Material	ABS plastic
Dimensions	105 x 25 x 15 mm
Weight	28g

Contact the seller via email by clicking your order ID if you have more questions or need more help.

Benutzerhandbuch (Deutsch)

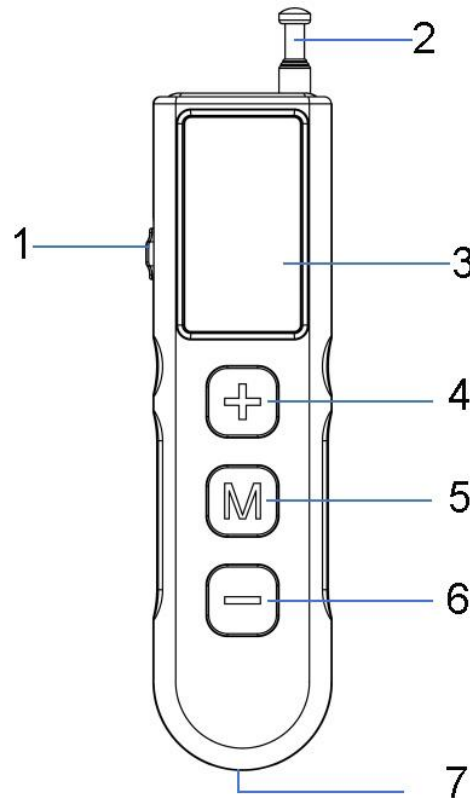

I. Produktstruktur

1. Netzschalter	2. Antenne
3. LED-Bildschirm	4. „+“-Taste
5. „+“-Taste	6. „-“-Taste
7. „-“-Taste	

II. Tastenfunktionen

Taste	Funktion
Netzschalter	Gerät einschalten und ausschalten
„+“ „-“ Tasten	● Im Signalerkennungsmodus: Die Erkennungssensitivität (Ebenen 1 - 5) einstellen, wobei die Stufe mit jedem Druck in einem Zyklus um 1 erhöht wird; ● Im versteckten Kameradetektormodus: Die Blinkfrequenz des roten Lichts einstellen;

	● Im Vibrationsalarmmodus: Drücken, um den Alarm zu beenden und den Warnmodus erneut zu aktivieren
„M“-Taste	● Langdrücken: Umschalten zwischen Piepton/Vibrationsalarm; ● Kurzdrücken: Modes in der Reihenfolge umschalten: 1. Signalerkennung 2. Magnetische Erkennung 3. Versteckte Kameradetektion 4. Infrarotlichtdetektion 5. Taschenlampenmodus 6. Vibrationsalarmmodus

III. Detaillierte Betriebsschritte des Geräts

(I) Umschalten der Alarmanlagen

Drücken Sie die „M“-Taste lang, um zwischen dem Pieptonalarm und dem Vibrationsalarm umzuschalten. Beispielsweise können Sie in einigen ruhigen Orten den Vibrationsalarm auswählen, um die Störung durch das Piepton zu vermeiden.

(II) RF-Funkwellenerkennung

- 1. Antenne entfalten:** Entfalten Sie die Antenne des Geräts vollständig, um Funkwellen besser empfangen zu können. **Power on and Confirm the Mode:** Turn on the device power. By default, the device enters the signal detection mode.
- 2. Einschalten und Modus bestätigen:** Schalten Sie das Gerät ein. Standardmäßig befindet es sich im Signalerkennungsmodus.
- 3. Empfindlichkeit anpassen:** Drücken Sie die ****„+“-**** oder ****„-“-Taste****, um die Erkennungsempfindlichkeit anzupassen. Je höher der Wert,

desto empfindlicher ist das Gerät, und schwächere Signale können erkannt werden.

4. Signalbeurteilung:

- Wenn das Gerät ein Signal erkennt, gibt es einen Summton oder Vibrationsalarm ab.
- Gleichzeitig werden Signalbalken auf dem Bildschirm angezeigt:
 - Starkes Signal: Die Balken sind vollständig gefüllt (z. B. alle Balken leuchten).
 - Schwaches Signal: Die Anzahl der Balken verringert sich entsprechend.

(III) Magnetische Erkennung

- 1. Antenne zurückziehen:** Stellen Sie sicher, dass die Antenne zurückgezogen ist, um Störungen bei der magnetischen Erkennung zu vermeiden.
- 2. Modus umschalten:** Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie die „M“-Taste, um das Gerät in den Magnetismuserkennungsmodus zu schalten.
- 3. Detektionsvorgang:** Bringen Sie den Detektor in die Nähe der zu prüfenden Oberfläche von Gegenständen wie Wänden, Möbeln usw. Wenn in der Nähe magnetische Gegenstände vorhanden sind, gibt das Gerät einen Piepton oder eine Vibration aus.

(IV) Versteckte Kameradetektion

- 1. Antenneneinstellung:** Ziehen Sie zunächst die Antenne zurück, um die Detektionseffektivität nicht zu beeinträchtigen.

- 2. Moduswechsel:** Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie die „M“-Taste, um in den versteckten Kameradetektormodus zu gelangen.
- 3. Rotes Licht einstellen:** Drücken Sie die „+“- oder „-“-Taste, um den Blinkzustand des roten Lichts zu ändern. Es gibt mehrere Modi zu wählen, wie z. B. langsames Blinken, normales Blinken, schnelles Blinken, SOS-Blinken und dauerhaft eingeschaltet.
- 4. Suchen und Prüfen:** Scannen Sie Gegenstände im Raum, die versteckte Kameras enthalten könnten, wie z. B. Ladegeräte, Uhren, Rauchmelder, Steckdosen, Lampen, Fernbedienungen, Duschköpfe usw. Wenn ein verdächtiger Reflektionspunkt gefunden wird, prüfen Sie sorgfältig, ob es sich um eine versteckte Kamera handelt.

(V) Infrarotlichtdetektion

- 1. Vorbereitung:** Ziehen Sie die Antenne zurück, um die Detektion vorzubereiten.
- 2. Moduswechsel:** Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie die „M“-Taste, um in den Infrarotlichtdetektormodus zu wechseln.
- 3. Suchen und Detektieren:** In einer dunklen Umgebung (ohne Sonneneinstrahlung) verwenden Sie das Gerät, um den Verdachtsbereich zu scannen, um Infrarotlicht für die Nachtsicht zu detektieren. Der Detektionsbereich beträgt etwa 1 - 2 Meter. Wenn Infrarotlicht detektiert wird, gibt das Gerät einen Piepton oder eine Vibration aus.

(VI) Taschenlampenmodus

- 1. Antennenzustand:** Stellen Sie sicher, dass die Antenne zurückgezogen ist.
- 2. Taschenlampe einschalten:** Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie die „M“-Taste, um in den Taschenlampenmodus zu wechseln. In diesem Moment wird die LED-Taschenlampe des Geräts eingeschaltet, um zu beleuchten.

(VII) Vibrationsalarmmodus


- 1. Antenne zurückziehen:** Ziehen Sie die Antenne vor der Verwendung zurück.
- 2. Moduswechsel:** Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie die „M“-Taste, um in den Vibrationsalarmmodus zu gelangen. Das Gerät beginnt automatisch nach 5 Sekunden zu arbeiten.
- 3. Gerät platzieren:** Hängen oder legen Sie das Gerät an der Stelle auf, an der Vibration überwacht werden muss. Sobald das Gerät eine Vibration spürt, wird ein Alarm ausgelöst.

IV. Technische Spezifikationen

Technische Spezifikationsmerkmale	Details
Frequenzbereich	1MHz - 8000MHz
Detektionsdynamikbereich	>73dB
Detektionsempfindlichkeit	≤0.03mV [Hauptfrequenzband]
Detektionsbereich [2.4G]	107 sq. ft.
Detektionsbereich [1.2G]	160 sq. ft.
Detektionsbereich [Mobilfunkband 2G/3G/4G]	160 sq. ft.
Stromversorgung	400mA-Polymer-Lithium-Batterie
Ladezeit	1,5 Stunden
Dauerbetriebszeit	10 Stunden
Arbeitsstrom	10 - 40mA
Material	ABS-Kunststoff
Abmessungen	105 x 25 x 15 mm
Gewicht	28g

Wenn Sie Fragen oder Hilfe haben, klicken Sie bitte auf die Bestell-ID, um eine E-Mail an den Verkäufer zu senden.

Manuale D'uso (Italiano)

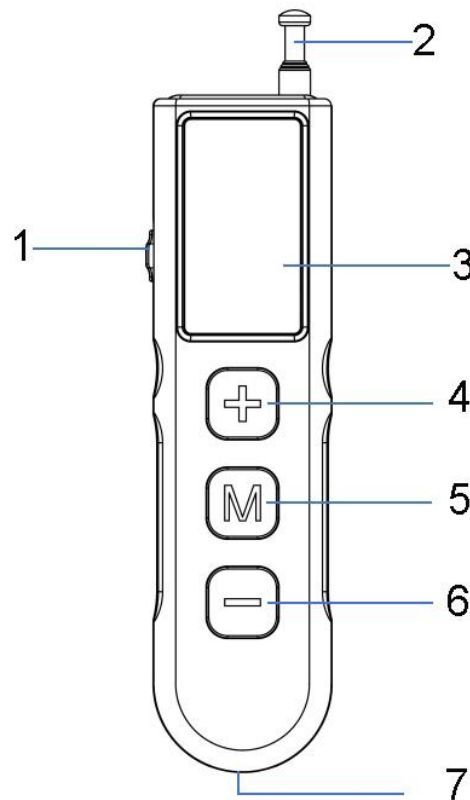

I. Struttura del prodotto

1. Interruttore di alimentazione	2. Antenna
3. Schermo LED	4. Pulsante “+”
5. Pulsante “M”	6. Pulsante “-”
7. Porta di ricarica	

II. Funzioni dei pulsanti

Pulsante	Funzione
Interruttore di alimentazione	Accendere e spegnere il dispositivo
Pulsanti “+” “-”	● In modalità di rilevamento del segnale: regolare la sensibilità di rilevamento (livelli 1 - 5), aumentando di 1 livello con ogni pressione in un ciclo; ● In modalità di rilevamento della fotocamera nascosta:

	regolare la frequenza di lampeggiamento del led rosso; ● In modalità allarme per vibrazione: premere per annullare l'allarme e rientrare in modalità di allerta
Pulsante "M"	● Premere a lungo: passare tra allarme acustico/vibrazione; ● premere brevemente: passare tra le modalità in sequenza: 1. Rilevamento del segnale 2. Rilevamento magnetico 3. Rilevamento della fotocamera nascosta 4. Rilevamento della luce infrarossa 5. Modalità torcia 6. Modalità allarme per vibrazione

III. Passaggi dettagliati per l'uso del dispositivo

(I) Cambio delle modalità di allarme

Premere a lungo il pulsante "M" per passare tra l'allarme acustico e l'allarme per vibrazione. Ad esempio, in alcuni luoghi tranquilli, è possibile scegliere l'allarme per vibrazione per evitare l'interferenza del suono acustico.

(II) Rilevamento del segnale radiofrequenza

- 1. Aprire l'antenna:** Estrarre completamente l'antenna del dispositivo per ricevere meglio i segnali radio.
- 2. Accendere il dispositivo e confermare la modalità:** Accendere il dispositivo. Di default, il dispositivo entra in modalità di rilevamento del segnale.
- 3. Regolare la sensibilità:** Premere il pulsante "+" o "-" per regolare la sensibilità di rilevamento. Più è alto il numero, maggiore è la sensibilità e possono essere rilevati segnali più deboli.

- 4. Giudizio del segnale:** Quando il dispositivo rileva un segnale, emette un suono acustico o una vibrazione. Allo stesso tempo, barre di segnale vengono visualizzate sullo schermo. Più forte è il segnale, più sono numerose le barre di segnale. Ad esempio, quando un segnale forte viene rilevato, le barre di segnale possono essere complete; quando il segnale è debole, le barre di segnale saranno ridotte di conseguenza.

(III) Rilevamento magnetico

- 1. Ritirare l'antenna:** Assicurarsi che l'antenna sia ritirata per evitare interferenze con il rilevamento magnetico.
- 2. Cambiare la modalità:** Dopo aver acceso il dispositivo, premere il pulsante "M" per passare il dispositivo in modalità di rilevamento magnetico.
- 3. Operazione di rilevamento:** Avvicinare il rivelatore alla superficie dell'oggetto da rilevare, come pareti, mobili, ecc. Se ci sono oggetti magnetici in vicinanza, il dispositivo emette un suono acustico o una vibrazione di allerta.

(IV) Rilevamento della fotocamera nascosta

- 1. Gestione dell'antenna:** Innanzitutto, ritirare l'antenna per prevenire che influenzi l'effetto di rilevamento.
- 2. Cambio modalità:** Accendere il dispositivo e premere il pulsante "M" per entrare in modalità di rilevamento della fotocamera nascosta.
- 3. Regolare il led rosso:** Premere il pulsante "+" o "-" per modificare lo stato di lampeggiamento del led rosso. Ci sono diversi modi tra cui scegliere, come ad esempio lampeggiamento lento, lampeggiamento

normale, lampeggiamento veloce, lampeggiamento SOS e acceso continuo.

- 4. Cercare e controllare:** Scansionare gli oggetti in camera che potrebbero contenere fotocamere nascoste, come ad esempio caricabatterie, orologi, allarmi antincendio, prese, lampade, telecomandi, docce, ecc. Una volta trovato un punto di riflessione sospetto, controllare attentamente se si tratta di una fotocamera nascosta.

(V) Rilevamento della luce infrarossa

- 1. Preparazione:** Ritirare l'antenna per preparare il rilevamento.
- 2. Cambio modalità:** Accendere il dispositivo e premere il pulsante "M" per passare in modalità di rilevamento della luce infrarossa.
- 3. Cercare e rilevare:** In un ambiente buio (evitando l'interferenza della luce solare), utilizzare il dispositivo per scansionare l'area sospetta per rilevare la luce infrarossa utilizzata per la visione notturna. L'ampiezza di rilevamento è di circa 1 - 2 metri. Se viene rilevata luce infrarossa, il dispositivo emette un suono acustico o una vibrazione.

(VI) Modalità torcia

- 1. Stato dell'antenna:** Assicurarsi che l'antenna sia ritirata.
- 2. Accendere la torcia:** Accendere il dispositivo e premere il pulsante "M" per passare in modalità torcia. In questo momento, la torcia LED del dispositivo si accende per illuminare.

(VII) Modalità allarme per vibrazione


- 1. Ritirare l'antenna:** Ritirare l'antenna prima dell'uso.
- 2. Cambio modalità:** Accendere il dispositivo e premere il pulsante “M” per entrare in modalità allarme per vibrazione. Il dispositivo inizia automaticamente a funzionare dopo 5 secondi.
- 3. Posizionare il dispositivo:** Appendere o posizionare il dispositivo nel luogo in cui è necessario monitorare la vibrazione. Non appena il dispositivo percepisce una vibrazione, viene attivato un allarme.

IV. Specifiche Tecniche

Elementi delle specifiche tecniche	Dettagli
Gamma di frequenza	1MHz - 8000MHz
Gamma dinamica di rilevamento	>73dB
Sensibilità di rilevamento	≤0.03mV [banda di frequenza principale]
Ampiezza di rilevamento [2.4G]	107 sq. ft.
Ampiezza di rilevamento [1.2G]	160 sq. ft.
Ampiezza di rilevamento [segnalibanda cellulare 2G/3G/4G]	160 sq. ft.
Alimentazione	400mA
Tempo di carica	1,5 ore
Tempo di lavoro continuo	10 ore
Corrente di lavoro	10 - 40mA
Materiale	Plastica ABS
Dimensioni	105 x 25 x 15 mm
Peso	28g

Contattare il **venditore** via e-mail facendo clic sull'ID dell'ordine se si hanno ulteriori domande o si ha bisogno di aiuto.

Manuel de L'utilisateur (Français)

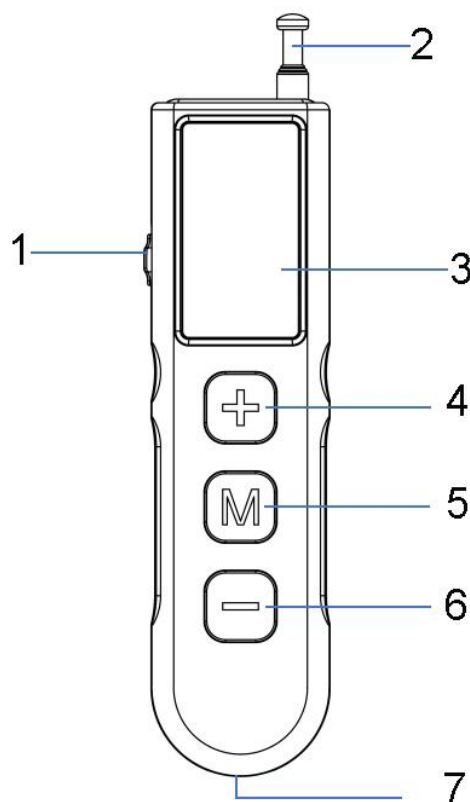

I. Structure du produit

1. Interrupteur d'alimentation	2. Antenne
3. Écran LED	4. Bouton “+”
5. Bouton “M”	6. Bouton “-”
7. Port de recharge	

II. Fonctions des boutons

Bouton	Fonction
Interrupteur d'alimentation	Allumer et éteindre le dispositif
Boutons “+” “-”	● En mode de détection du signal : régler la sensibilité de détection (niveaux 1 - 5), en augmentant d'un niveau avec chaque pression dans un cycle ; ● En mode de détection de la caméra cachée : régler la

	fréquence de clignotement de la lumière rouge; ● En mode d'alarme par vibration : appuyer pour annuler l'alarme et revenir en mode d'alerte
Bouton "M"	● Appuyer longuement : basculer entre l'alarme sonore/vibration ; ● Appuyer brièvement : basculer entre les modes dans l'ordre : 1. Détection du signal 2. Détection magnétique 3. Détection de la caméra cachée 4. Détection de la lumière infrarouge 5. Mode lampe de poche 6. Mode d'alarme par vibration

III. Étapes détaillées d'utilisation du dispositif

(I) Changement des modes d'alarme

Appuyez longuement sur le bouton "M" pour basculer entre l'alarme sonore et l'alarme par vibration. Par exemple, dans certains endroits calmes, il est possible de choisir l'alarme par vibration pour éviter l'interférence du bruit sonore.

(II) Détection du signal radiofréquence

- 1. Déployer l'antenne :** Déployez complètement l'antenne du dispositif pour recevoir mieux les signaux radio.
- 2. Allumer le dispositif et confirmer le mode :** Allumez le dispositif. Par défaut, le dispositif entre en mode de détection du signal.
- 3. Régler la sensibilité :** Appuyez sur le bouton "+" ou "-" pour régler la sensibilité de détection. Plus le nombre est élevé, plus la sensibilité est grande et de plus faibles signaux peuvent être détectés.

- 4. Jugement du signal :** Lorsque le dispositif détecte un signal, il émet un son ou une vibration. En même temps, des barres de signal sont affichées sur l'écran. Plus le signal est fort, plus il y a de barres de signal. Par exemple, lorsqu'un signal fort est détecté, les barres de signal peuvent être complètes ; lorsqu'il est faible, les barres de signal seront réduites en conséquence.

(III) Détection magnétique

- 1. Rétracter l'antenne :** Assurez - vous que l'antenne est rétractée pour éviter les interférences avec la détection magnétique.
- 2. Changer le mode :** Après avoir allumé le dispositif, appuyez sur le bouton "M" pour passer le dispositif en mode de détection magnétique.
- 3. Opération de détection :** Approchez le détecteur de la surface de l'objet à détecter, comme les murs, les meubles, etc. Si des objets magnétiques sont présents à proximité, le dispositif émet un son ou une vibration d'alerte.

(IV) Détection de la caméra cachée

- 1. Gestion de l'antenne :** Rétractez d'abord l'antenne pour empêcher qu'elle n'influence l'effet de détection.
- 2. Changement de mode :** Allumez le dispositif et appuyez sur le bouton "M" pour entrer en mode de détection de la caméra cachée.
- 3. Régler la lumière rouge :** Appuyez sur le bouton "+" ou "-" pour modifier l'état de clignotement de la lumière rouge. Il existe plusieurs modes à choisir, comme par exemple le clignotement lent, le

clignotement normal, le clignotement rapide, le clignotement SOS et allumé constamment.

- 4. Chercher et vérifier :** Balayez les objets dans la pièce qui pourraient contenir des caméras cachées, comme par exemple les chargeurs, les horloges, les détecteurs de fumée, les prises, les lampes, les télécommandes, les douches, etc. Une fois qu'un point de réflexion suspect est trouvé, vérifiez attentivement s'il s'agit d'une caméra cachée.

(V) Détection de la lumière infrarouge

- 1. Préparation :** Rétractez l'antenne pour préparer la détection.
- 2. Changement de mode :** Allumez le dispositif et appuyez sur le bouton "M" pour passer en mode de détection de la lumière infrarouge.
- 3. Chercher et détecter :** Dans un environnement sombre (en évitant l'interférence de la lumière du soleil), utilisez le dispositif pour balayer la zone suspecte pour détecter la lumière infrarouge utilisée pour la vision nocturne. La portée de détection est d'environ 1 - 2 mètres. Si de la lumière infrarouge est détectée, le dispositif émet un son ou une vibration.

(VI) Mode lampe de poche

- 1. État de l'antenne :** Assurez - vous que l'antenne est rétractée.
- 2. Allumer la lampe de poche :** Allumez le dispositif et appuyez sur le bouton "M" pour passer en mode lampe de poche. À ce moment - là, la lampe LED du dispositif s'allume pour éclairer.

(VII) Mode d'alarme par vibration


- 1. Rétracter l'antenne :** Rétractez l'antenne avant utilisation.
- 2. Changement de mode :** Allumez le dispositif et appuyez sur le bouton "M" pour entrer en mode d'alarme par vibration. Le dispositif commence automatiquement à fonctionner après 5 secondes.
- 3. Placer le dispositif :** Accrochez ou placez le dispositif à l'endroit où il est nécessaire de surveiller les vibrations. Dès que le dispositif perçoit une vibration, une alarme est déclenchée.

IV. Spécifications techniques

Éléments des spécifications techniques	Détails
Gamme de fréquence	1MHz - 8000MHz
Gamme dynamique de détection	>73dB
Sensibilité de détection	$\leq 0,03\text{mV}$ [bande de fréquence principale]
Portée de détection [2,4G]	107 sq. ft.
Portée de détection [1,2G]	160 sq. ft.
Portée de détection [signal de bande cellulaire 2G/3G/4G]	160 sq. ft.
Alimentation	400mA
Temps de charge	1,5 heures
Temps de fonctionnement continu	10 heures
Courant de fonctionnement	10 - 40mA
Matériau	Plastique ABS
Dimensions	105 x 25 x 15 mm
Poids	28g

Contactez le **vendeur par e-mail** en cliquant sur votre ID de commande si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin d'aide.

Manual de Usuario (Español)

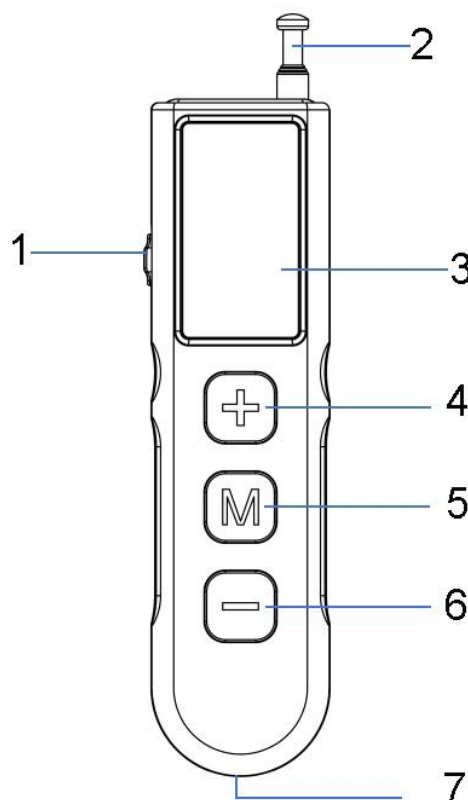

I. Estructura del producto

1. Interruptor de alimentación	2. Antena
3. Pantalla LED	4. Botón "+"
5. Botón "M"	6. Botón "-"
7. Puerto de carga	

II. Funciones de los botones

Botón	Función
Interruptor de alimentación	Encender y apagar el dispositivo
Botones "+" "-"	● En modo de detección de señal: ajustar la sensibilidad de detección (niveles 1 - 5), aumentando un nivel con cada presión en un ciclo; ● En modo de detección de cámara oculta: ajustar la

	frecuencia de parpadeo de la luz roja; ● En modo de alarma por vibración: presionar para cancelar la alarma y volver al modo de alerta
Botón “M”	● Presionar largo tiempo: alternar entre alarma sonora/vibración; ● Presionar brevemente: alternar entre los modos en secuencia: 1. Detección de señal 2. Detección magnética 3. Detección de cámara oculta 4. Detección de luz infrarroja 5. Modo linterna 6. Modo de alarma por vibración

III. Pasos detallados de uso del dispositivo

(I) Cambio de los modos de alarma

Presione durante largo tiempo el botón “M” para alternar entre la alarma sonora y la alarma por vibración. Por ejemplo, en algunos lugares tranquilos, es posible elegir la alarma por vibración para evitar la interferencia del ruido sonoro.

(II) Detección de señal de radiofrecuencia

- 1. Desplegar la antena :** Despliegue completamente la antena del dispositivo para recibir mejor las señales de radio.
- 2. Encender el dispositivo y confirmar el modo :** Encienda el dispositivo. Por defecto, el dispositivo entra en modo de detección de señal.
- 3. Ajustar la sensibilidad :** Presione el botón “+” o “-” para ajustar la sensibilidad de detección. Cuanto más alto sea el número, más alta será la sensibilidad y se podrán detectar señales más débiles.

- 4. Juicio de la señal :** Cuando el dispositivo detecta una señal, emite un sonido o una vibración. Al mismo tiempo, barras de señal se muestran en la pantalla. Cuanto más fuerte sea la señal, más barras de señal habrá. Por ejemplo, cuando se detecta una señal fuerte, las barras de señal pueden estar completas; cuando es débil, las barras de señal se reducirán en consecuencia.

(III) Detección magnética

- 1. Retirar la antena :** Asegúrese de que la antena esté retirada para evitar interferencias con la detección magnética.
- 2. Cambiar el modo :** Después de encender el dispositivo, presione el botón “M” para pasar el dispositivo al modo de detección magnética.
- 3. Operación de detección :** Acerque el detector a la superficie del objeto a detectar, como paredes, muebles, etc. Si hay objetos magnéticos presentes cerca, el dispositivo emite un sonido o una vibración de alerta.

(IV) Detección de cámara oculta

- 1. Manejo de la antena :** Retire primero la antena para evitar que afecte el efecto de detección.
- 2. Cambio de modo :** Encienda el dispositivo y presione el botón “M” para entrar en modo de detección de cámara oculta.
- 3. Ajustar la luz roja :** Presione el botón “+” o “-” para modificar el estado de parpadeo de la luz roja. Hay varios modos para elegir, como parpadeo lento, parpadeo normal, parpadeo rápido, parpadeo SOS y encendido constante.

- 4. Buscar y comprobar :** Explore los objetos en la habitación que podrían contener cámaras ocultas, como cargadores, relojes, detectores de humo, enchufes, lámparas, control remotos, duchas, etc. Una vez que se encuentra un punto de reflexión sospechoso, compruebe detenidamente si se trata de una cámara oculta.

(V) Detección de luz infrarroja

- 1. Preparación :** Retire la antena para preparar la detección.
- 2. Cambio de modo :** Encienda el dispositivo y presione el botón “M” para pasar al modo de detección de luz infrarroja.
- 3. 3.Buscar y detectar :** En un entorno oscuro (evitando la interferencia de la luz solar), utilice el dispositivo para explorar la zona sospechosa para detectar la luz infrarroja utilizada para la visión nocturna. El rango de detección es de aproximadamente 1 - 2 metros. Si se detecta luz infrarroja, el dispositivo emite un sonido o una vibración.

(VI) Modo linterna

- 1. Estado de la antena :** Asegúrese de que la antena esté retirada.
- 2. Encender la linterna :** Encienda el dispositivo y presione el botón “M” para pasar al modo linterna. En ese momento, la linterna LED del dispositivo se enciende para iluminar.

(VII) Modo de alarma por vibración

- 1. Retirar la antena :** Retire la antena antes de utilizar el dispositivo.

- 2. Cambio de modo :** Encienda el dispositivo y presione el botón “M” para entrar en modo de alarma por vibración. El dispositivo comienza a funcionar automáticamente después de 5 segundos.
- 3. Colocar el dispositivo :** Cuelgue o coloque el dispositivo en el lugar donde sea necesario monitorear las vibraciones. Tan pronto como el dispositivo percibe una vibración, se activa una alarma.

IV. Especificaciones Técnicas

Pivote	Detalles
Rango de frecuencia	1MHz - 8000MHz
Rango dinámico de detección	>73dB
Sensibilidad de detección	≤0,03mV [banda de frecuencia principal]
Rango de detección [2,4G]	107 sq. ft.
Rango de detección [1,2G]	160 sq. ft.
Rango de detección [señal de banda celular 2G/3G/4G]	160 sq. ft.
Alimentación	400mA
Tiempo de carga	1,5 horas
Tiempo de funcionamiento continuo	10 horas
Corriente de funcionamiento	10 - 40mA
Material	Plástico ABS
Dimensiones	105 x 25 x 15 mm
Peso	28g

Póngase en contacto con el **vendedor por correo electrónico** haciendo clic en su ID de pedido si tiene más preguntas o necesita más ayuda.