

BATIDORA DE VARILLA HAND BLENDER 700W

ATENCIÓN

- Leer este manual atentamente antes del primer uso.
- Guardar este manual para futuras dudas y consultas.
- Si vende o presta el aparato, debe ir siempre acompañado de su manual de instrucciones.

Batidora de Mano.

MODELO NO.: BM700

220-240V, 50-60Hz 700W

Estimado cliente

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto MAXELLPOWER. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

PELIGRO...!!

Al utilizar un aparato eléctrico, hay ciertas precauciones que debe conocer y seguir bajo su entera responsabilidad.

Para evitar los riesgos que conlleva el utilizar este aparato eléctrico, entre ellos una descarga eléctrica, lea atentamente este manual.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Nunca utilizar el aparato en zonas con condensación de vapor.
- No tocar el aparato con las manos ni cuerpo mojados mientras esté conectado a corriente.
- Ni el cable de alimentación ni el aparato son para inmersión en agua ni su uso en la ducha.
- No utilice un cable de extensión con este producto.
- Nunca coloque el producto donde pueda caerse o ser empujado a una bañera o lavabo.
- No coloque ni deje caer agua, productos u otros líquidos mientras está enchufado a corriente.
- Siempre desenchufar el aparato de la toma de corriente inmediatamente después de su uso.

- No desmonte el producto y evite temperaturas por encima de 100°C (212°F).

ADVERTENCIAS

- Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico.
- Antes de enchufar el aparato, tener bien seco el cuerpo y las manos.
- Nunca utilizar el aparato con el cuerpo ni las manos húmedas.
- El aparato nunca debe ser dejado sin atención cuando está enchufado.
- No usar el aparato cerca del agua.
- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o instrucción apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlo los niños sin supervisión.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio postventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.
- Mantener el cable alejado de superficies calientes.
- Nunca opere este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no está funcionando correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha caído al agua.
- Nunca inserte un objeto en ninguna de las aberturas del aparato.
- No utilizar al aire libre ni cerca de aerosoles (sprays) o donde se está administrando oxígeno.
- Almacene este aparato y el cable en áreas secas y libres de humedad.

- No utilice cables de extensión con este aparato.
- Para obtener protección adicional, le recomendamos que instale un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente de funcionamiento residual nominal que no exceda los 30mA en el circuito eléctrico que alimenta el baño. Pídale consejo a su instalador.
- Es necesario supervisar cuidadosamente el aparato cuando hay niños cerca.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas para evitar riesgos.

GENERAL

- Tenga especial cuidado al preparar los alimentos para bebés, ancianos y enfermos. Siempre asegúrese de que la varilla y las cuchillas de la batidora estén completamente esterilizadas. Utilice una solución de esterilización de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Nunca toque las cuchillas mientras la batidora esté enchufada.
- Mantenga los dedos, pelo, ropa y los utensilios de cocina alejados de las partes móviles de la batidora.
- Desenchufe después del uso y antes de cambiar los accesorios.
- Nunca mezcle aceite o grasa caliente.
- Nunca use una batidora dañada, haga que la revisen o reparen en su servicio técnico.
- Nunca utilice un accesorio no autorizado.

IMPORTANTE

- Con mezclas densas, no utilice su batidora manual durante más de 40 segundos seguidos: se recalentará.
- Utilice únicamente su batidora manual para su uso doméstico.

SIMBOLOGÍA



- No utilizar este aparato en bañeras, duchas o depósitos llenos de agua.
- Prohibido usar el aparato cerca de agua o cualquier otro líquido.
- A este aparato no puede salpicarle agua.

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todo el embalaje.
2. Lave las piezas: vea la sección “limpieza”


NOTA IMPORTANTE.

El tiempo máximo de funcionamiento continuado es de un minuto. Llegado este minuto hay que parar la batidora y dejar enfriar al motor varios minutos, entre 3 y 5 minutos. Si no se respeta este tiempo el motor se puede quemar y perderá el derecho a garantía automáticamente.


El fabricante se reserva el derecho de anular la garantía del aparato en cualquier momento si no se respetan estas instrucciones correctamente.

CONOZCA SU BATIDORA

- A - Botones ajuste velocidad
- B - Brazo batidora
- C - Pie de acero inox.
- D - Cuhillas

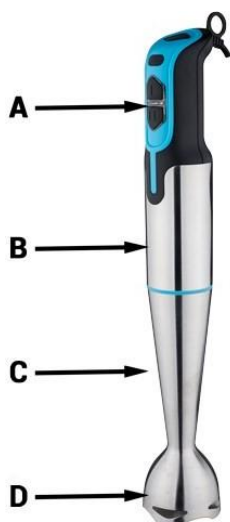

CIERRE DE SEGURIDAD (IMPORTANTE...!!)

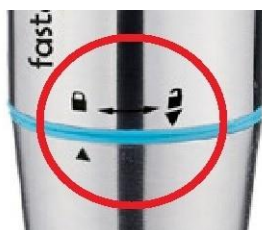

Debe tener especial cuidado en cerrar correctamente la varilla o brazo antes de empezar a batir, ya que en caso contrario puede dañar el embrague del motor, incluso la misma varilla.

En caso de que la batidora sufra cualquier tipo de daño por no llevar a cabo estas instrucciones correctamente, el fabricante se reserva el derecho de anular la garantía de este aparato en cualquier momento.

Usos de esta batidora.

- Combinar líquidos y sólidos en una mezcla.
- Nunca intente batir alimentos sólidos sin nada de líquido.

Uso con vaso medidor.

- Colocar la base en la parte inferior del vaso. (Esto hará que el vaso no se deslice sobre la encimera).
- No llene el vaso por encima de 500 ml.

Uso en cacerolas y ollas.

MUY IMPORTANTE quitar la cacerola del fuego o calor y deje que se enfríe ligeramente, de lo contrario su batidora podría sobrecalentarse.

- Coloque la varilla en el brazo de la batidora, gire y bloquee.
- Enchufe. Para evitar salpicaduras, coloque la cuchilla en el alimento antes de encenderla.
- Sujete la olla o cacerola. A continuación, pulse el botón de velocidad. No deje que el líquido sobrepase la unión entre la varilla y el brazo de la batidora. Mueva la varilla a través de los alimentos y utilice repetidamente la acción de subir/bajar.
- Si la batidora se bloquea, desenchufe antes de limpiar.
- Después de usar, desenchufe y desmonte.

Peligro!

Siempre desconecte la batidora de la fuente de alimentación si se deja desatendida y antes de montar, desmontar o limpiar. No permita que los niños utilicen la batidora sin supervisión. Queda bajo su entera responsabilidad los riesgos u accidentes que pueda sufrir el niño si utiliza

esta batidora.

GUIA DE PROCESAMIENTO

Capacidad máxima	Tiempo de operación	Tiempo de descanso
500ml	1 min	3 - 5 min

LIMPIEZA

- Apague siempre el aparato y desconéctelo de la fuente de alimentación antes de cambiar los accesorios o acercarse a las partes móviles.
- No toque las cuchillas afiladas.
- Tenga especial cuidado al preparar los alimentos para bebés, ancianos y enfermos. Siempre asegúrese de que la varilla y las cuchillas de la batidora estén completamente esterilizadas. Utilice una solución de esterilización de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Algunos alimentos, ej. Zanahoria, puede decolorar el plástico. Puede usar un paño ligeramente humedecido con aceite para ayudar a eliminar la decoloración.
- **Tener especial cuidado al lavar la varilla o brazo, ya que no puede entrar agua dentro del brazo.**
- Ninguna de las partes de esta batidora son aptas para lavavajillas.

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y

electrónicos domésticos. Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente.

CONDICIONES DE GARANTÍA

- Este aparato está cubierto ante cualquier avería siempre y cuando haya sido causada por el propio sistema eléctrico del fabricante y además se encuentre dentro del período de tiempo de garantía.
- La garantía no cubre averías causadas por golpes, malos usos, manipulaciones técnicas por terceros, usos excesivos, golpes, etc, reservándose el derecho al fabricante de poder anular la garantía en cualquier momento en caso de observar cualquier anomalía por negligencia del usuario.
- En caso de cualquier avería, debe llevar el aparato a la tienda donde lo compró inicialmente con su ticket o factura de compra. Ellos son los encargados de gestionar y tramitar la garantía al cliente.

ATENCIÓN

Este dispositivo puede ser sometido a cambios en las especificaciones, características y/o el uso sin notificación previa al usuario, a fin de continuar mejorando y desarrollando su tecnología.