


How to use your Headphones

So verwenden Sie Ihren Kopfhörer | Comment utiliser votre casque
 Cómo usar sus audífonos | Come usare la cuffia | 仕様・機能 | 使用耳機

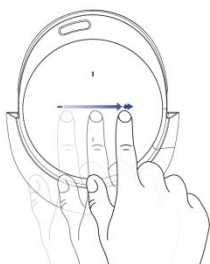

EN Swipe Forward
(with one finger)
Next Track

FR Glissez vers la droite
(avec un doigt)
Piste suivante


IT Scorri verso destra
(usa un dito)
Traccia successiva

ZH 右滑: 下一曲
(一指手指滑动)

DE Nach rechts schieben
(mit einem Finger)
Nächster Titel

ES Deslizar hacia la derecha
(usa solo un dedo)
Siguiente Pista

JA 右にスライド:
曲送り (指1本で)

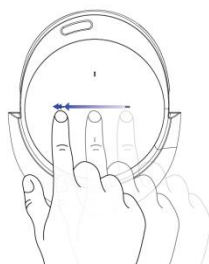

EN Swipe Backward
(with one finger)
Previous Track

FR Faites glisser vers la gauche
(glissez un doigt)
Piste précédente


IT Scorri verso sinistra
(usa un dito)
Traccia precedente

ZH 左滑: 上一曲
(一指手指滑动)

DE Nach links schieben
(mit einem Finger)
Vorheriges Lied

ES Deslizar hacia la izquierda
(usa solo un dedo)
Pista anterior

JA 左にスライド:
曲戻し (指1本で)

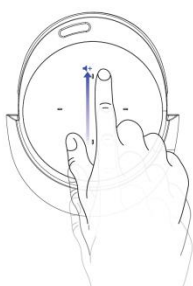

EN Slide Upward
(use one finger)
Volume Up

FR Glissez vers le haut
(utilisez un doigt)
Augmentez le volume


IT Scorri verso l'alto
(usa un dito)
Aumenta il volume

ZH 上滑: 音量加
(一指手指滑动)

DE Nach oben schieben
(mit einem Finger)
Lautstärke erhöhen

ES Deslizar hacia arriba
(usa solo un dedo)
Subir el Volumen

JA 上にスライド:
音量「+」 (指1本で)

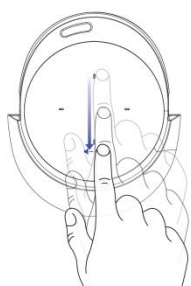

EN Slide Downward
(use one finger)
Volume Down

FR Glissez vers le bas
(glissez un doigt)
Diminuez le volume

IT Scorri verso il basso
(usa un dito)
Diminuisci volume

ZH 下滑: 音量減
(一指手指滑动)

DE Nach unten schieben
(mit einem Finger)
Lautstärke verringern

ES Deslizar hacia abajo
(usa solo un dedo)
Bajar el Volumen

JA 下にスライド:
音量「-」 (指1本で)



EN Tapping with
your palm
Play / Pause

FR Tapez avec votre
paume
Lecture / Pause

IT Tocando con il
palmo della mano
Riproduci / Pausa

ZH 手掌點擊:
播放/暫停音樂

DE Tippen mit der
Handfläche
Wiedergabe / Pause

ES Tocar con la palma de
su mano
Reproducir / Pausar

JA 手を当てる
再生/停止



EN Press long with
your palm
**Activate Voice
Enhancement mode**

FR Appuyez longuement avec
la paume de votre main
**Activez le mode d'amélioration
vocale**

IT Premi a lungo con il
palmo della mano
**attiva la modalità di
potenziamento vocale**

ZH 手掌長按觸控板
開啟語音增強

DE Drücken Sie lange
mit ihrer Handfläche
**Aktivieren Sie den Voice
Enhancement-Modus**

ES Presionar de forma
prolongada con la
palma de su mano
**Activar el modo de Mejora
de Voz**

JA 手をかぶせる
外音取り込みモード