

Wo finde ich Ersatzteile und Zubehör für meine SENSEO®?

Sie können neue Teile und Zubehör für Ihre SENSEO® Kaffeemaschine in unserem [Online-Shop](#) erwerben. Geben Sie in der Suchleiste die Modellnummer Ihrer Kaffeemaschine ein und suchen Sie nach kompatiblen Teilen.


Welche Teile meiner SENSEO® sind spülmaschinenfest?

Die meisten abnehmbaren Teile Ihrer SENSEO® Kaffeemaschine können mithilfe der Spülmaschine gereinigt werden. Finden Sie heraus, welche Teile Ihrer SENSEO® spülmaschinenfest sind.

Spülmaschinenfeste SENSEO® Teile

Diese Elemente sind spülmaschinenfest:

- Wasserbehälter und Abdeckung des Wasserbehälters
- Padhalter
- Abtropfschale und Abdeckung für Abtropfschale
- Kaffeeauslauf und Abdeckung des Kaffeeauslaufs
- Kaffeesammelkammer
- Milcheinheit (nur für die Modelle SENSEO® Latte Duo, Latte Select & Cappuccino)
- Milchbehälter (nur für das Modell SENSEO® Latte Duo)

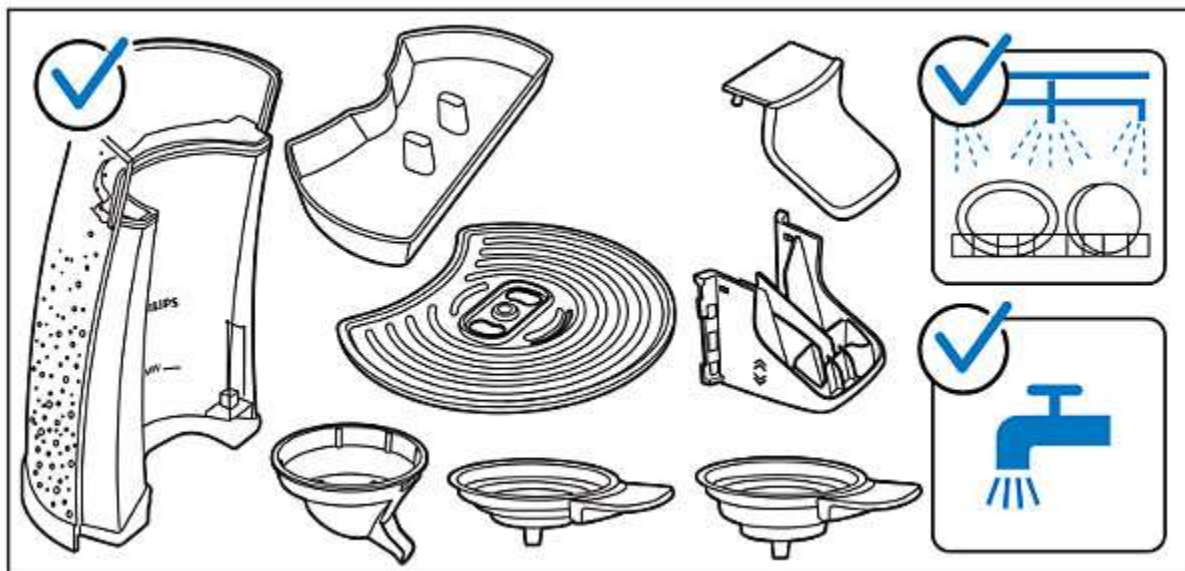


Nicht spülmaschinenfeste SENSEO® Teile

Diese Teile der SENSEO® Switch sind nicht spülmaschinenfest:

- Wasserbehälter
- Thermo-Kanne

Reinigen Sie den Wasserbehälter und die Thermo-Kanne nur mit Spülmittel und heißem Wasser.

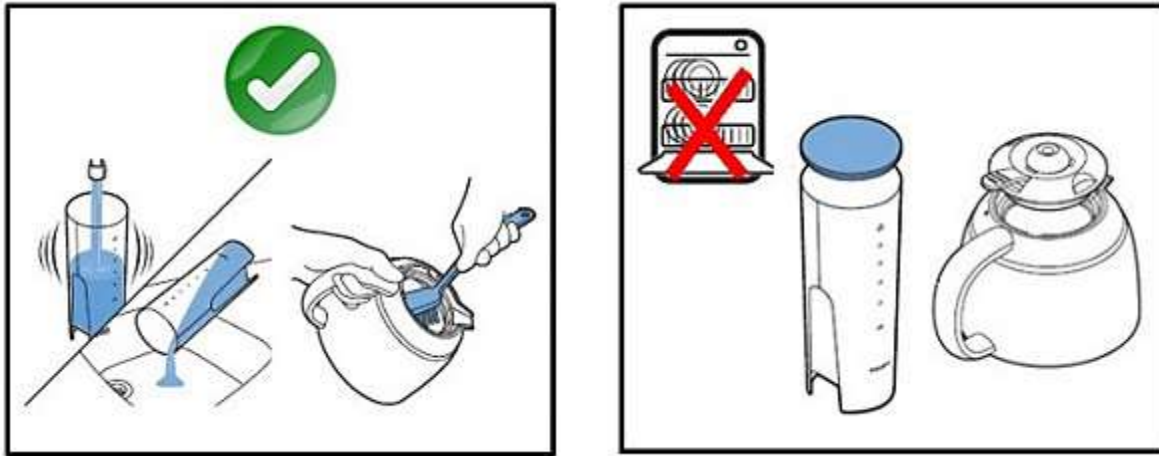

Wie oft sollte ich meine SENSEO® entkalken?

Wir empfehlen, die SENSEO® Kaffeemaschine alle 3 Monate zu entkalken.

Wenn Ihre Kaffeemaschine mit einer CALC-Anzeige ausgestattet ist, leuchtet diese Anzeige auf, wenn es an der Zeit ist, die Kaffeemaschine zu entkalken.

Normalerweise geschieht dies, nachdem Sie 400 Tassen Kaffee zubereitet haben.

Die CALC-Anzeige erlischt nur, wenn das Gerät entkalkt wurde. Bei SENSEO® Original Plus Modellen blinken die 1-Tasse- und die 2-Tassen-Taste gleichzeitig, wenn die Maschine entkalkt werden muss.

Regelmäßiges Entkalken Ihrer Maschine verbessert den Geschmack, die Menge und die Temperatur des Kaffees. Darüber hinaus wird eine Fehlfunktion der Kaffeemaschine verhindert und während des Brühvorgangs entsteht eine geringere Geräuscentwicklung.

HINWEIS: Verwenden Sie nur Entkalker auf Basis von Zitronensäure, um Schäden

an der Kaffeemaschine zu verhindern. Sie können einen speziellen

SENSEO® Entkalker in unserem [Online-Shop](#) erwerben.

Anweisungen zum Entkalken erhalten Sie [hier](#).

Welchen Entkalker sollte ich für meine SENSEO® verwenden?

Es ist wichtig, nur Entkalker auf Basis von Zitronensäure zu verwenden, die für SENSEO® Kaffeemaschinen geeignet sind. Diese erhalten Sie in unserem [Online-Shop](#). Die Modellnummern, nach denen Sie suchen sollten, sind CA6520 und CA6521.

Hinweis: Verwenden Sie keinen Haushaltsessig und keine Entkalker auf Basis von Schwefelsäure, Salzsäure, Amidosulfonsäure oder Essigsäure zum Entkalken Ihrer SENSEO®. Diese können Ihre SENSEO® Kaffeemaschine beschädigen.



