

ES

Información sobre seguridad y uso

Producto:

Aparatos eléctricos de cocina, como arrozceras y freidoras de aire

Descripción y uso previsto:

Estos aparatos se utilizan para preparar alimentos calentándolos, horneándolos o cocinándolos. Funcionan con una tensión de red de 230 V y sólo son adecuados para uso doméstico y en interiores. Los aparatos nunca deben funcionar en vacío para evitar el sobrecalentamiento y no deben utilizarse si el revestimiento está dañado o visiblemente deteriorado.

1. información de seguridad

Información general

- Sólo para el uso previsto: Utilice el aparato únicamente para preparar alimentos.
- Seguridad eléctrica (230 V): Este aparato está diseñado para funcionar con una toma de 230 V. Tenga cuidado al manipularlo cerca del agua para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
- Sólo niños bajo supervisión: Los niños sólo pueden utilizar el aparato bajo la supervisión de un adulto.
- No hacer funcionar en vacío: Los aparatos no deben encenderse sin alimentos o líquidos para evitar sobrecalentamientos y posibles daños en el revestimiento.

Precauciones de uso

- No utilice fuentes externas de calor directo: No exponga el aparato al calor directo (por ejemplo, sobre una placa de cocción), ya que podría dañarlo.
- No utilice superficies dañadas: Si hay grietas o daños en el revestimiento o en el propio aparato, deje de utilizarlo.
- Protección contra el agua y la humedad: Para evitar riesgos eléctricos, no sumerja el aparato en agua ni lo salpique.
- Evite utilizar objetos afilados: Evite utilizar objetos afilados o metálicos en el interior del aparato para no dañar el revestimiento.
- Riesgo de vapor y quemaduras: Al abrir el aparato después de calentarlo, puede salir vapor caliente. Mantenga la cara y las manos alejadas del vapor y abra la tapa lentamente para evitar quemaduras.

2. instrucciones de mantenimiento

- Limpieza antes del primer uso: Limpiar con un paño húmedo antes del primer uso y limpiar a mano todas las piezas desmontables.
- Limpieza y cuidados regulares: Limpie el aparato después de cada uso. Evite los productos de limpieza agresivos y los estropajos para proteger el revestimiento y los componentes eléctricos.
- No apto para lavavajillas: Las piezas eléctricas y el revestimiento pueden dañarse con el lavavajillas; por favor, limpie a mano.

3. Símbolos y su significado

Símbolo

Descripción de la



Lea las instrucciones: Lea las instrucciones para utilizar el aparato de forma segura y correcta.



Aptos para alimentos: los materiales de la zona alimentaria son seguros para el contacto con alimentos.



Limpie antes del primer uso: Pasar un paño húmedo y limpiar las piezas desmontables.



No lo sumerja: Sumergir o llenar de agua el aparato provocará daños irreversibles y riesgos eléctricos.




No apto para microondas: El aparato y sus piezas no deben utilizarse en el microondas.



No apto para lavavajillas: Limpie el aparato a mano para proteger el revestimiento y las piezas eléctricas.



No utilice productos de limpieza agresivos: Los productos de limpieza suaves protegen los materiales y el aparato.

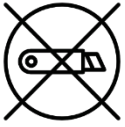

No utilice objetos afilados: Evite las cuchillas afiladas o las herramientas metálicas para evitar daños.



Sin calor directo externo: El aparato no debe exponerse a fuentes de calor externas.



Cuidado con las superficies calientes: Las superficies expuestas al calor directo pueden calentarse mucho y provocar quemaduras. Evita el contacto directo y protégete con guantes de horno, por ejemplo.



No modifique el dispositivo: Si el dispositivo está defectuoso, póngalo en contacto con support@reishunger.de. Si desmonta el dispositivo usted mismo, la carga de la prueba recae sobre usted.



Marcado CE: El aparato cumple los requisitos básicos de las directivas de la UE sobre seguridad, salud y protección del medio ambiente.



Conformidad RoHS: El aparato cumple las directivas de la UE sobre restricción de sustancias peligrosas.

4. eliminación



Estos aparatos eléctricos no deben desecharse con la basura doméstica normal. Lleve el aparato a un punto de recogida adecuado para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de acuerdo con las directivas RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos). Respete la normativa local para la correcta eliminación y reciclaje de aparatos eléctricos.



Eliminación de aparatos eléctricos: Elimine el aparato de acuerdo con la normativa local sobre residuos eléctricos.

5. advertencias

Precaución - Peligros eléctricos: No sumerja el aparato en agua y asegúrese de que todas las conexiones eléctricas permanezcan secas para evitar el riesgo de descarga eléctrica.

Precaución - Riesgo de sobrecalentamiento: No utilice el aparato sin alimentos para evitar un sobrecalentamiento y posibles daños en el revestimiento u otros componentes.

Precaución - Riesgo de quemaduras por superficies calientes y vapor: El aparato, las piezas desmontables y el vapor que sale pueden calentarse durante y después del uso. Utilice guantes de cocina u otras medidas de protección y abra el aparato con cuidado para evitar quemaduras.

Precaución - Riesgo de dañar el revestimiento: Proteja la superficie cerámica de arañazos y evite utilizar objetos afilados o metálicos.

Precaución - Riesgo de lesiones para los niños: Utilice el aparato sólo bajo la supervisión de un adulto, ya que las superficies calientes, la corriente eléctrica y el vapor pueden ser peligrosos.