

Kids Camera

User Manual (Only for Reference)



Manufacturer: Qingyuan Shi Wande Dianzi Shangwu Youxian Gongsi

Address: Tian'anzhigu Keji Chanyeyuan Zongbu Lou 1-3 Ceng D04 1 Ceng,
Chuangxin Dadao 18 Hao, Gaoxinjishuchanyekaifa Qu, Qingyuan,
Guangdong, China


Please read the manual before use and keep it for future reference.

Macchina Fotografica per Bambini

Manuale utente



Struttura del prodotto

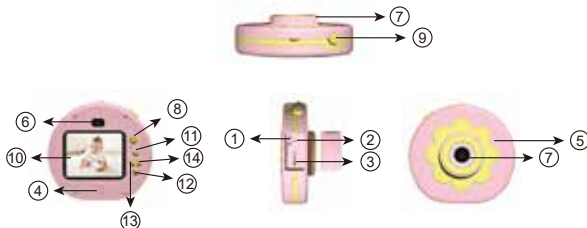

- | | | |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| ① -- Porta micro-USB | ② -- Ripristina | ③ -- Slot per schede TF |
| ④ -- Altoparlante | ⑤ -- Microfono | ⑥ -- Lente frontale |
| ⑦ -- Obiettivo posteriore | ⑧ -- ON/OFF | ⑨ -- Foto/ Video |
| ⑩ -- Schermo | ⑪ -- Su | ⑫ -- Fuori uso |
| ⑬ -- Sinistra | ⑭ -- Destro | |

Tasti Funzione

1. Porta micro-USB

- ① Per la trasmissione dei dati al PC
- ② Per alimentazione esterna

2. Slot per schede TF

Inserire una scheda TF per l'espansione della capacità

3. Altoparlante

Riproduce video e file audio

4. Microfono

Registra suoni di video e file audio

5. Lente

Mirino

6. Interruttore di alimentazione

- ① Accensione / Spegnimento
- ② Pulsante Esci

7. Foto/ Video

- ① Per scattare foto, premere brevemente per scattare una foto
- ② Per girare video, premere brevemente per avviare un video, premere nuovamente brevemente per interrompere
- ③ Pulsante Conferma

8. Schermo

Display a colori da 2,4 pollici

9. Su

- ① Scorri il menu verso l'alto per selezionare la funzione
- ② In "Scatto di foto", premere brevemente per modificare gli effetti delle foto
- ③ In "Scatto di foto", premere a lungo per ingrandire
- ④ In "Ripresa di video", premere brevemente per modificare gli effetti delle foto

10. Fuori uso

- ① Scorri verso il basso il menu per selezionare la funzione
- ② In "Scatto di foto", premere brevemente per modificare gli effetti delle foto
- ③ In "Scattare foto", premere a lungo per rimpicciolire

11. Sinistra

- ① Scorri a sinistra il menu per selezionare la funzione
- ② In "Scatto di foto", premere brevemente per attivare/disattivare la funzione timer
- ③ In "Ripresa di video", premere brevemente per attivare/disattivare la funzione slow motion o fast motion

12. Destro

- ① Scorri a destra il menu per selezionare la funzione
- ② In "Scatto di foto" / "Ripresa di video", premere brevemente per cambiare l'obiettivo anteriore e posteriore

Operazione base

1. Accensione / Spegnimento

Premere a lungo l'interruttore di alimentazione per accendere la fotocamera, l'indicatore blu si accende; Premere di nuovo a lungo l'interruttore di alimentazione per spegnere la fotocamera, l'indicatore blu si spegne.

2. Scorri il Menu

Premere brevemente il pulsante "Su"/ "Giù"/ "Sinistra"/ "Destra" per scorrere le diverse funzioni.

3. Gira video

Premere brevemente il pulsante "Foto/Video" per avviare un video, l'indicatore video continua a lampeggiare durante la ripresa di un video.

4. Fare foto

Premi brevemente il pulsante "Foto/Video" per scattare una foto.

5. Giochi

Premi brevemente il pulsante "Sinistra" o "Destra" per scegliere un gioco, Snaker o Pushbox.

Trasmissione USB

Collega la fotocamera a un computer tramite il cavo USB, può aiutare a trasmettere le foto e i video nelle schede TF a un computer.

Istruzioni per la batteria

1. Display della batteria



Completo



Alto



Basso



Vuoto

2. Indicatore di carica

L'indicatore è rosso durante la ricarica e si spegne quando è completamente carico.

Nota: se la fotocamera si guasta a causa di un funzionamento improprio, rimuovere la batteria o utilizzare uno spillo per premere il pulsante di ripristino, quindi riavviare la fotocamera.

Specifiche

Sensore d'immagine	0308
Schermo	Display a colori da 2,4 pollici
Magazzinaggio	Scheda Micro-SD (scheda TF), max. 32G
Formato foto	JPG
Risoluzione foto	40M, 20M, 18M, 16M, 12M, 8M, 5M, 3M, 2M
Formato video	AVI
Risoluzione video	1080P (1920x1080), 720P (1280x720), VGA (640x480)
Data e ora	On, Off
Lingua	Inglese, cinese (semplificato), cinese (tradizionale), francese, giapponese, tedesco, coreano, italiano, ecc.
LCD spento	Off, 1 Min, 2 Min, 3 Min
Auto Off	Off, 3 Min, 5 Min
Elimina	Elimina 1 foto/video, elimina tutto
Tensione di carica	DC 5V
Frequenza	50Hz, 60Hz
Sistema compatibile	Windows Me/ 2000/ 2003/ XP/ Vista/ Win 7; Mac OS; Linux