



the beach bender™ triple barrel waver

OPERATING INSTRUCTIONS
& SAFETY GUIDE

drybar®

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING. **KEEP AWAY FROM WATER!**

DANGER - As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:

- Always “unplug it” immediately after using.
- Do not use while bathing or in a shower.
- Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place in or drop into water or other liquid.
- If an appliance falls into water, “unplug it” immediately. Do not reach into the water.



WARNING – To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

- An appliance should never be left unattended when plugged in.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
- Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
- Never use while sleeping.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Do not use an extension cord with this appliance.
- Do not direct hot air toward eyes or other heat sensitive areas.
- Do not place appliance on any surface while it is operating.
- Do not operate with a voltage converter.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
- Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface such as a bed or couch, where the openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
- Never drop or insert any object into any opening or hole in the appliance.
- Do not touch the posts that hold the iron. They are hot.
- This waver barrel and clip are hot when in use. Do not let eyes and bare skin touch heated surfaces.
- Do not place the heated curling iron directly on any surface while it is hot or plugged in. Use the stand provided (integrated stand of the handle).
- For Household use only.
- **WARNING** – Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water. 
- When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.
- For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.

- Burn hazard. Keep appliance out of reach from young children, particularly during use and cool down.
- When the appliance is connected to the power supply, never leave it unattended.
- Always place the appliance with the stand, if any, on a heat-resistant, stable flat surface.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Burn hazard. Exchange attachment during cool down.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SERVICING OF DOUBLE-INSULATED APPLIANCES

- In a double-insulated appliance, two systems of insulation are provided instead of grounding.
- No grounding means is provided on a double-insulated appliance, nor should a means for grounding be added to the appliance. Servicing a double-insulated appliance requires extreme care and knowledge of the system, and should

- be done only by qualified service personnel.
- Replacement parts for a double-insulated appliance must be identical to the parts they replace.
 - A double-insulated appliance is marked with the words **“DOUBLEINSULATION” or “DOUBLE INSULATED.”** The symbol (square within a square)  may also be marked on the appliance.
 - This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature

USAGE

1. Turn on the waver by pressing the power button. The indicator light will illuminate.
2. Press the + button to increase the temperature.
3. Press the - button to decrease the temperature.

4. Turn off the waver by pressing the power button. The indicator light will extinguish (it will shut off automatically after 60 minutes of use).
5. Unplug at the end of use.

FEATURES & BENEFITS

Easy, Beachy Waves: Triple barrels create effortless, tousled waves with volume.

Smooths & Shines: Ionic Technology uses the power of negative ions to reduce frizz for smoother, shinier tresses.

All Curves, No Creases: Custom curvature and tension of barrels help avoid creases.

Adjustable Settings: Digital temperature control allows for custom styling on all hair types (heats up to 450°F/230°C).

STYLING TIPS

- Section hair into clean, 3" (7.5 cm) sections.
- Hold the tool horizontally, press to open the clamp and capture the top of the hair section between the barrels and clamp.
- Release clamp and hold in place for several seconds until desired definition is achieved.
- Open the clamp and move down the section. Repeat until the whole section is waved.
- For a deeper, more defined wave, keep the section clamped a few seconds longer.

Recommended Temperatures:

Fine/Damaged/Processed Hair: Up to 400°F (200°C)

Medium Hair: 410-420°F (210-220°C)

Thick/Coarse Hair: 430-450°F (220-230°C)

MAINTENANCE

This iron has no user-serviceable parts. Servicing should only be performed by an authorized service representative. While not in use, ensure the iron has completely cooled before being stored in a safe, dry location.

For the safe usage of the iron, do the following every day:

- Check the cord and never use it if any parts are split, torn, or damaged.
- Check the plug and never use if it is cracked, split or damaged.
- Check the plug pins & never use if transformed or damaged.
- Check the control panel and do not use if cracked, split, broken or damaged.
- When not in use for long periods of time, clean and dry the entire iron using the steps listed below and store in a cool, dry place. When ready to use, follow the maintenance steps above, confirming each function of the iron.

DAILY CLEANING

- Disconnect the iron from the power source, wipe with a damp cloth and dry thoroughly.
- Warning: Do not wipe the iron with thinner, benzene, gasoline, lamp oil, or other solvents or chemicals, as that may cause accidents or malfunctions.

DEFECTS & MALFUNCTIONS


In case of defects or malfunctions, please consider the following points before contacting a repair service center:

- The warranty program covers defects in material and workmanship. Refer to the Warranty Card for details.
- Drybar Products LLC is not responsible for damage due to operator accidents, such as dropping the iron on the floor.
- In the event of malfunction, unplug the iron and follow the instructions on the Warranty Card.

TECHNICAL SPECS

North America

Model	The Beach Bender Triple Barrel Waver 900-3335-4
Rated Voltage	120 V~
Frequency (Hz)	60 Hz
Rated Wattage	105 W MAX
Length of AC Cord	9 ft (2.74 m)
Weight	17 oz (0.48 kg)

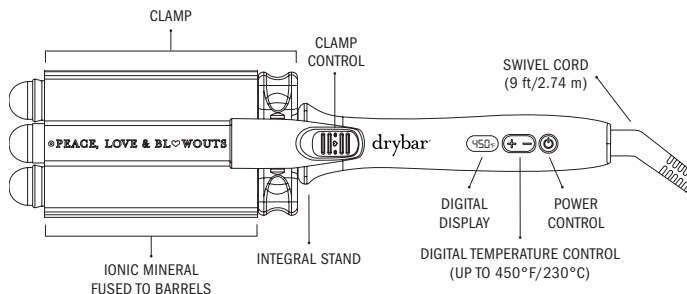

the beach bender fer à onduler à trois barils



MODE D'EMPLOI ET
ET GUIDE DE SÉCURITÉ

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Il convient de toujours prendre des mesures de sécurité élémentaires lorsqu'on fait usage d'appareils électriques, surtout en présence d'enfants. En voici quelques-unes :

**LIRE TOUTES LES DIRECTIVES
RELATIVES À L'APPAREIL AVANT DE L'UTILISER.
ÉVITER TOUT CONTACT AVEC L'EAU.**

DANGER - Comme la plupart des appareils électriques, le cylindre demeure sous tension même lorsque l'interrupteur est en mode « arrêt ». Pour réduire les risques de décès par électrocution :

- Toujours débrancher l'appareil immédiatement après l'avoir utilisé.
- Ne pas utiliser l'appareil pendant le bain ou sous la douche.
- Éviter de déposer ou d'entreposer l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un lavabo.
- Ne pas immerger ou plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Si l'appareil tombe dans l'eau, le débrancher immédiatement. Ne pas mettre les mains dans l'eau pour le récupérer.



- AVERTISSEMENT** – Pour réduire les risques de brûlure, d'électrocution, d'incendie ou de blessure :
- Ne jamais laisser un appareil sans surveillance s'il est branché.
 - Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent gestionnaire ou une personne aux qualifications similaires afin d'éviter tout danger.
 - Les enfants ou les personnes avec des déficiences physiques, sensorielles ou mentales ou qui manquent d'expérience ou de connaissances ne devraient pas utiliser cet appareil, sauf sous la supervision de la personne responsable de leur sécurité.
 - Cet appareil ne doit servir qu'aux fins prévues, décrites dans le présent manuel. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.
 - Ne jamais faire fonctionner cet appareil si sa fiche ou son cordon d'alimentation est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé par terre ou dans l'eau ou s'il est endommagé. Confier l'appareil à un centre d'entretien pour inspection et réparation.
 - Tenir le cordon d'alimentation à l'écart des sources de chaleur. Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
 - Ne jamais laisser fonctionner l'appareil pendant le sommeil.

- Ne jamais utiliser à l'extérieur ou faire fonctionner dans des milieux exposés à des produits aérosols (vaporisateurs) ou à de l'oxygène sous pression.
- Ne jamais utiliser de fil de rallonge avec cet appareil.
- Ne pas diriger l'air chaud vers les yeux ou d'autres endroits sensibles.
- Ne déposer l'appareil sur aucune surface pendant qu'il fonctionne.
- Ne pas faire fonctionner avec un convertisseur d'énergie électrique.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil.
- Une étroite supervision est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par des enfants, sur des enfants ou près d'enfants ou de personnes handicapées.
- Ne jamais bloquer les événements ni placer l'appareil sur une surface molle, comme un lit ou un canapé, pour éviter d'obstruer les événements. Débarrasser les événements des peluches, cheveux et autres débris.
- N'insérer aucun objet dans les orifices de l'appareil.
- Ne pas toucher aux supports du fer. Ils sont chauds.
- Le fer à onduler et la pince deviennent chauds pendant l'utilisation. Tenir les surfaces chaudes éloignées des yeux et de la peau.
- Ne pas déposer le fer directement sur une surface lorsqu'il est chaud ou branché. Utiliser

le support fourni (intégré dans le manche de l'appareil).

- Pour usage domestique seulement.

AVERTISSEMENT – Ne pas utiliser l'appareil près d'un bain, d'une douche, d'une toilette ou de tout autre récipient contenant de l'eau.



- Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, le débrancher après l'utilisation, car la proximité de l'eau présente un danger même quand l'appareil est éteint.
- Pour une protection accrue, il est conseillé d'ajouter un disjoncteur différentiel à courant résiduel d'au plus 30 mA au circuit électrique de la salle de bain. Demander conseil à un électricien.
- Risque de brûlure. Garder l'appareil hors de la portée des jeunes enfants, en particulier lorsqu'il est allumé ou en train de refroidir.
- Quand l'appareil est branché dans une source d'alimentation, ne jamais le laisser sans surveillance.
- Toujours placer l'appareil ainsi que son support, le cas échéant, sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants d'au moins 8 ans et les personnes souffrant de déficiences physiques, sensorielles ou mentales ou qui manquent d'expérience ou de connaissances s'ils sont supervisés ou s'ils ont reçu des consignes sur l'utilisation de l'appareil en toute

sécurité et qu'ils comprennent les dangers de celle-ci.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne peuvent être effectués par des enfants sans supervision.
- Risque de brûlure. Attendre que le fer ait refroidi avant de changer les accessoires.

CONSERVER LES PRÉSENTES CONSIGNES

RÉPARATION D'UN APPAREIL À DOUBLE ISOLATION

- Les appareils à double isolation sont dotés de deux systèmes au lieu d'une mise à la terre.
- Aucune mise à la terre n'est fournie sur un appareil à double isolation, et aucune ne doit être ajoutée à l'appareil. La réparation d'un appareil à double isolation requiert un soin particulier et une bonne connaissance du système, et ne doit être confiée qu'à du personnel qualifié.
- Les pièces de rechange des appareils à double isolation doivent être identiques aux pièces qu'elles remplacent.
- Un appareil à double isolation porte la mention « **DOUBLE ISOLATION** ». Un carré double peut également figurer sur l'étiquette  de l'appareil.
- Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche ne se branche que d'une

seule façon sur une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, essayer de l'autre façon. Si la fiche ne s'insère toujours pas dans la prise, communiquer avec un électricien qualifié. Ne pas essayer de contourner cette mesure de sécurité.

MODE D'EMPLOI

Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche ne se branche que d'une seule façon sur une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, essayer de l'autre façon. Si la fiche ne s'insère toujours pas dans la prise, communiquer avec un électricien qualifié. Ne pas essayer de contourner cette mesure de sécurité.

MODE D'EMPLOI

1. Pour mettre l'appareil en marche, appuyer sur l'interrupteur. Le voyant s'allumera.
2. Appuyer sur le bouton + pour augmenter la température.
3. Appuyer sur le bouton – pour la diminuer.
4. Pour éteindre l'appareil, appuyer sur l'interrupteur. Le voyant s'éteindra (l'appareil s'éteint automatiquement après 60 minutes d'utilisation).
5. Débrancher l'appareil dès qu'il n'est plus utilisé.

— CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES —

La Vague Effet Plage : Le fût triple permet de créer aisément des ondulations ébouriffées et volumineuses.

Douceur et Brillance : La technologie ionique exploite la puissance des ions négatifs pour réduire les frisottis et obtenir des cheveux plus lisses et brillants.

Tout en Courbe et Sans Plis : La courbure et la tension sur mesure du fût préviennent la formation de plis.

Options de Réglage : La commande de température numérique permet le coiffage personnalisé de tout type de cheveux (chauffe jusqu'à 230°C).

————— ASTUCES DE COIFFAGE —————

- Séparer les cheveux en mèches bien définies de 7,5 cm.
- En tenant l'appareil à l'horizontale, ouvrir la pince et placer la mèche entre les cylindres et la pince.
- Fermer la pince et laisser le fer en place pendant plusieurs secondes jusqu'à ce que la mèche présente le degré d'ondulation souhaité.
- Ouvrir la pince et déplacer l'appareil plus bas sur la mèche. Répéter jusqu'à ce que toute la mèche soit ondulée.
- Pour une ondulation plus prononcée, laisser la mèche dans la pince quelques secondes de plus.

Températures Recommandées :

Cheveux fins, endommagés ou traités : jusqu'à 200°C

Cheveux moyens : entre 210 et 220°C

Cheveux épais à drus : entre 220 et 230°C

ENTRETIEN

Le fer ne comporte aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Les réparations doivent uniquement être effectuées par un représentant du service à la clientèle autorisé. Après avoir utilisé le fer, s'assurer qu'il est totalement froid avant de le ranger dans un endroit sécuritaire, bien au sec. À des fins de sécurité, respecter les consignes suivantes lors de chaque utilisation du fer :

- Vérifier l'état du cordon d'alimentation. S'il est fendu, tordu ou endommagé, ne pas utiliser le fer.
- Vérifier l'état de la fiche. Si elle est fissurée, fendue ou endommagée, ne jamais utiliser le fer.
- Vérifier l'état des broches de la fiche. Si elles sont déformées ou endommagées, ne pas utiliser le fer.
- Vérifier l'état du tableau de commande. S'il est ébréché, fendu ou endommagé, ne pas utiliser le fer.
- Avant de le ranger pour une longue période, nettoyer et sécher le fer en suivant les consignes ci-dessous et l'entreposer dans un endroit frais et sec. Avant d'utiliser le fer, suivre les consignes

d'entretien ci-dessus pour vérifier le bon fonctionnement de chacun de ses composants.

———— **NETTOYAGE QUOTIDIEN** ————

- Débrancher le fer de la source d'alimentation, le nettoyer avec un linge humide et bien le sécher.
- Attention : Ne pas nettoyer le fer avec du diluant, du benzène, de l'essence, de l'huile à lampe ou d'autres solvants ou produits chimiques. Ces substances pourraient provoquer des accidents ou des défauts.

———— **DÉFAUTS ET DÉFAILLANCES** ————


En cas de défauts ou de défaillances, prendre en considération les points suivants avant de communiquer avec le centre d'entretien :

- Le programme de garantie couvre les défauts de matériel et de fabrication. Consulter le bon de garantie pour plus de détails.
- Drybar Products LLC n'est pas responsable des dommages découlant d'accidents causés par l'utilisateur, par exemple, si le fer est tombé par terre.
- En cas de défaillance, débrancher le fer et suivre les instructions du bon de garantie.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Amérique du Nord

Modèle	The Beach Bender Fer à onduler à trois barils 900-3335-4
Tension Nominale	120 V~
Fréquence (Hz)	60 Hz
Puissance Nominale	MAX 105 W
Longueur du Cordon d'Alimentation	2,74 m
Weight	0,48 kg

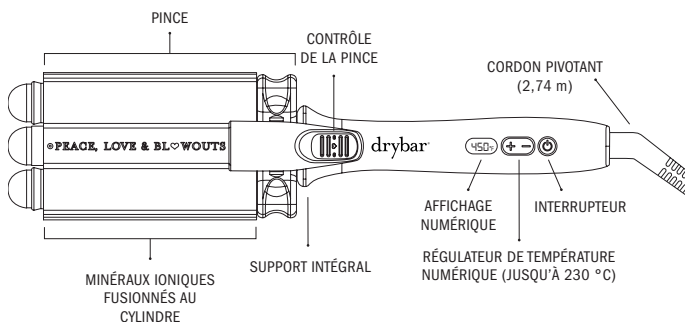

CHECK OUT OUR



HOW-TO VIDEOS

DRYBAR.COM/VIDEOS

voir nos vidéos