

BRAUN

BC15-DCF Projektionsuhr (Funkgesteuert)

Kurzanleitung

DE

Ausführliche Informationen finden Sie in der vollständigen Bedienungsanleitung unter www.braun-clocks.com/pages/warranty oder scannen Sie diesen Code:





Braun Infoline

Sollten Sie Probleme mit unserem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Dienstleistungszentrum unter:

www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com

Bestimmte Markenzeichen unterliegen einer Lizenz von The Procter & Gamble Company oder ihren Partnern.

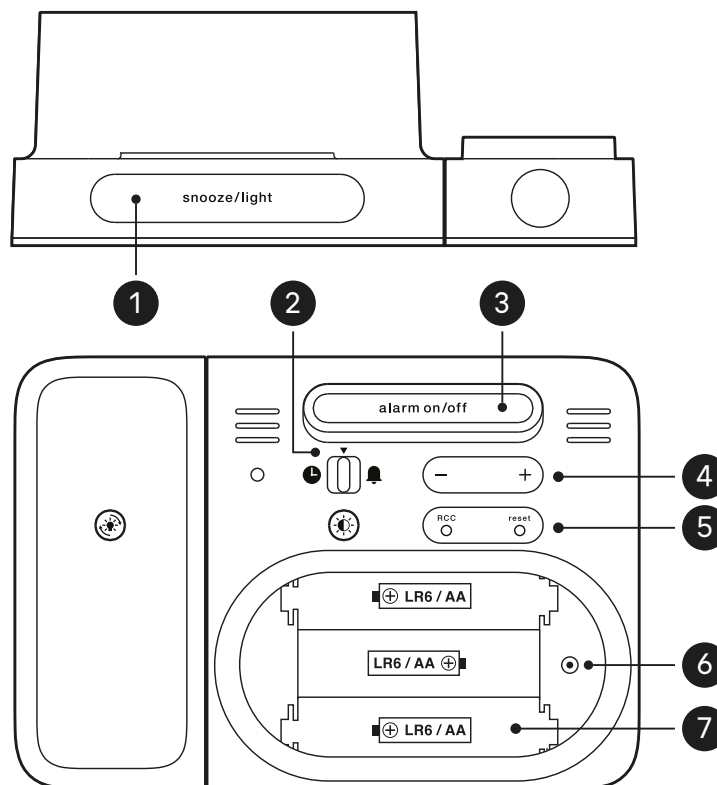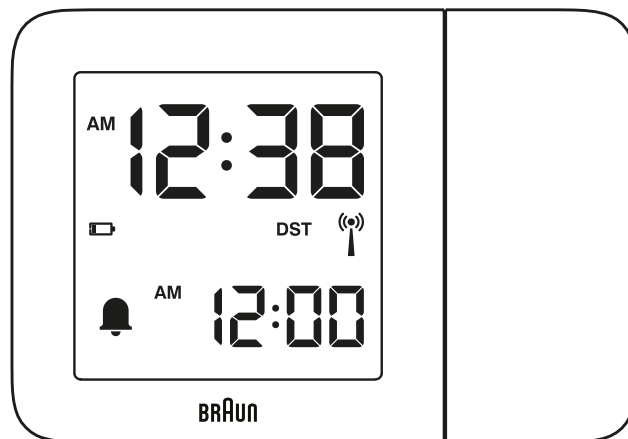

Option A: Batteriebetrieb

1. Entfernen Sie die Batterieabdeckung.
2. Setzen Sie 3x neue AA-Batterien wie im Batteriefach (7) angezeigt ein. Drücken Sie dann auf RESET (5), um die Uhr zurückzusetzen. Das Display schaltet sich nach einigen Sekunden ein.
3. Schließen Sie das Batteriefach.

Verwenden Sie nur neue Alkali-Batterien von anerkannten Marken.

Option B: Adapterbetrieb

1. Stecken Sie den Adapter in die DC-Buchse (6) auf der Rückseite der Uhr. Drücken Sie dann auf RESET (5), um die Uhr zurückzusetzen. Das Display schaltet sich nach einigen Sekunden ein.

Betrieb des Funkweckers

Diese Braun-Uhr wird automatisch per DCF-Funksignal auf die mitteleuropäische Zeitzone eingestellt und gesteuert. Dies deckt den größten Teil Mittel- und Westeuropas ab, einschließlich Deutschland, Frankreich, Niederlande, Belgien, Dänemark, Schweiz, Norditalien usw. Nicht geeignet für Großbritannien und Irland.

Die Uhr aktualisiert das Signal nachts. Wir empfehlen daher, die Uhr nachts zu starten und sie nicht in der Nähe von Störquellen wie Fernsehgeräten, Mikrowellen, Computern und entfernt von Metalloberflächen aufzustellen.

Sobald die Batterie ordnungsgemäß eingesetzt ist, beginnt die Uhr mit dem Empfang des DCF-Signals. Sobald es das Signal empfangen und entsprechend verarbeitet hat (was maximal 3 bis 12 Minuten dauert), zeigt die Uhr automatisch die richtige Zeit an.

Einstellen der Zeit

1. Schieben Sie den Regler für ZEITEINSTELLUNG/NEUTRAL/WECKEREINSTELLUNG (2) auf die Position ZEITEINSTELLUNG.
2. Drücken Sie die '+' bzw. '-'-Taste (4), um die gewünschte Zeit einzustellen.
3. Schieben Sie den Regler für ZEITEINSTELLUNG/NEUTRAL/WECKEREINSTELLUNG auf NEUTRAL, um zur normalen Anzeige zurückzukehren und die Einstellungen zu speichern.

Einstellen der Weckfunktion

1. Schieben Sie den Regler für ZEITEINSTELLUNG/NEUTRAL/WECKEREINSTELLUNG (2) auf WECKEREINSTELLUNG.
2. Drücken Sie die +/- bzw. --Taste (4), um die gewünschte Zeit einzustellen.
3. Schieben Sie den Regler für ZEITEINSTELLUNG/NEUTRAL/WECKEREINSTELLUNG auf NEUTRAL, um zur normalen Anzeige zurückzukehren und die Einstellungen zu speichern.

Nutzung der Alarm- und Schlummerfunktion

1. Aktivieren Sie den Alarm, indem Sie den ALARM AN/AUS-Regler (3) nach oben schieben (und der grüne Teil sichtbar wird). Das Alarmsymbol erscheint auf dem LCD-Display.
2. Betätigen Sie die SCHLUMMER/LICHT-Taste (1), um den Alarm zu unterbrechen und die Schlummerfunktion zu aktivieren. Wenn die Schlummerfunktion aktiviert wird, blinkt das Glockensymbol.
3. Um den Alarm und die Schlummerfunktion zu deaktivieren, schieben Sie den Regler nach unten. Das Symbol wird ausgeblendet.

BRAUN

BC15-DCF Projection clock (Radio controlled)

Quick set-up guide

EN

For detailed information refer to the full user manual available at www.braun-clocks.com/pages/warranty or scan this code:





Braun helpline

Should you have a problem with your product, please check your local service centre at:

www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com

Certain trademarks used under license from the Procter & Gamble Company or its affiliates.

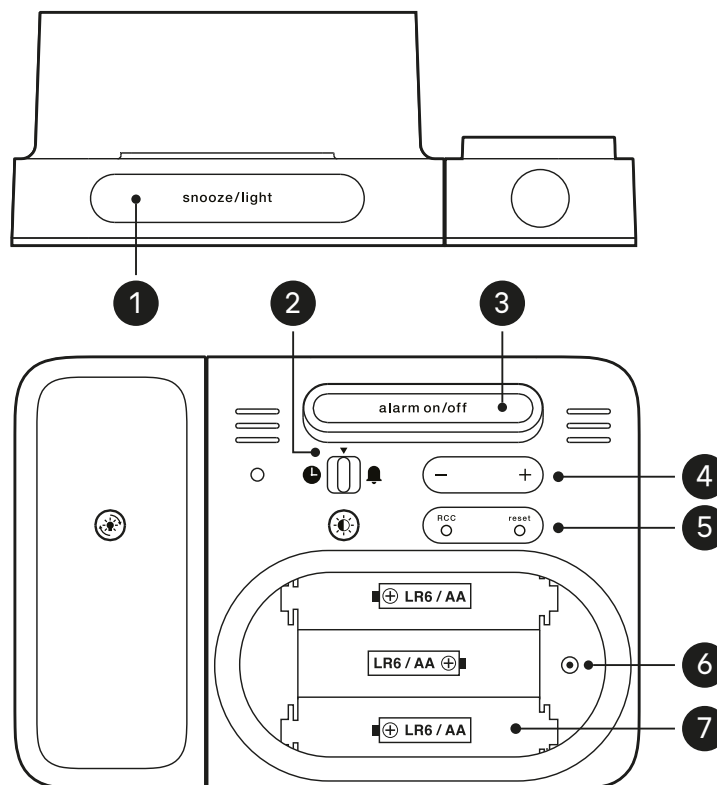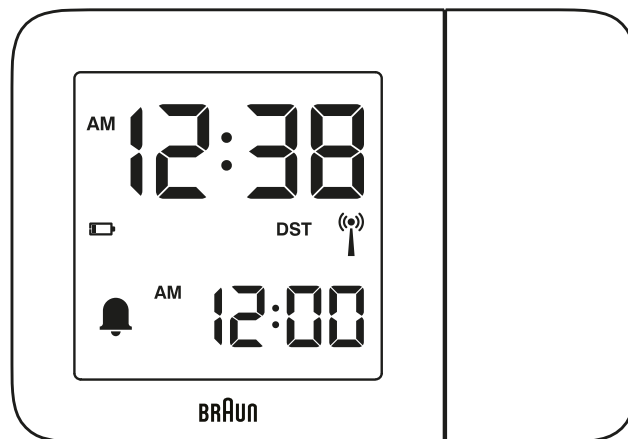

Option A: Battery operated

1. Remove the battery door.
2. Insert 3xAA size new batteries as indicated in the battery compartment (7), and press the 'reset' key (5) to reset the clock. The display will turn on after a few seconds.
3. Close the battery door.

Only use new alkaline batteries from a reputable brand.

Option B: Adaptor operated

1. Plug the adaptor into the DC jack (6) at the back of the clock, and press the 'reset' key (5) to reset the clock. The display will turn on after a few seconds.

Radio controlled clock operation

This Braun clock is automatically set and controlled by DCF radio signal for Central European time zone. This covers most of Central and Western Europe, including Germany, France, Netherlands, Belgium, Denmark, Switzerland, Northern Italy, etc. Not suitable for UK or Ireland.

The clock updates the signal during the night. Therefore, we recommend starting your clock at night and to avoid placing it near interfering sources such as TV sets, Microwaves, computers, and away from metal surfaces.

Once the battery is installed properly, the clock begins receiving the DCF signal. Once it has received the signal and processed it accordingly (which takes 3 to maximum 12 minutes), the clock will automatically display the correct time.

Setting the time

1. Slide the TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING switch (2) to the TIME SETTING position.
2. Press the '+' or '-' key (4) to set the desired value.
3. Slide the TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING switch to the NEUTRAL position to return the normal display and save the settings.

Setting the alarm

1. Slide the TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING switch (2) to the ALARM SETTING position.
2. Press the '+' or '-' key (4) to set the desired value.
3. Slide the TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING switch to the NEUTRAL position to return the normal display and save the settings.

Using the alarm and snooze function

1. Enable the alarm by shifting the ALARM ON / OFF slider (3) up (so the green detail is visible). The bell icon will appear on the LCD display.
2. Tap the SNOOZE / LIGHT touch button (1) to stop the alarm and activate the snooze function. When the snooze function is activated, the bell icon will flash.
3. To disable the alarm and snooze function, shift the ALARM ON / OFF slider down. The bell icon will disappear.