

User Manual of Product 1:

Revlon Lightweight 1875W Fast Dry Hair Dryer, Black

User Manual of Product 2:

REVLON 1100 Watt 3 Heat 2 Speed Pro Collection One Step Ionic Hair Dryer and Volumizer

Operating Instructions

This appliance is intended for household use only.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. **DO NOT** attempt to force the plug into an improper outlet. **For U.S. residents only:** In the event of an unusual circumstance such as immersion, the protective device will not allow the dryer to operate. Periodically check the safety plug to verify it is in proper working order. Plug the appliance in an electrical outlet and press the TEST button. The dryer should stop immediately. To resume operation, press the RESET button. In the event the TEST button does not work properly, return the appliance to the manufacturer.

IONIC TECHNOLOGY®

Negative ions help maintain a neutral charge on the hair's surface, leaving the hair looking conditioned and smooth, while helping reduce frizz and static for healthy, shiny hair.

3X CERAMIC COATING

Triple ceramic coating helps reduce damage from over styling with even heat distribution that penetrates hair quickly and dries from the inside out.

SMOOTHING CONCENTRATOR

By concentrating the airflow, individual sections of the hair can be styled. To attach, simply press concentrator into air outlet until it snaps into place. To remove, allow dryer and attachment to cool, then gently pull it away from dryer.

VOLUMIZING DIFFUSER

The Volumizing Diffuser will soften the airflow from the hair dryer to give you voluminous defined curls. To use, push the diffuser onto the end of the airflow nozzle. Place a section of your curls into the fingers of the diffuser and move gently over the scalp while drying. To clean, remove it from the dryer and wash it in warm, soapy water and rinse. Allow diffuser to dry completely before reattaching to dryer.

STYLING TIPS

- Gently towel-dry hair to remove excess water.
- Start with a quick initial drying. Set dryer to highest heat and speed. With head forward, flip hair over and dry the under-layers first.
- **DO NOT** concentrate airflow on any one area for an extended period of time.
- When hair is almost completely dry, lower heat and speed setting and begin to style hair as desired.
- Push the Cold Shot Button to set the style with a cold flow of air once the desired style is achieved.

HINGED END CAP

- Make sure unit is unplugged, then place thumb on top of end cap and pull end cap down.
- Dust off the end cap.
- Push end cap back up until it locks into place.

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

This appliance is equipped with a thermostat that may cycle OFF or cause the heaters to turn off if the temperature exceeds comfort level due to partially blocked air inlet or outlet openings. In the event that the appliance stops or releases only cool air during use, turn off the switches and allow the appliance to cool down, at which time the thermostat will automatically reset. During use, **DO NOT** block the air openings. When using this appliance near water (e.g. bathrooms), the use of an electrical outlet protected by a Ground Fault Circuit Interrupter is recommended.

Maintenance

Your appliance is virtually maintenance-free. No lubrication is needed. Keep heated surfaces clean and free of dust, dirt, and hair spray. If cleaning becomes necessary, unplug the appliance from the power source and wipe the exterior with a damp cloth. If the cord becomes twisted, untwist prior to use.

CLEANING INSTRUCTIONS

Dust and lint can be removed from air intake openings with a small brush or vacuum cleaner brush attachment. **DO NOT** allow moisture or additional debris to enter the unit while cleaning.

WARNING: If any malfunction occurs, do not attempt to repair it. This appliance has no user-serviceable parts.

STORAGE

Unplug appliance when not in use.

Allow appliance to cool and store out of reach of children in a safe, dry location. Never wrap the cord around the appliance since this will cause the cord to wear prematurely and break. Handle cord carefully for longer life and avoid jerking, bending sharply, twisting, or straining cord, especially at plug connections.

Instrucciones de uso

Este artefacto está diseñado para uso exclusivo en el hogar.

Este artefacto tiene un enchufe polarizado (una hoja es más ancha que la otra). Por seguridad, este enchufe podrá introducirse de una sola manera en tomacorrientes polarizados. Si el enchufe no entra hasta el fondo en el tomacorrientes, dé vuelta al enchufe. Si sigue sin entrar, consulte a un electricista profesional. No haga fuerza para introducir el enchufe en un tomacorrientes equivocado. **Para residentes de EE. UU. solamente:** En caso de que se produzca una circunstancia inusual, como ser inmersión, el dispositivo protector no permitirá que esté en funcionamiento el secador. Verifique periódicamente el enchufe de seguridad para verificar que se encuentre en buenas condiciones de funcionamiento. Enchufe el artefacto en el tomacorrientes y presione el botón de prueba (TEST). El secador debe detenerse inmediatamente. Para volver a ponerlo en funcionamiento, presione el botón de reposición (RESET). Si el botón de prueba (TEST) no funciona adecuadamente, devuelva el artefacto al fabricante.

IONIC TECHNOLOGY®

La carga neutral de los iones negativos ayudan a mantener la superficie del cabello acondicionado y suave al mismo tiempo ayudando a reducir el frizz y la estática para un cabello sano y brillante.

3X REVESTIMIENTO CERÁMICO

Tres capas de recubrimiento de cerámica ayudan a reducir el daño por sobre estilizar para una distribución uniforme de calor que penetra al cabello rápidamente estilando de dentro hacia afuera.

CONCENTRADOR ALISADOR

Al concentrarse el flujo de aire, las secciones individuales del cabello se pueden estilizar mejor. Para incorporar al concentrador, simplemente presione el concentrador a la parte de la salida de aire del aparato, hasta que quede en su lugar. Para remover el concentrador, permita que el secador y el accesorio se enfrien, después suavemente quitelo del secador.

DIFUSOR PARA DAR VOLUMEN

El difusor volumizador suavizará el flujo de aire que sale de el secador para permitir dar rizos definidos y voluminosos. Para usarlo, empuje el difusor en el extremo de la boquilla de flujo de aire. Coloque una sección de sus rizos en los dedos del difusor y deslice suavemente sobre el cuero cabelludo mientras se seca. Para limpiar el difusor, quitelo del secador, lávelo en agua tibia jabonosa y enjuáguelo. Deje que el difusor se seque completamente antes de volver a colocarlo en el secador.

CONSEJOS PARA EL ESTILIZADO

- Seque el cabello suavemente con una toalla para eliminar el exceso de agua.
- Comience con un secado inicial rápido. Seleccione el calor y la velocidad más altos. Con la cabeza hacia adelante, eche el cabello hacia adelante y seque primero las capas inferiores.
- **NO** concentre el flujo de aire sobre una misma área durante un período de tiempo prolongado.
- Cuando el cabello está casi seco, reduzca el calor y la velocidad y comience a modelar el cabello como desee.
- Presione el botón Cold Shot para fijar el peinado con una corriente de aire frío una vez logrado el estilo deseado.

TAPA CON BISAGRA

- Asegúrese que la unidad esta desconectada, luego coloque el pulgar en la parte superior de la tapa y jale hacia abajo.
- Sacuda el polvo de la tapa.
- Para colocar la tapa en su sitio empuje hacia arriba hasta que encaje en su lugar.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

Este artefacto está equipado con un termostato que lo apagará si la temperatura excede el nivel tolerable debido a un bloqueo parcial en las aberturas de entrada o salida de aire. En caso de que el artefacto se detenga durante el uso, apague los interruptores y déjelo enfriar mientras que el termostato responda automáticamente. Durante el uso, **NO** bloquee las aberturas de aire. Cuando utilice el artefacto cerca del agua (por ejemplo, en los cuartos de baño), se recomienda el uso de un tomacorrientes protegido por un disyuntor.

Mantenimiento

Su artefacto prácticamente no requiere mantenimiento. No necesita lubricación. Mantenga las superficies que se calientan limpias y libres de polvo, suciedad y aerosoles para el cabello. Si es necesario limpiar el artefacto, desenchúfelo de la fuente de energía y limpie el exterior con un trapo húmedo. Si el cable está retorcido, desenredelo antes de usar el artefacto.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Se puede limpiar el polvo y la pelusa de las aberturas de entrada de aire con un cepillo pequeño o con el accesorio de cepillo aspirador. **NO** permita que ingrese humedad u otros residuos en la unidad durante la limpieza.

ADVERTENCIA: Si el artefacto no funciona bien, no intente repararlo usted mismo. Este artefacto no tiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario.

ALMACENAMIENTO

Cuando el artefacto no esté en uso, desenchúfelo.

Deje que el artefacto se enfrie y guárdelo fuera del alcance de los niños en un lugar seguro y seco. Nunca enrolle el cable alrededor del artefacto, ya que esto puede hacer que el cable se gaste en forma prematura y se rompa. Manipule el cable con cuidado para que dure más y evite tironearlo, doblarlo agudamente, retorcerlo o forzarlo, especialmente donde se conecta con el enchufe.

Limited 36-Month Warranty

This appliance is warranted against defects in material or workmanship for 36 months from the date of purchase. Any problems arising from misuse, attempts at repair, dropping or extreme wear are not covered by this warranty. The store where the item was purchased is authorized to make an exchange only if the return is made within 30 days from purchase date. For exchanges after 30 days, send the appliance postage paid along with proof of purchase, a note explaining reason for return, and \$6.00 US to cover handling, insurance, and return postage costs to: Helen of Troy L.P., Consumer Service Department, 1 Helen of Troy Plaza, El Paso, Texas 79912 USA. (In US Only: California residents are not required to send \$6.00 US.) Toll-free number: 1-800-487-7273.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which may vary depending on where you live.

Garantía limitada de 36 meses

Este artefacto está garantizado contra defectos en materiales o mano de obra durante 36 meses a partir de la fecha de compra. Cualquier problema producido por mal uso, intento de reparación, caídas o desgaste extremo no está cubierto por esta garantía. La tienda donde se compró este artículo está autorizada a efectuar un cambio solo si la devolución se realiza dentro de los 30 días posteriores a la fecha de compra. Para cambios después de los 30 días, envíe el artefacto en franqueo pagado acompañado del comprobante de compra, una nota explicando el motivo de la devolución, y US \$6.00 para cubrir los gastos administrativos, de seguro y envío. Los envíos deben de realizarse a la siguiente dirección: Helen of Troy L.P., Consumer Service Department, 1 Helen of Troy Plaza, El Paso, Texas 79912 USA. (En EE.UU. solamente: Los residentes del estado de California no necesitan enviar los US \$6.00.) Número telefónico sin cargo 1-800-487-7273.

Esta garantía le da derechos legales específicos y podrá tener otros derechos que varían dependiendo del lugar donde vive.

Product Registration – Go Online NOW!

Benefits of registering your new product:

- Proof of ownership: your model number, serial number and other information will be kept in our files.

Your privacy is important to us and we will NOT share or sell this information. revlonhairtools.com/product-registration

Registro del producto – ¡Accede los sitios web HOY MISMO!

Beneficios de registrar su nuevo producto:

- Evidencia de propiedad: su número de modelo, número de serie y otros datos se mantendrán en nuestros archivos.

Su privacidad es importante para nosotros y **NO** compartiremos ni venderemos esta información a nadie.

revlonhairtools.com/product-registration



Printed on recycled paper. / Impreso en papel reciclado.

Made in China / Hecho en China
Distributed by / Distribuido por Helen of Troy L.P.
El Paso, Texas 79912 USA

The REVLON® and PERFECT HEAT® trademarks are used under license from Revlon. / Las marcas REVLON® y PERFECT HEAT® se utilizan bajo licencia de Revlon.

© 2018 Revlon. All rights reserved. / Reservados todos los derechos.

IONIC TECHNOLOGY® is a registered trademark / es una marca registrada de Helen of Troy Limited.

For product information, visit us at / Para información de nuestros productos, visítenos en revlonhairtools.com or / o revlon.com.

(AW011430)N12

(USA) Printed in China. / Impreso en China.



FAST DRY LIGHTWEIGHT STYLER

MODELADOR LIGERO DE SECADO RÁPIDO

Model / Modelo RV544

Important Safety Instructions
Instrucciones de seguridad importantes



The appearance of your appliance may vary from the illustrations above. / La apariencia del artefacto puede variar con relación a las ilustraciones anteriores.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


CAUTION

- **NEVER** wrap the power cord around the appliance. Any pulling, twisting, severe folding or bending can damage the cord, especially at the point of entry into the unit, which may rupture the cord and can cause an electrical short or other failure.
- Regularly inspect the cord. **DO NOT** use an appliance with a twisted, bent or otherwise damaged cord, or if the appliance receives power irregularly. If cord is damaged, or for irregular power issues, refer to instructions in the WARNING section further below.



STORAGE

- Appliance should be disconnected and allowed to cool before storage. **DO NOT** apply stress or tension to the cord's point of entry into the unit. During storage, cord should remain loose with no tight bends or folds, and appliance should be placed in a secure, dry location out of reach of children. For further details, refer to the STORAGE section of the Operating Instructions.

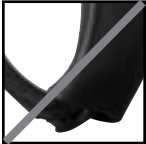

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

KEEP AWAY FROM WATER.

DANGER: As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off.

To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always “unplug it” immediately after using.
2. **DO NOT** use while bathing.
3. **DO NOT** place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. **DO NOT** use near, place in, or drop into water or other liquid.
5. If an appliance falls into water, “unplug it” immediately. **DO NOT** reach into the water.
6. **DO NOT** use an appliance with a twisted, bent or otherwise damaged cord.

WARNING: To reduce the risk of burns, fire, electrocution, or injury to persons:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in. Turn off the switch and unplug the electrical cord when not in use.
2. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. **DO NOT** use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.

NOTE: Helen of Troy L.P. does not have an authorized service center. However, if this appliance is still under warranty, return it to the Helen of Troy Consumer Service Department for replacement.

5. Keep the cord and appliance away from heated surfaces.
6. **DO NOT** pull, twist or wrap the cord around the appliance.
7. Never use while sleeping.
8. Never drop or insert any object into any opening.
9. **DO NOT** use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.

11. **DO NOT** direct hot air toward eyes or other heat-sensitive areas.
12. Attachments (when furnished) may become hot during use. Allow them to cool before handling.
13. **DO NOT** place appliance on any surface while it is operating.
14. While using the appliance, keep your hair away from the air inlets.
15. **DO NOT** operate this appliance with a voltage converter.
16. **DO NOT** use an extension cord with this appliance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES


PRECAUCIÓN

- Nunca enrolle el cable de alimentación alrededor de la aparato estilizador. Cualquier tracción, y torsión severa, plegado o doblado puede dañar el cable, especialmente en el punto de entrada en la unidad, esto puede causar rupturas, cortocircuitos electrónicos u otras fallas.
- Inspeccione el cable con frecuencia. **NO** use un aparato con un cable torcido, doblado o de cualquier modo dañado, o si el aparato recibe energía de forma intermitente. Si el cable está dañado, o emite energía intermitente, consulte las instrucciones en la sección ADVERTENCIA más abajo.



ALMACENAMIENTO

- El aparato estilizador debe desconectarse y dejar enfriar antes de almacenarlo. **NO** aplique fuerza o tensión en el punto de entrada del cable de la unidad. Durante el almacenamiento, el cable debe quedar suelto, sin dobleces o pliegues apretados, y colocado en un lugar seguro, seco y fuera del alcance de los niños. Para más información, consulte la sección de almacenamiento del manual de instrucciones.

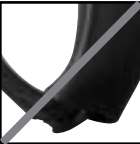

Al utilizar artefactos eléctricos, especialmente en presencia de niños, deben seguirse siempre precauciones de seguridad básicas, entre las que se incluyen las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA.

PELIGRO: Al igual que en el caso de la mayoría de los artefactos eléctricos, las piezas eléctricas siguen teniendo corriente aunque el interruptor se encuentre apagado.

Para reducir el riesgo de muerte por electrocución:

1. Siempre “desenchufe” el artefacto después de usarlo.
2. **NO** lo use mientras se baña.
3. **NO** lo deje o guarde donde haya riesgo de que se caiga o lo tiren en la bañera o el lavabo.
4. **NO** lo coloque ni deje caer en agua u otro líquido.
5. Si un artefacto se cae al agua, “desenchúfelo” inmediatamente. **NO** meta la mano en el agua para sacarlo.
6. **NO** use un artefacto si se le ha torcido, doblado o dañado de alguna manera el cable eléctrico.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesión a las personas:

1. Nunca debe dejarse desatendido un artefacto cuando está enchufado. Apague el interruptor y desenchufe el cable eléctrico cuando no esté en uso.
2. Es necesaria una cuidadosa supervisión cuando el artefacto es utilizado por niños o discapacitados, o cerca de ellos.
3. Use el artefacto sólo para el fin con el que fue diseñado según se describe en este manual. **NO** use accesorios no recomendados por el fabricante.

4. Nunca utilice este artefacto si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona adecuadamente, o si se ha caído, dañado o sumergido en agua. Devuelva el artefacto a un centro de servicio para que lo revisen y lo reparen.
- NOTA:** Helen of Troy L.P. no cuenta con un centro de servicio autorizado. Sin embargo, si el artefacto todavía se encuentra bajo garantía, devuélvalo al Departamento de servicio a los consumidores de Helen of Troy para que se lo cambien.
5. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.
 6. **NO** jale, tuerza ni enrolle el cable alrededor del artefacto.
 7. Nunca lo use mientras duerme.
 8. Nunca introduzca ningún objeto en ninguna abertura.
 9. **NO** lo utilice al aire libre o en lugares donde se están usando aerosoles o se está administrando oxígeno.
 10. Nunca bloquee las aberturas para aire del artefacto y nunca lo apoye sobre una superficie blanda, como una cama o sillón, donde pueden bloquearse las aberturas para aire. Mantenga las aberturas para aire libres de pelusa, pelo, etc.

11. **NO** dirija el aire caliente hacia los ojos u otras áreas sensibles al calor.
12. Los accesorios (en caso de que se haya suministrado alguno) pueden estar calientes durante el uso. Déjelos enfriar antes de manipularlos.
13. **NO** apoye el artefacto sobre ninguna superficie mientras esté en funcionamiento.
14. Mientras utiliza el artefacto, mantenga el cabello alejado de las entradas de aire.
15. **NO** lo utilice con un conversor de tensión.
16. **NO** utilice este artefacto con una extensión de cable.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

NOTICE	AVISO
If your dryer unexpectedly stops, or if it is not blowing hot air, turn it off, unplug it and CLEAN THE LINT FILTER while waiting 5 minutes for the dryer to cool down. Then press the red “reset” button on the ALCI safety plug until it clicks. Your dryer should resume operation.	Si su secador de cabello se detiene repentinamente o si no emite aire caliente, apáguelo, desenchúfelo y LIMPIE EL FILTRO PARA PELUSA , mientras espera 5 minutos a que el secador se enfríe. Luego, presione el botón rojo de reset (reiniciar) en el enchufe d seguridad ALCI hasta que haga clic. Su secador debería reanudar el funcionamiento.

IMPORTANT MESSAGE TO CONSUMERS

THIS MESSAGE ABOUT

GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTERS

CAN SAVE A LIFE

IF YOU MUST USE YOUR HAIR DRYER IN THE BATHROOM, INSTALL A GFCI* NOW!

Your local electrician can help you decide which type is best for you: a portable unit that plugs into the electrical outlet or a permanent unit installed by your electrician. The National Electrical Code now requires a GFCI in the bathroom, garages and outdoor outlets of all new homes. WHY DO YOU NEED A GFCI? Electricity and water don't mix. If your hair dryer falls in water while it's plugged in, the electric shock can kill you... even if the switch is "off." A regular fuse or circuit breaker won't protect you under these circumstances. A GFCI offers you far greater protection.

A GFCI CAN SAVE YOUR LIFE! COMPARED TO THAT, THE PRICE IS SMALL!

DON'T WAIT... INSTALL ONE NOW!

*GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) is a sensitive device which reacts immediately to a small electric current leak by stopping the electricity flow.

MENSAJE IMPORTANTE PARA LOS CONSUMIDORES

ESTE MENSAJE CONCERNIENTE A

GFCI (CIRCUITO INTERRUPTOR DE FALLAS A TIERRA)

PUEDE SALVAR UNA VIDA

¡SI DEBE USAR EL SECADOR EN EL CUARTO DE BAÑO, INSTALE UN GFCI * AHORA!

Su electricista le puede ayudar a decidir qué tipo es el mejor para las unidad portátiles que se conectan a la toma de corriente o una unidad permanente instalada por un electricista. El Código Nacional de Electricidad ahora exige GFCI en el cuarto de baño, garajes y exteriores de las casas nuevas. ¿POR QUÉ USTED NECESITA UN GFCI? La electricidad y el agua no se mezclan. Si su aparato cae al agua mientras está conectado, una descarga eléctrica puede causar su muerte, incluso si el interruptor está en posición de apagado, "off". Un fusible o disyuntor regular no le protegerá en estas circunstancias. Un GFCI ofrece mucha más protección.

UN GFCI PUEDE SALVAR SU VIDA! COMPARADO CON ESO, EL PRECIO ES MUY PEQUEÑO!

NO ESPERE ... INSTALE UNO AHORA!

* GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) es un dispositivo sensible que reacciona inmediatamente a una pequeña pérdida de corriente, deteniendo el flujo de electricidad.

User Manual of Product 1:

Dr. Brown's Natural Flow Level 1 Narrow Baby Bottle Silicone Nipple, Slow Flow, 0m+, 100% Silicone Bottle Nipple, 6 Pack

User Manual of Product 2:

Dr. Brown's Options+ Wide-Neck Baby Bottle Nipple, Level 2 (3 Months+), 6 Pack