

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet éplucheur électrique pour fruits et légumes. Gagnez du temps lors de la préparation de vos plats, compotes, pâtisseries, etc.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.



Contenu

- Éplucheur électrique pour fruits et légumes
- Couteau en plastique (situé sur la partie inférieure de l'appareil)
- 2 lames (situées sur la partie inférieure de l'appareil)
- Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr/>) : 4 piles AA

Mise en place des piles

Ouvrez le compartiment à piles situé sur le dessous de l'appareil, et insérez quatre piles AA. Ce faisant, respectez les consignes de polarité inscrites à l'intérieur du compartiment.

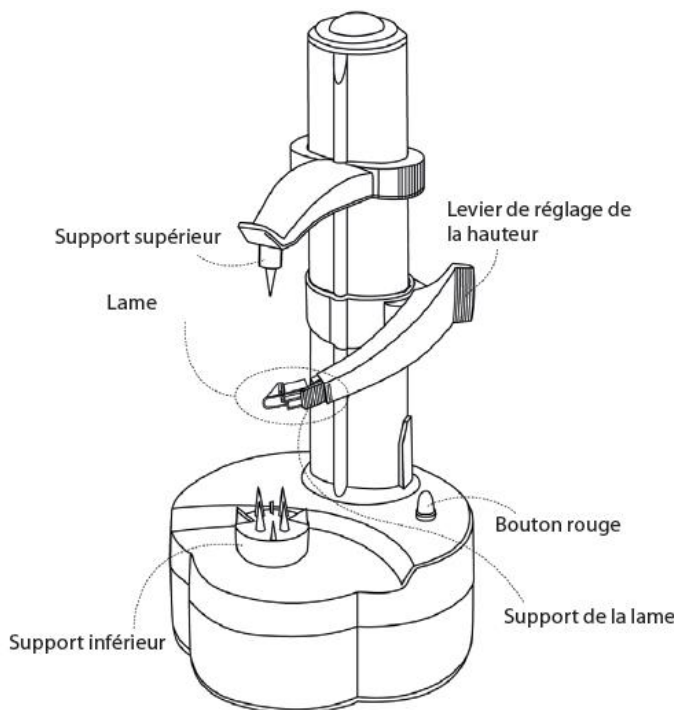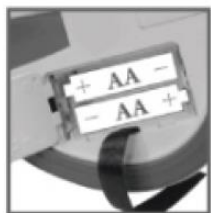

Utilisation

Utilisez de préférence des fruits et légumes fermes, aux formes régulières, pour l'éplucheur. Les fruits ou légumes mesurant plus de 14 cm doivent être coupés en deux pour que l'éplucheur puisse les maintenir correctement.


1. Placez le fruit à éplucher avec précaution sur le support situé sur le socle.
2. Baissez la partie supérieure de l'éplucheur jusqu'à ce que le fruit soit bien fixé sur l'éplucheur.
3. Placez la pièce qui permet de régler la hauteur à l'extrémité supérieure du fruit.
4. Maintenez à la fois la partie supérieure de l'éplucheur et appuyez sur le bouton rouge.
5. La lame épluche maintenant complètement votre fruit. L'appareil arrête d'éplucher dès qu'il a atteint la partie inférieure du fruit. Soulevez le support supérieur de l'appareil.

7. Retirez le fruit du support en effectuant de légers mouvements vers l'avant et l'arrière. Faites attention à ne pas vous blesser avec l'aiguillon situé en haut de l'appareil !

8. Le couteau en plastique situé sous l'appareil vous permet d'améliorer si nécessaire l'épluchage de vos fruits et légumes.

Remplacement de la lame

1. Sous l'appareil se trouve un compartiment contenant 2 lames.
2. Appuyez sur le bouton du support à lame pour le retirer.
3. Retirez la lame en poussant le clip légèrement vers l'arrière et en glissant le support à lame vers l'avant.
4. Placez la nouvelle lame et veillez à ce que le clip soit bien enclenché.
5. Remplacez ensuite le support à lame sur l'appareil.

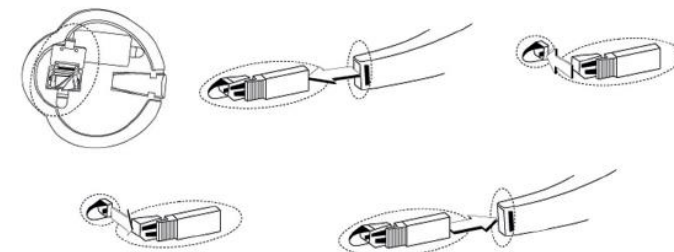


Consignes de nettoyage

Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau pour le laver ! Utilisez pour cela un chiffon humide. Retirez les piles avant de nettoyer l'appareil.

Utilisation avec adaptateur secteur

Vous pouvez également utiliser votre appareil en le branchant au réseau électrique avec un adaptateur secteur (non fourni). Veillez à ce que l'adaptateur produise une tension de sortie de 6 V et 600 mA, et qu'il corresponde à la polarité de indiquée sur le schéma :



Fruits et légumes adaptés

Pommes de terre	Aubergines	Pommes	Betteraves fourragères
Concombres	Poires	Pêches	Agrumes
Avocats	Courgettes	Kiwis	Mangues
Betteraves blanches	Nectarines	Tomates	Fruits et légumes similaires

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit ! Manipulez le produit avec précaution.
- Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- En cas d'utilisation avec un adaptateur secteur (en option) : cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles usagées dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles.
- Ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NC-3447 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.