



INSTRUCCIONES DE USO Y DE SEGURIDAD

NOMBRE DEL PRODUCTO:

Colchón Aqua

MODELOS:

EAN

8434607157607	8434607157713
8434607157638	8434607157706
8434607157614	8434607157720
8434607157645	8434607157737
8434607157652	8434607157744
8434607157676	8434607157751
8434607157669	8434607157775
8434607157683	8434607157768
8434607157690	8434607157782
8434607157621	

FABRICANTE: Colchones Somicat. "Winrest"

DIRECCIÓN: Ctra. del Mig, 257
08907, L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona, España

winrest

Gana en descanso

Antes de abrir revise las condiciones del embalaje y las medidas.


COMO DESEMBALAR / HOW TO UNPACK / COMMENT DÉBALLER



No utilizar cutter ni cuchillo.
Do not use a cutter or knife.
N'utilisez pas de cutter ou de couteau.


1. Desembalar

Unpack

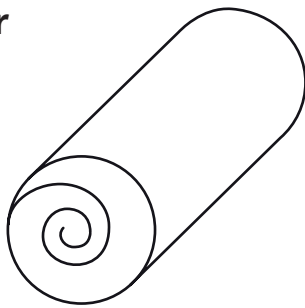


2. Abrir

Open

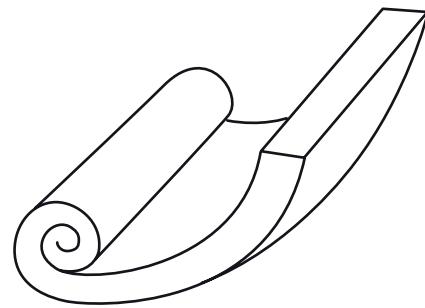


3. Esperar

Wait

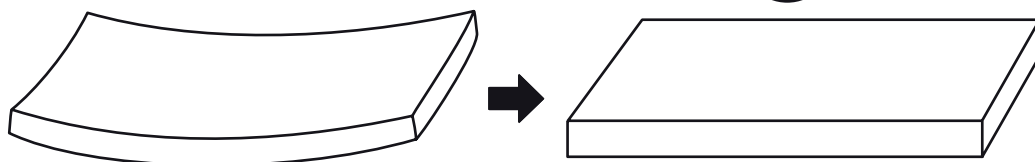

4. Dormir

Sleep

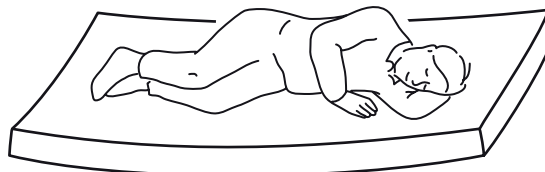


winrest

Gana en descanso

Consejos de mantenimiento

COMO MANTENER / HOW TO MAINTAIN / COM MANTENIR



Rotar el colchón de cabeza a pies cada 2 o 3 meses, para mantener en perfectas condiciones el núcleo del colchón y así compensar posible diferencias de peso entre los durmientes



Para los modelos reversibles se debe voltear cada 4-6 meses para utilizar ambas caras. (Girar en enero y julio / voltear en abril y octubre).

No se debe saltar o ponerse de pie sobre el colchón.



Se recomienda no mojar el colchón ni someterlo a condiciones de humedad desfavorable.



No se recomienda doblar o forzar el colchón, así como esquinas o laterales.



Se recomienda mantener limpio y protegido de la humedad y agentes externos con una funda transpirable.

No se recomienda utilizar el colchón sobre el suelo.



Se recomienda utilizar una base firme y transpirable de la misma medida.



Se recomienda no exponer el colchón al sol ni a otras fuentes de luz y/o calor.



ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD / SAFETY WARNINGS / ADVERTIMENTS DE SEURETAT

1. Riesgo de Asfixia (si el colchón viene enrollado al vacío):

Advertencia: "¡Atención! El colchón se encuentra enrollado al vacío. Al abrir el empaque, el colchón puede expandirse rápidamente. Mantén una distancia segura del colchón mientras se expande para evitar posibles lesiones."

Riesgo: Al abrir el paquete, el colchón puede liberar aire de manera repentina, lo que puede generar un riesgo de asfixia si se inhala accidentalmente en un espacio cerrado. Asegúrate de realizar la apertura en un área ventilada y con suficiente espacio.

Precaución: Evita que niños pequeños o personas vulnerables estén cerca del colchón al momento de abrirlo, ya que podrían quedar atrapados en el proceso de expansión.

2. Inflamabilidad:

Advertencia: "Este colchón es inflamable. Evita el contacto con fuentes de calor extremo, llamas abiertas o chispas."

Riesgo: Los colchones, especialmente los que tienen materiales sintéticos o rellenos de espuma, pueden ser altamente inflamables si entran en contacto con fuego o altas temperaturas.

Precaución: No uses el colchón cerca de estufas, chimeneas, velas o cualquier fuente de calor. Asegúrate de que la protección contra incendios, como detectores de humo y extintores, esté en su lugar y funcionando correctamente.

3. Riesgo de Sofocación por Plásticos (si hay envoltorio plástico):

Advertencia: "El colchón está embalado con plástico. No permita que niños jueguen con el plástico o se cubran con él, ya que puede representar un peligro de sofocación."

Riesgo: El plástico de embalaje puede ser peligroso si es colocado accidentalmente sobre la cabeza o rostro de un niño pequeño, causando asfixia. No debe ser utilizado como un juguete ni para cubrirse.

Precaución: Retira todo el plástico inmediatamente después de abrir el colchón y deséchalo de forma segura.