Before You Start

Please read all instructions carefully and keep it for future reference.

Waring!

Attention: The Product is not suitable for the children under 5 years

Danger: Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children, otherwise they may pose a choking hazard.



General Warnings:

⚠ **The product must be installed and used under the supervision of an adult.**

⚠ **Read through each step carefully and follow the proper order.**

⚠ **Remove all packaging, separate and count all parts and hardware.**

⚠ **Please ensure that all parts are correctly installed, incorrect installation can lead to a danger.**

⚠ **We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.**


⚠ **Ensure a secure surface during construction, and place the product always on a flat, steady and stable surface.**

HOW TO INSTALL BATTERIES:


Ferris Wheel requires 4 AA batteries (not included). (Diagram A)

Gun requires 2 AA batteries (not included). (Diagram B)

1. Locate the battery compartments on the back of the ferris wheel and gun.
2. Use a Phillips head screwdriver, remove the battery compartment covers.
3. Insert 4 AA batteries into the back of the ferris wheel and insert 2 AA batteries into the back of the gun.
4. When installing batteries, make sure to match the polarities correctly (match "+" and "-" on the battery ends to the corresponding marks inside the battery compartment).
5. Replace the battery covers by using the Phillips screwdriver.

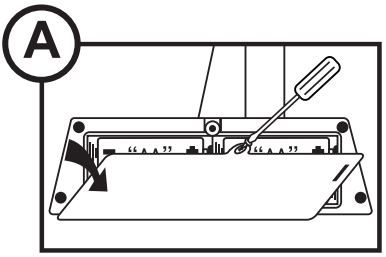


A-Ferris Wheel requires 4 AA batteries

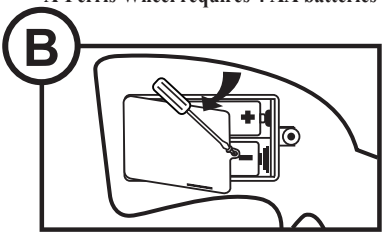

B-Gun requires 2 AA batteries

HOW TO PLAY:


1. Start by turning the On/Off switch on the ferris wheel and gun to the "On" position.
2. Aim the gun at the ducks rotating around against the ferris wheel and pull the trigger to knock the ducks down.
3. Your score is displayed on the digital light-up scoring.

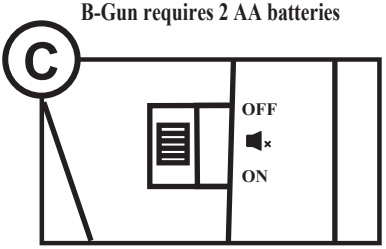

C-POWER SWITCH OFF/MUTE/ON

WARNING:

- Not suitable for children under 3 years old due to small parts which may cause a choking hazard.
- As with all electrical products, do not operate near water as hazardous conditions may occur.
- Turn the game off when not in use.
- Remove batteries if the game is not used for extended periods.
- Adult supervision is recommended.
- Do NOT use different types of batteries at the same time.
- Do NOT use new and old batteries at the same time.
- Do NOT attempt to re-charge non-rechargeable batteries.
- Be sure to install batteries with the correct polarity.
- When batteries are exhausted, remove them from the battery compartments to prevent damage or danger.
- Do NOT attempt to short circuit the terminals.

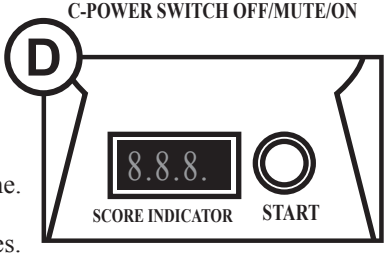

D-SCORE INDICATOR

⚠ WARNING:
CHOKING HAZARD-Small parts
Not for children under 3 years.

For Ages 5 Years & Up

MADE IN CHINA

Vor dem Beginnen

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und Bewahren Sie die Anweisungen zur zukünftigen Verwendung auf.

Warnung!

Achtung: Das Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 5 Jahren.

Gefahr: Halten Sie alle kleinen Teile und Verpackungsmaterialien fern von Babys und Kindern, da Erstickungsgefahr besteht.



ACHTUNG:
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Enthält Kleinteile, die verschluckt werden können.
(Erstickungsgefahr!)

Warnhinweise:

⚠ **Das Produkt muss unter Aufsicht eines Erwachsenen installiert und verwendet werden.**

⚠ **Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.**


⚠ **Entfernen Sie alle Verpackungen, separieren und zählen Sie alle Teile und Hardware vor der Montage oder Verwendung.**

⚠ **Bitte beachten Sie darauf, alle Teile richtig anzubringen, eine falsche Montage kann zu einer Gefährdung führen.**


⚠ **Wir empfehlen, wenn möglich, alle Artikel in der Nähe des Einsatzortes zu montieren, um eine unnötige Bewegung der Artikel zu vermeiden.**

⚠ **Achten Sie auf einen sicheren Untergrund während des Aufbaus stellen, und stellen Sie das Produkt immer auf eine glatte, flache und stabile Oberfläche.**

SO INSTALLIEREN SIE BATTERIEN:
Für das Riesenrad sind 4 AA-Batterien erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten). (Abbildung A)
Pistole benötigt 2 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). (Abbildung B)
1. Suchen Sie die Batteriefächer auf der Rückseite des Riesenrads und der Pistole.
2. Entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die Batteriefachabdeckungen.
3. Legen Sie 4 AA-Batterien in die Rückseite des Riesenrads und 2 AA-Batterien in die Rückseite der Pistole ein.
4. Achten Sie beim Einlegen der Batterien darauf, dass die Polaritäten korrekt sind (stimmen Sie „+“ und „-“ an den Batterieenden mit den entsprechenden Markierungen im Batteriefach überein).
5. Bringen Sie die Batterieabdeckungen mit dem Kreuzschlitzschraubendreher wieder an.

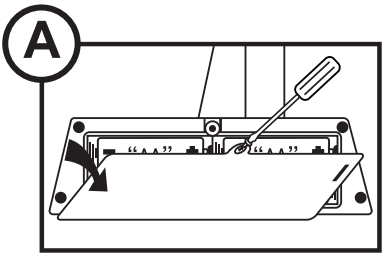


A- Für das Riesenrad sind 4 AA-Batterien erforderlich

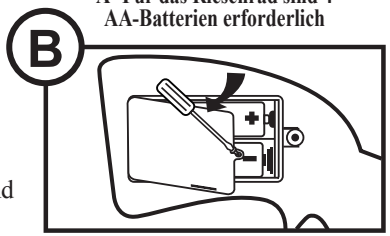


B- Pistole benötigt 2 AA-Batterien

SPIELANLEITUNG:
1. Drehen Sie zunächst den On/Off-schalter am Riesenrad und die Pistole in die Position „On“.
2. Richten Sie die Waffe auf die Enten, die sich gegen das Riesenrad drehen, und drücken Sie den Abzug, um die Enten niederzuschlagen.
3. Ihre Punktzahl wird in der digitalen Leuchtwertung angezeigt.

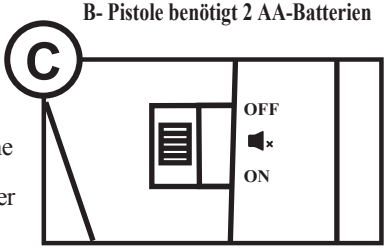

C- STROMSCHALTER: AUS / STUMM / EIN

WARNUNG:
• Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren, da kleine Teile eine Erstickungsgefahr verursachen können.
• Arbeiten Sie wie bei allen elektrischen Produkten nicht in der Nähe von Wasser, da gefährliche Bedingungen auftreten können.
• Schalten Sie das Spiel aus, wenn Sie es nicht verwenden.
• Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spiel längere Zeit nicht verwendet wird.
• Eine Aufsicht durch Erwachsene wird empfohlen.
• Verwenden Sie NICHT verschiedene Batterietypen gleichzeitig.
• Verwenden Sie KEINE neuen und alten Batterien gleichzeitig.
• Versuchen Sie NICHT, nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
• Stellen Sie sicher, dass die Batterien die richtige Polarität haben.

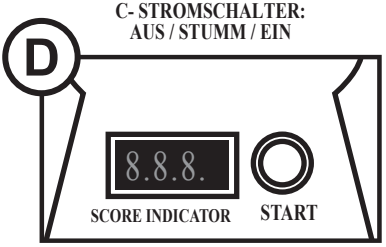

D- Ergebnisanzeige

• Wenn die Batterien erschöpft sind, entfernen Sie sie aus den Batteriefächern, um Beschädigungen oder Gefahren zu vermeiden.
• Versuchen Sie NICHT, die Klemmen kurzzuschließen.

⚠ WARNUNG:
Erstickungsgefahr - Kleinteile
Nicht für Kinder unter 3 Jahren.

Über 5 Jahre alt

MADE IN P.R.C

Avant de Commencer

Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour la référence ultérieure.

Avertissement

Attention : Le produit ne convient pas aux enfants de moins de 5 ans.

Danger : Gardez toutes les petites pièces et les matériaux d'emballage de ce produit hors de la portée des bébés et des enfants pour éviter un risque d'étouffement.



AVERTISSEMENT :
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT
– Les petites pièces.Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Avertissements Généraux :

⚠ Le produit doit être installé et utilisé sous la surveillance d'un adulte.

⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.

⚠ Retirez tous les emballages, séparez et comptez toutes les pièces et le matériel.

⚠ Veuillez vous assurer que toutes les pièces sont correctement installées, une installation incorrecte peut entraîner un danger.

⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les articles soient assemblés à proximité de la zone dans laquelle ils seront utilisés, afin d'éviter de déplacer inutilement le produit une fois assemblé.


⚠ Assurez-vous que la surface est solide pendant l'assemblage et placez toujours le produit sur une surface plane et stable.

COMMENT INSTALLER LES PILES


La grande rouenécessite 4 piles AA (non incluses). (Diagramme A)

Le pistolet nécessite 2 piles AA (non fournies). (DiagrammeB)

1. Repérez les compartiments de la batterie à l'arrière de la grande roue et du pistolet.
2. Utilisez un tournevis cruciforme, retirez les couvercles des compartiments de batterie.
3. Insérez 4 piles AA à l'arrière de la grande roue et insérez 2 piles AA à l'arrière du pistolet.
4. Lors de l'installation des piles, veillez à faire correspondre correctement les polarités (faites correspondre les « + » et « - » des extrémités des piles aux marques correspondantes à l'intérieur du compartiment des piles).
5. Remettez les couvercles des piles en place à l'aide du tournevis cruciforme.

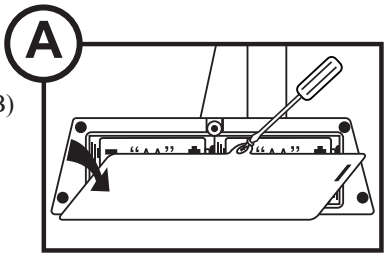


A- La grande roue nécessite 4 piles AA

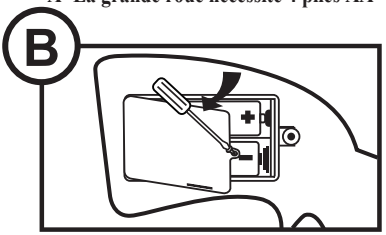


B- Le pistolet nécessite 2 piles AA

COMMENT JOUER:

1. Commencez par mettre l'interrupteur On/Off de la grande roue et du pistolet en position « On ».
2. Pointez le pistolet sur les canards qui tournent contre la grande roue et appuyez sur la gâchette pour les faire tomber.
3. Votre score est affiché sur l'écran d'affichage numérique.

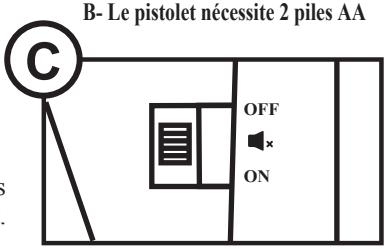

C- INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION OFF / SILENCE / ON

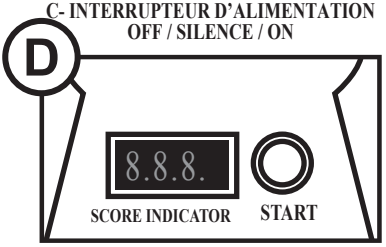

D- INDICATEUR DE SCORE

AVERTISSEMENT:

- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans en raison des petites pièces qui peuvent provoquer un risque d'étouffement.
- Comme pour tous les produits électriques, veuillez ne pas utiliser à proximité de l'eau car des conditions dangereuses peuvent se produire.
- Éteignez le jouet lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Retirez les piles si le jouet n'est pas utilisé pendant une période prolongée. La surveillance d'un adulte est recommandée.
- N'utilisez pas différents types de piles en même temps.
- n'utilisez pas des piles neuves et des piles usagées en même temps.
- n'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Veillez à installer les piles en respectant la polarité.
- Lorsque les piles sont épuisées, retirez-les des compartiments pour éviter tout dommage ou danger.
- N'essayez pas de court-circuiter les bornes.

⚠ AVERTISSEMENT:

RISQUE DE SUFFOCATION - Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Pour les enfants âgés de 5 ans et plus

MADE IN P.R.C

Antes de Empezar

Lea todas las instrucciones detenidamente y guárdelas para futuras referencias.

¡Advertencia!

Atención: el producto no es adecuado para niños menores de 5 años

Peligro: Mantenga todas las piezas pequeñas y materiales de embalaje de este producto fuera del alcance de bebés y niños, de lo contrario, pueden causar un peligro de asfixia.



ADVERTENCIA:
RIESGO DE ASFIXIA
- Piezas pequeñas.
No es adecuado para los niños menores de 3 años.

Advertencias Generales:

⚠ El producto debe instalarse y usarse bajo la supervisión de un adulto.

⚠ Lea detenidamente cada paso y siga el orden correcto.


⚠ Quite todo el embalaje, separe y cuente todas las piezas y los accesorios.

⚠ Asegúrese de que todas las piezas estén instaladas correctamente, una instalación incorrecta puede provocar un peligro.


⚠ Recomendamos que, cuando sea posible, todos los artículos se ensamblen cerca del área en la que se colocarán en uso, para evitar mover el producto innecesariamente una vez ensamblado.

⚠ Asegúrese de que esté en una superficie segura durante la construcción, y coloque el producto siempre sobre una superficie plana y estable.

CÓMO INSTALAR LAS BATERÍAS:
La rueda de la fortuna requiere 4 baterías AA (no incluidas). (Diagrama A)
La pistola requiere 2 pilas AA (no incluidas). (Diagrama B)
1. Localice los compartimentos de la batería en la parte posterior de la noria y la pistola.
2. Use un destornillador Phillips, retire las tapas del compartimiento de la batería.
3. Inserte 4 pilas AA en la parte posterior de la rueda de la fortuna e inserte 2 pilas AA en la parte posterior de la pistola.
4. Al instalar las baterías, asegúrese de hacer coincidir las polaridades correctamente (haga coincidir "+" y "-" en los extremos de la batería con las marcas correspondientes dentro del compartimento de la batería).
5. Vuelva a colocar las cubiertas de la batería con el destornillador Phillips.

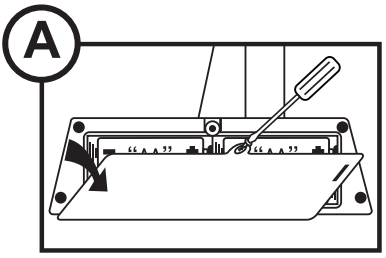


A-Ferris Wheel requiere 4 baterías AA

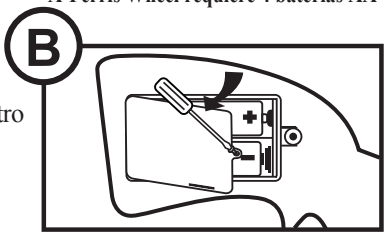


B-Gun requiere 2 pilas AA

CÓMO JUGAR:
1. Comience girando el interruptor de Encendido / Apagado de la rueda de la fortuna y la pistola a la posición "Encendido".
2. Apunte la pistola hacia los patos que giran contra la rueda de la fortuna y apriete el gatillo para derribarlos.
3. Su puntuación se muestra en la puntuación de luz digita

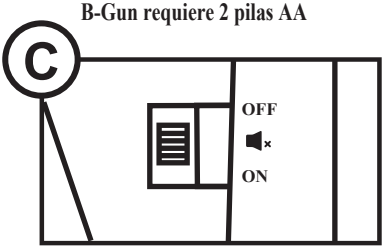

C-INTERRUPTOR DE ENCENDIDO OFF/MUTE/ON
(APAGADO / SILENCIO / ENCENDIDO)

ADVERTENCIA:
• No apto para niños menores de 3 años debido a piezas pequeñas que pueden causar peligro de asfixia.
• Como con todos los productos eléctricos, no opere cerca del agua ya que pueden ocurrir condiciones peligrosas.
• Apague el juego cuando no esté en uso.
• Retire las baterías si el juego no se usa por períodos prolongados.
• Se recomienda la supervisión de un adulto.
• NO use diferentes tipos de baterías al mismo tiempo.
• NO use pilas nuevas y viejas al mismo tiempo.
• NO intente recargar baterías no recargables.
• Asegúrese de instalar baterías con la polaridad correcta.
• Cuando las baterías están agotadas, retírelas de los compartimientos de la batería para evitar daños o peligro.
• NO intente cortocircuitar los terminales.

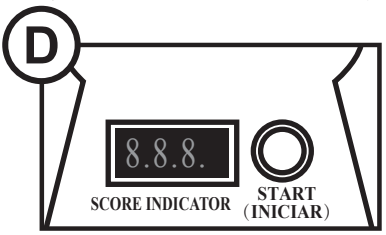

D- SCORE INDICATOR
(INDICADOR DE PUNTUACIÓN)

⚠ ADVERTENCIA:
PELIGRO DE ASfixia - Piezas pequeñas
No apto para niños menores de 3 años.

Para mayores de 5 años
MADE IN P.R.C

Prima di iniziare

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per riferimenti futuri.

Avvertimento!

Attenzione: Il prodotto non è adatto a bambini di età inferiore a 5 anni

Pericolo: Tenere tutte le parti piccole e i materiali di imballaggio per questo prodotto lontano da neonati e bambini, altrimenti potrebbero rappresentare un rischio di soffocamento.



Avvertenze Generali:

⚠ **Il prodotto deve essere installato e utilizzato sotto la supervisione di un adulto.**

⚠ **Leggere attentamente ogni passo e seguire l'ordine corretto.**

⚠ **Rimuovere tutti gli imballaggi, separare e contare tutte le parti e l'hardware.**

⚠ **Assicurarsi che tutte le parti siano installate correttamente, un'installazione errata può comportare un pericolo.**

⚠ **Raccomandiamo che, ove possibile, tutti gli articoli siano assemblati vicino all'area in cui verranno messi in uso, per evitare di spostare inutilmente il prodotto una volta assemblato.**


⚠ **Assicurare una superficie sicura durante la costruzione e posizionare il prodotto sempre su una superficie piana, stabile e solida.**

COME INSTALLARE LE BATTERIE:


La ruota panoramica richiede 4 batterie AA (non incluse). (Diagramma A)

La pistola richiede 2 batterie AA (non incluse).(Diagramma B)

1. Individua i vani batteria sul retro della ruota panoramica e della pistola.
2. Utilizzare un cacciavite a stella, rimuovere i coperchi del vano batteria.
3. Inserire 4 batterie AA nella parte posteriore della ruota panoramica e inserire 2 batterie AA nella parte posteriore della pistola.
4. Quando si installano le batterie, assicurarsi di abbinare correttamente le polarità(abbina "+" e "-" sulla batteria termina con i segni corrispondenti all'interno del vano batteria).
5. Sostituire i coperchi delle batterie utilizzando il cacciavite a stella.

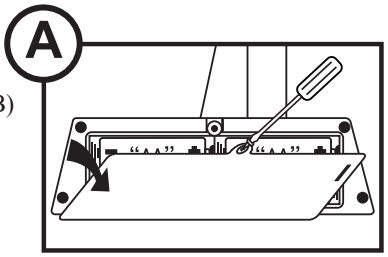


A- La ruota panoramica richiede 4 batterie AA

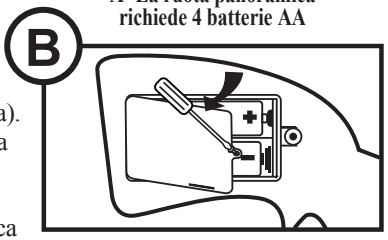

B- La pistola richiede 2 batterie AA

COME GIOCARE:


1. Inizia ruotando l'interruttore On / Off sulla ruota panoramica e la pistola in posizione "On".
2. Punta la pistola verso le anatre che ruotano contro la ruota panoramica e premi il grilletto per abbattere le anatre.
3. Il tuo punteggio viene visualizzato sul punteggio di illuminazione digitale.

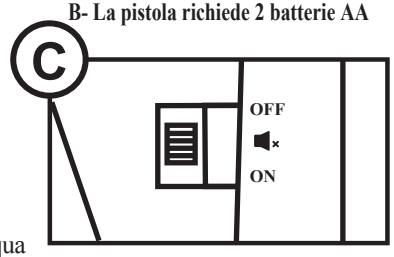

C- INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE OFF / SILENZIOSO / ON

AVVERTIMENTO:

- Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni a causa di piccole parti che possono causare rischio di soffocamento.
- Come per tutti i prodotti elettrici, non operare vicino all'acqua poiché potrebbero verificarsi condizioni pericolose.
- Spegni il gioco quando non in uso.
- Rimuovi le batterie se il gioco non viene utilizzato per periodi prolungati.
- Si raccomanda la supervisione di un adulto.
- NON utilizzare tipi diversi di batterie contemporaneamente.
- NON utilizzare batterie nuove e vecchie contemporaneamente.
- NON tentare di ricaricare batterie non ricaricabili.
- Assicurarsi di installare le batterie con la polarità corretta.
- Quando le batterie sono scariche, rimuoverle dagli scomparti per evitare danni o pericoli.
- NON tentare di cortocircuitare i terminali.

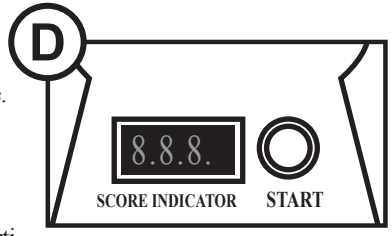

D- INDICATORE DI PUNTEGGIO

⚠ AVVERTIMENTO:

RISCHIO DI SOFFOCAMENTO- Piccole parti non adatte a bambini di età inferiore a 3 anni.

Adatto a bambini di età superiore ai 5 anni.

MADE IN F.R.C

Zanim Zaczniesz

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość.

Uwaga!

Uwaga: Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 5 lat

Niebezpieczeństwo: Trzymaj wszystkie małe części i opakowania tego produktu z dala od niemowląt i dzieci - w przeciwnym razie mogą stwarzać ryzyko zadławienia.



UWAGA:
RYZYKO ZADŁAWIENIA
- małe elementy.
Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia.

Ogólne ostrzeżenia:

⚠ **Produkt musi złożony i używany pod nadzorem osoby dorosłej.**

⚠ **Przeczytaj uważnie każdy krok i postępuj we właściwej kolejności.**


⚠ **Usuń opakowanie i upewnij się, że zestaw zawiera wszystkie części i elementy montażowe.**

⚠ **Upewnij się, że wszystkie części są poprawnie połączone, nieprawidłowa instalacja może prowadzić do wypadku.**


⚠ **Zalecamy, aby w miarę możliwości wszystkie elementy były montowane w pobliżu miejsca, w którym będą używane, aby uniknąć niepotrzebnego przenoszenia produktu po złożeniu.**

⚠ **Zapewnij bezpieczną przestrzeń roboczą podczas montażu i upewnij się, że produkt znajduje się na płaskiej i stabilnej powierzchni.**

JAK ZAMONTOWAĆ BATERIE:
Strzelnica wymaga 4 baterii AA (nie załączonych w zestawie). (Schemat A)
Pistolet wymaga 2 baterii AA (nie załączonych w zestawie). (Schemat B)
1. Znajdź komorę baterii z tyłu strzelnicy i pistoletu.
2. Użyj śrubokręta krzyżowego, zdejmij pokrywy z komory baterii.
3. Włóż 4 baterie AA z tyłu strzelnicy i włóż 2 baterie AA z tyłu pistoletu.
4. Instalując baterie, pamiętaj o prawidłowym dopasowaniu biegunowości (dopasuj „+" i „-" na końcach baterii do odpowiednich oznaczeń wewnątrz komory baterii).
5. Załóż pokrywy baterii za pomocą śrubokrętu krzyżowego

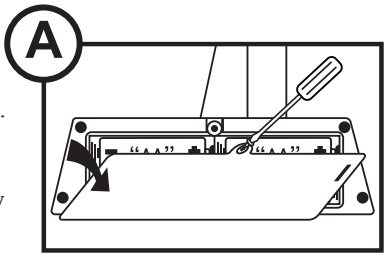


A - Strzelnica wymaga 4 baterii AA

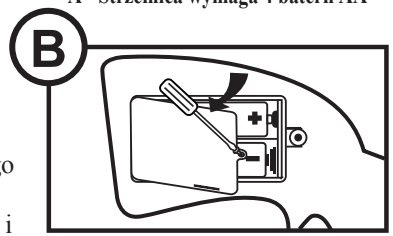


B - Pistolet wymaga 2 baterii AA

JAK GRAĆ:
1. Zacznij od przestawienia przycisku On/Off na strzelnicy i pistolecie na pozycję On.
2. Wyceluj pistolet w kaczuszki obracające się po strzelnicy i pociągnij za spust aby zestrzelić kaczkę.
3. Twój wynik będzie wyświetlony na cyfrowym panelu.

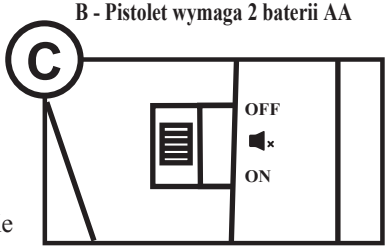

C - PRZEŁĄCZNIK ZASILANIA OFF/MUTE/ON (WYŁĄCZONE/ WYCISZONE/ WŁĄCZONE)

OSTRZEŻENIE:
• Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 lat ze względu na małe części, które mogą powodować ryzyko uduszenia.
• Jak w przypadku wszystkich produktów elektrycznych, nie należy używać w pobliżu wody, ponieważ może wystąpić niebezpieczeństwo.
• Wyłącz grę, gdy nie jest używana.
• Wyjmij baterie, jeśli zestaw nie będzie używany przez dłuższy czas.
• Zalecany jest nadzór osoby dorosłej.
• NIE używaj różnych rodzajów baterii jednocześnie.
• NIE używaj jednocześnie nowych i starych baterii.
• NIE próbuj ładować baterii jednorazowych.
• Należy zainstalować baterie z prawidłową polaryzacją.
• Kiedy baterie są wyczerpane, wyjmij je z przedziałów baterii, aby uniknąć uszkodzenia lub niebezpieczeństwa.
• NIE powoduj zwarć manipulując elementami urządzenia.

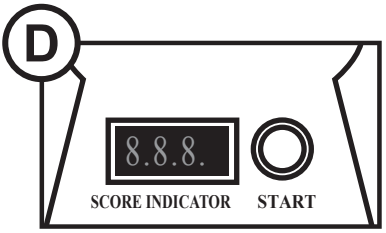

D- WYŚWIETLACZ WYNIKU

⚠ OSTRZEŻENIE:
RYZYKO ZADŁAWIENIA - Małe elementy. Nie przeznaczone dla dzieci poniżej 3 lat

Dla dzieci w wieku od 5 lat
WYPRODUKOWANO W CHINACH