

Willkommen
bei

Portal.



Currently, our products are only available on the German market. If you have trouble setting up your device, shoot us a message at +49 176 550 64000 (WhatsApp: free; SMS: fees may apply).

Bedienungsanleitung

SICHERHEITSHINWEISE

- **NICHT ÖFFNEN** – Um das Risiko eines Stromschlages zu minimieren, dürfen Sie das Gerät nicht öffnen. Alle Arbeiten sind von unserem qualifizierten Fachpersonal durchzuführen.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitungen aller externen Geräte, die Sie an diesen Fernseher anschließen. Bevor Sie den Fernseher anschließen, sind alle externen Geräte auszuschalten.
- Belasten Sie die Geräte niemals über die maximale Spannung und Stromstärke.
- Führen Sie niemals Metallgegenstände in die Öffnungen des Gerätes. Dies kann einen lebensgefährlichen, elektrischen Schlag verursachen.
- Das Gerät darf niemals Wasser ausgesetzt werden. Fassen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen an.
- Stellen Sie sicher, dass alle Kabel festsitzen. Ziehen Sie beim Ausstecken nicht am Kabel selbst, sondern am Stecker.
- Stellen Sie nach dem Einschalten ein merkwürdiges Verhalten, wie einen Brandgeruch oder ungewöhnliche Geräusche fest, trennen Sie den Stecker unverzüglich und kontaktieren Ihren Händler.
- Bei einem Gewitter ist das Gerät vom Netz zu trennen.
- Verwenden Sie nur ordnungsgemäß geerdete Stecker und Steckdosen.
- Achten Sie auf die Tragfähigkeit des Möbelstücks, wenn Sie den Standfuß verwenden. Der Fernseher darf nicht in einer instabilen Position aufgestellt werden.

PFLEGEHINWEISE

- Wenn Sie das Gerät reinigen, sind alle Stromverbindungen zu trennen.
- Um Kratzer auf dem Gehäuse zu vermeiden, verwenden Sie bitte ein weiches Tuch, welches für die Materialien geeignet ist.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine Chemikalien wie Alkohol, Aceton und weitere Reinigungsmittel. Diese können das Gehäuse beschädigen sowie in das Gerät eindringen und gefährliche Komplikationen verursachen.



FASSEN SIE DAS GERÄT NIEMALS AM BILDSCHIRM AN. Beim Transport und bei der Montage ist das Gerät stets am Gehäuse zu tragen. Der Bildschirm ist sehr empfindlich und kann ansonsten beschädigt werden.

LIEFERUMFANG


- S

BETRIEB




Unsere Geräte sind so konzipiert, dass sie von jedem bedient werden können. Sollten sich dennoch Fragen ergeben, kontaktieren Sie uns gerne unter +49 176 550 64000 (WhatsApp: kostenfrei; SMS: ggf. kostenpflichtig).

Unser Smart-TV bietet endlose Möglichkeiten für Ihre Ansprüche. Die grundlegenden Funktionen erläutern wir.

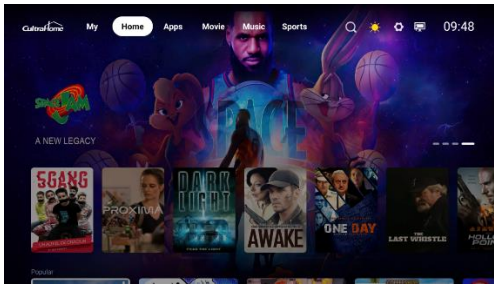

Start-Menü. Die grundlegenden vier Apps sind der App Manager, der App Store, Datei-Manager und die Einstellungen. Im Reiter Film, Musik und Sport werden

Ihnen personalisierte Vorschläge der jeweiligen Kategorie mit einer kurzen Beschreibung angezeigt.

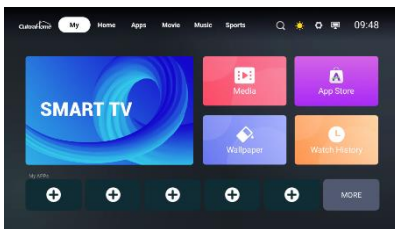


Mein Portal.

Personalisieren Sie Ihr Gerät und laden im App Store die gewünschten Apps herunter. Darunter befinden sich auf Streaming-Dienste, sollten

diese nicht vorinstalliert sein.



Mit dem Menü-Button gelangen Sie in das TV-Interface. Mit der Input-Taste können Sie die Eingangsquelle ändern und auf Kanäle im Kabel- und DVB-Fernsehen wechseln.

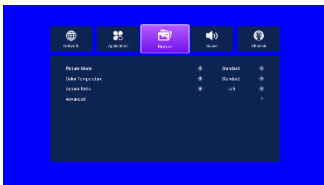

In der TV-Auswahl können Sie die Einstellungen des Gerätes anpassen und auch Bluetooth-Geräte verbinden sowie eine WLAN-Verbindung herstellen.

Zudem können Sie hier den

Sendersuchlauf starten. Schauen Sie sich am besten in allen Reitern um, damit Sie sich ein gutes Bild von den Funktionalitäten machen können.

1	Schaltet das Gerät ein oder aus.
2	Schaltet das Gerät stumm oder auf laut.
3	0-9: Kann zur Eingabe oder zur Senderauswahl verwendet werden.
4	Geht zum vorherigen Sender zurück.
5	Zeigt den Status der aktuellen Eingangsquelle an.
6	Ändert die Eingangsquelle
7	Die Pfeiltasten verschieben die Auswahl nach oben, links, rechts oder unten.
8	Schaltet in das Menü.
9	Verlässt das Menü.
10	Passt die Lautstärke an.
11	Schaltet den Sender um.
12	Wechselt einen favorisierten Kanal weiter.
13	Wechselt einen favorisierten Kanal zurück.
14	Zeigt die favorisierte Kanal-Liste an.
15	Ändert das Anzeigeverhältnis.
16	Friert den aktuellen Bildschirm ein.
17	Stellt den Standby-Modus ein.



Das Gerät kann bei niedrigen Temperaturen etwas flackern. Dies ist normal und stellt keinen Defekt dar.

Einzelne, permanente Pixel sind durch die Bauweise bedingt und schränken den Betrieb und die Lebensdauer nicht ein.