



----- IoEsi -----

Guía de usuario

902555209

soporte@ioesi.com

Guía rápida:

Inserte la tarjeta SIM: Abra la tapa trasera e inserte la tarjeta SIM de su proveedor.



2. Conéctelo a una fuente de energía: Conecte el dispositivo a su ordenador o adaptador, espere de 30 a 45 segundos hasta que la conexión se complete.

Una vez establecida la conexión puede hacer que sus dispositivos se conecten al wifi del Dongle.

SSID: 4G-UFI-XXXXDefault Contraseña:1234567890


3. ¿Cómo añadir un APN?

Si el dispositivo no puede acceder a internet, tal vez el APN de tu tarjeta SIM no pertenezca a las establecidas predeterminadamente por el dispositivo. Lo puede añadir siguiendo estos pasos:

Paso 1: Conecte un ordenador o teléfono móvil al wifi del Dongle, Luego busque la dirección 192.168.100.1, seleccione un idioma e introduzca la contraseña, por defecto: “admin” y regístrese.



Paso 2: Advance Settings>>APN >>New

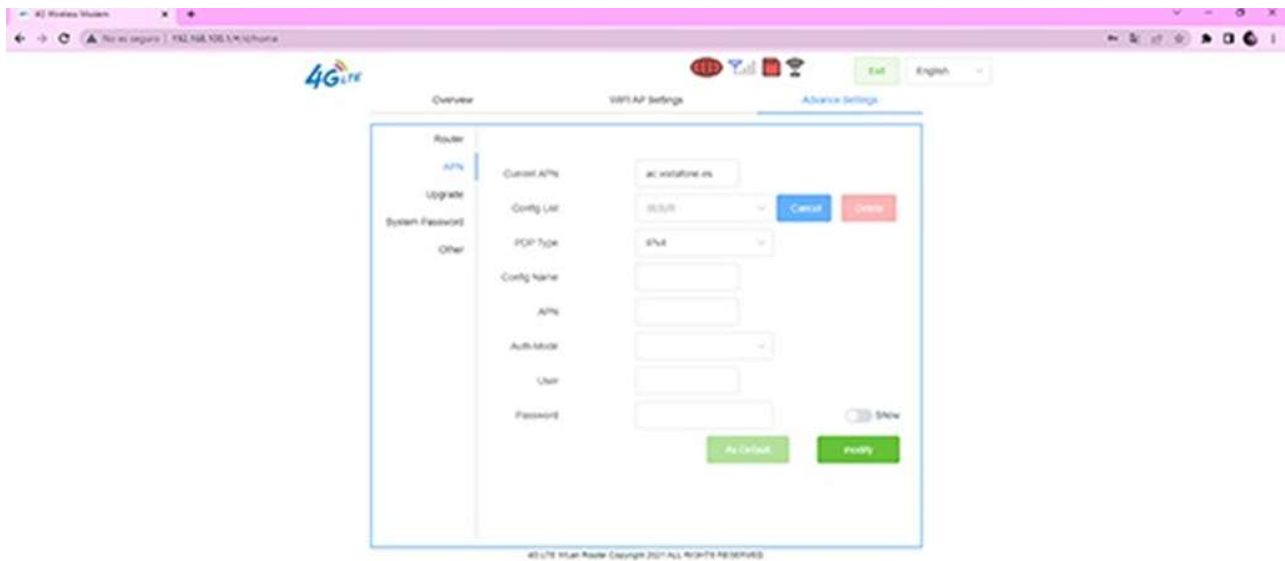

Paso 3: Ponga la información de su APN basada en la tarjeta SIM del operador que esté utilizando, clique en “Modify”, y establezca ese APN como predeterminado.

4. ¿Cómo cambiar el SSID y la contraseña?

Home page>>WIFI AP Settings>>SSID

Ponga su SSID y contraseña nueva, luego seleccione "Modify"



5. El Dongle 4G también puede ser utilizado como un Modem 4G cuando está conectado a un PC.

Conecte el 4G Dongle con la tarjeta SIM de su operador al PC vía USB, espere unos 30 segundos hasta que sus drivers se instalen automáticamente.

Después de eso su PC tendrá acceso a internet.

6. Otras funciones.

Status, Router, Upgrade, System Password, Factory Reset y Gui en Mobile phone. También puede acceder al GUI del Dongle mediante el móvil. Conéctese al wifi del Dongle, después busque la dirección 192.168.100.1, seleccione el idioma, ponga la contraseña, por defecto “admin” y regístrese.