



All rights reserved. eufy Security and eufy Security Logo are trademarks of Anker Innovations Limited, registered in the United States and other countries.

PAP 22
Raccolta Carta

51005002216_V7

Instrukcja obsługi

System alarmowy eufy Security

Spis treści

Jak działa system	01
Dodawanie urządzeń do systemu	02
Kluczowe funkcje	04
Automatyzacja	05
Informacja	06

JAK DZIAŁA SYSTEM


Ekosystem eufy Security

Ekosystem eufy Security obejmuje serię zintegrowanych urządzeń, takich jak stacja HomeBase, kamera eufyCam, czujniki wejścia, czujniki ruchu oraz zamek z klawiaturą numeryczną. Gdy te urządzenia zostaną podłączone do HomeBase za pomocą aplikacji eufy Security, HomeBase będzie monitorować wszystkie urządzenia w Twoim domu, aby sprawdzić, czy występują jakiegokolwiek problemy. Po wykryciu usterek HomeBase uruchomi alarm lub wyśle powiadomienia, aby ostrzec użytkowników.

Z HomeBase jako rdzeniem sieci, każde podłączone urządzenie przestrzega zasad bezpieczeństwa określonych w aplikacji eufy Security dla danego scenariusza. Ekosystem eufy Security umożliwia automatyzację wszystkich urządzeń.

Poniższy obrazek przedstawia ekosystem eufy Security.

Podwórko: eufyCam

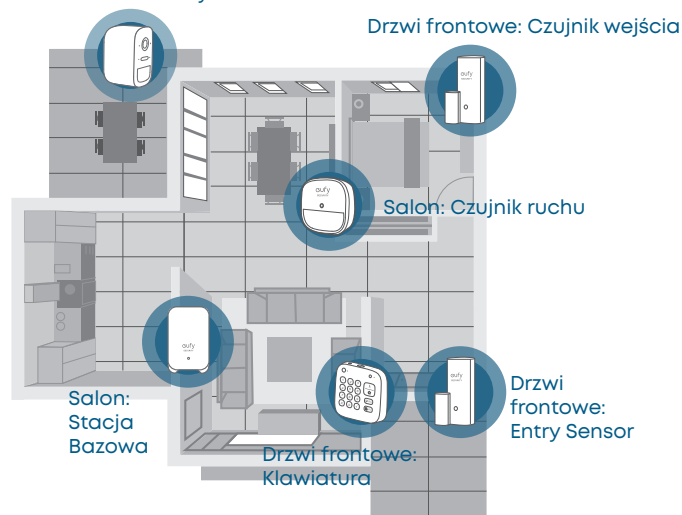

DODAWANIE URZĄDZEŃ DO SYSTEMU

Pobierz aplikację eufy Security


1. Pobierz aplikację eufy Security ze sklepu App Store (urządzenia iOS) lub Google Play (urządzenia Android).




2. Załóż konto eufy Security.

Dodaj HomeBase do systemu

1. Włącz HomeBase, a następnie użyj dołączonego kabla Ethernet, aby podłączyć HomeBase do domowego routera. HomeBase można również podłączyć przez Wi-Fi za pomocą aplikacji eufy Security.

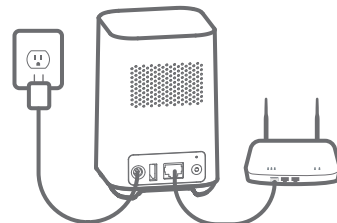

2. Wskaźnik LED zaświeci się na niebiesko (może to potrwać do 1 minuty), gdy HomeBase będzie gotowy do konfiguracji.

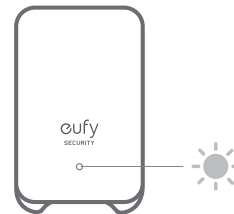

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w aplikacji eufy Security, aby dodać Homebase do systemu i zakończyć konfigurację.

Dodaj inne urządzenia

Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w podręczniku użytkownika czujnika wejścia / czujnika ruchu / klawiatury numerycznej, aby dodać każde urządzenie do swojego systemu.

KLUCZOWE FUNKCJE

Tryb bezpieczeństwa

W aplikacji eufy Security przejdź do strony Bezpieczeństwo, aby ustawić tryby bezpieczeństwa: wyjazdowy, domowy, niestandardowy i rozbrojenia. W każdym trybie bezpieczeństwa lista urządzeń wyświetla wszystkie urządzenia podłączone do tej samej stacji HomeBase. Możesz dostosować, czy HomeBase ma wydawać alarm dźwiękowy lub wysłać powiadomienia o alarmie, gdy urządzenie zostanie uruchomione.

Tryb wyjazdowy: Wszystkie czujniki są aktywowane, a Twój dom będzie monitorowany. System jest uzbrojony i działa. Każda osoba lub wejście zostanie wykryte, a alarm zostanie uruchomiony. Zalecane użycie, gdy jesteś poza domem.

Tryb domowy: Czujniki wewnętrzne są wyłączone, natomiast czujniki zewnętrzne są aktywne. Zalecane użycie, gdy jesteś w domu i chcesz być powiadamiany o potencjalnych włamaniach na zewnątrz domu.

Tryb niestandardowy: Zalecany, jeśli uważasz, że potrzebny jest niestandardowy tryb zabezpieczeń, aby spełnić Twoje specyficzne wymagania życiowe.

Tryb rozbrojenia: Wszystkie funkcje wykrywania są wyłączone. Żadne czujniki nie są aktywowane i żadne alarmy nie będą uruchomione. Zaleca się używanie, gdy występują problemy z urządzeniami. Tryby wyjazdowy, domowy i niestandardowy można edytować. Możesz wybrać powiadomienia push lub wysłać alerty alarmowe w aplikacji eufy Security.

Uwaga: W każdym trybie możesz ustawić opóźnienie wyjścia i opóźnienie alarmu.

• Opóźnienie wyjścia

Jeśli aktywujesz tryb bezpieczeństwa z funkcją alarmową, a musisz przejść obok uruchomionego urządzenia przed wyjściem z domu, możesz ustawić czas opóźnienia. Opóźnienie pozwala opuścić

dom bez wyzwalania alarmu. Powinieneś opuścić dom przed zakończeniem odliczania.

Domyślnie opóźnienie wyjścia jest wyłączone w każdym trybie bezpieczeństwa. Gdy potrzebujesz ustawić opóźnienie wychodzenia dla określonego trybu, możesz wybrać urządzenie, które podlega opóźnieniu, i ustalić odliczanie od 0 s do 300 s.

• Opóźnienie alarmu

Jeśli aktywowałeś tryb bezpieczeństwa z alarmem Homebase, możesz ustawić czas opóźnienia przed uruchomieniem alarmu. Funkcja opóźnienia alarmu daje Ci wystarczająco dużo czasu na wejście do domu i włączenie trybu bezpieczeństwa na klawiaturze przed uruchomieniem alarmu.

Domyślnie alarm uruchomi się natychmiast po aktywacji dowolnego urządzenia. Jeśli potrzebujesz ustawić opóźnienie alarmu dla określonego urządzenia, wybierz urządzenie, które podlega opóźnieniu i ustaw czas od 0s do 300s.

AUTOMATYZACJA

Funkcja automatyzacji pozwala urządzeniu ustawionemu jako wyzwalacz aktywować inne urządzenia podłączone do tego samego HomeBase. Na przykład możesz ustawić czujnik ruchu jako wyzwalacz i określić działanie eufyCam. Po wykryciu ruchu przez czujnik ruchu, eufyCam rozpocznie nagrywanie wideo.

Możesz tworzyć własne automatyzacje w aplikacji eufy Security.

Otwórz stronę główną aplikacji eufy Security.

Wybierz kartę „Bezpieczeństwo”.

Wybierz kartę „Automatyzacja”. Wybierz wyzwalacz i dodaj działanie według swojego uznania. Automatyzacja będzie aktywowana automatycznie zgodnie z ustawieniami, które utworzysz.

INFORMACJA (EUROPA I WIELKA BRYTANIA)

 Ten produkt spełnia wymagania dotyczące zakłóceń radiowych Unii Europejskiej.

Deklaracja zgodności

Anker Innovations Limited deklaruje, że niniejsze urządzenie spełnia zasadnicze wymogi lub inne odpowiednie postanowienia Dyrektywy 2014/53/UE. Aby uzyskać deklarację zgodności, odwiedź stronę internetową: <https://uk.eufylife.com/>.

 Ten produkt spełnia wymagania dotyczące zakłóceń radiowych obowiązujące w Zjednoczonym Królestwie.

Deklaracja zgodności

Pełny tekst deklaracji zgodności z wymogami Wspólnoty Europejskiej jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://uk.eufylife.com>

Nie używaj urządzenia w środowiskach charakteryzujących się zbyt wysoką lub zbyt niską temperaturą, nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie silnego promieniowania słonecznego lub zbyt wilgotnego środowiska.

Odpowiednia temperatura dla HomeBase 2 T8010 i akcesoriów to -10°C–45°C.

Odpowiednia temperatura dla czujnika Entry T8900 i akcesoriów wynosi od 0°C do 40°C.

Odpowiednia temperatura dla czujnika ruchu T8910 i akcesoriów wynosi od -10°C do 40°C.

Odpowiednia temperatura dla klawiatury T8960 i akcesoriów wynosi od -10°C do 50°C.

Podczas dostarczania proszę umieścić urządzenie w środowisku o

normalnej temperaturze pomieszczenia i dobrej wentylacji.

Zaleca się dostarczenie urządzenia w środowisku o temperaturze wynoszącej od 5°C do 25°C.

Proszę upewnić się, że używasz tylko ładowarki oferowanej przez producenta. Używanie nieautoryzowanej ładowarki może spowodować niebezpieczeństwo oraz naruszenie autoryzacji urządzenia i artykułu gwarancyjnego.

Ten ładowarka jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Typ ładowarki to KA 2401A-1202000DE, napięcie/prąd wyjściowy wynosi 12Vdc/2A. Wtyczka jest uważana za urządzenie obsługujące adapter.

 **UWAGA! WYMIANA BATERII NA NIEODPOWIEDNI TYP MOŻE SPOWODOWAĆ WYBUCH. USUŃ UŻYTE BATERIE ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI.**

Informacje dotyczące narażenia na pola elektromagnetyczne (RF):

Maksymalny dopuszczalny poziom ekspozycji (MPE) został obliczony na podstawie odległości $d=20$ cm między urządzeniem a ciałem człowieka. Aby zachować zgodność z wymaganiami dotyczącymi ekspozycji na fale radiowe, używaj produktu, który utrzymuje odległość 20 cm między urządzeniem a ciałem człowieka.

HomeBase 2 T8010:

Zakres częstotliwości działania Wi-Fi: 2412-2472 MHz; Maksymalna moc wyjściowa Wi-Fi: 18,23 dBm (EIRP)

Zakres częstotliwości SUB-1G: 866-866,8 MHz; Moc wyjściowa SUB-1G: 5,24 dBm (EIRP)

Czujnik wejścia T8900:

Zakres częstotliwości SUB-1G: 866-866,8MHz, 868,2~869MHz

Maksymalna moc wyjściowa SUB-1G: 8,865 dBm (EIRP dla 868,2-869 MHz); 11,746 dBm (EIRP dla 866-866,8 MHz)

Czujnik ruchu T8910:

Zakres częstotliwości SUB-1G: 866-866,8 MHz (dla UE)

Maksymalna moc wyjściowa: 6,496 dBm (EIRP)

Klawiatura T8960:

Zakres częstotliwości SUB-1G: 866-866,8 MHz

Maksymalna moc wyjściowa: 6,652 dBm

Stroną odpowiedzialną jest następujący importer (umowa dotycząca roszczeń na terytorium UE):

Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse 3,
80807 Monachium, Niemcy

Stroną odpowiedzialną jest następujący importer (umowa dotycząca spraw Zjednoczonego Królestwa):

Anker Technology (UK) Limited | GNR8, 49 Clarendon Road, Watford,
Hertfordshire, WD17 1HP, Wielka Brytania.

Anker Innovations Limited | Jednostka 56, 8. piętro, Wieża 2, Admiralty
Centre, 18 Harcourt Road, Hongkong



Twój produkt został wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów oraz komponentów, które można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać.



Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi, a należy go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu. Odpowiednie usuwanie i recykling pomagają chronić zasoby naturalne, zdrowie ludzkie i środowisko.