



M835 Tragbarer Drucker Benutzerhandbuch

Deutsch

01. Packliste

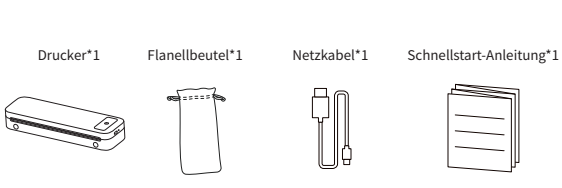

02. Produktstruktur

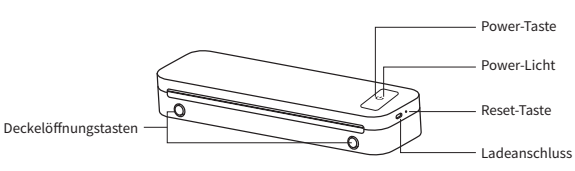

Funktion der Taste

Funktion der (Power-)Taste	Operation
Drucker einschalten	Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis das Power-Licht aufleuchtet.
QR-Code drucken	Doppelklicken Sie auf die Power-Taste, um den QR-Code zu drucken. Sie können den QR-Code mit der mobilen App scannen, um eine Verbindung zum Gerät herzustellen.
Drucker ausschalten	Halten Sie diese Taste ca. 3 Sekunden lang gedrückt, bis das Power-Licht erlischt.

Beschreibung des Indikatorstatus

Status		Power-Licht
Druckerstatus	**Normal**	Stets leuchtend (grün)
	Abdeckung nicht geschlossen	Stets leuchtend (rot)
	Gerät ist ausgeschaltet und lädt	Lichter aus
	Gerät ist eingeschaltet und lädt	Langsam blinkend (grün)
	Vollständig aufgeladen	Stets leuchtend (grün)
	Akku leer	Langsam blinkend (rot)
Verbindungsstatus	**Bluetooth-Verbind-ung erfolgreich hergestellt**	Stets leuchtend (grün)
Status der Verbrauchsmaterialien	**Normal**	Stets leuchtend (grün)
	No Paper / Paper Not Detected	Stets leuchtend (rot)
Anderer Status	**Hohe Druckkopf-Temperatur**	Stets leuchtend (rot)
	Reset-Loch (Neustart-Taste)	Lichter aus

03. Dinge, die Aufmerksamkeit erfordern

1. Verwenden Sie zum Aufladen den 5V⎓2A Netzadapter.
2. Schließen Sie das USB-Kabel an den Netzadapter an, bevor Sie es aufladen, Bitte fügen Sie den Ladedraht während des Aufladens sanft ein oder ziehen Sie sie vorsichtig heraus, um übermäßige Kraftschadensschäden an dem Hafen zu verhindern.
3. Wenn das Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie bitte das Ladekabel rechtzeitig.
4. Um Gefahren zu vermeiden, verwenden Sie nicht in hoher Temperatur, hoher Luftfeuchtigkeit, übermäßiger Rauch- und Staubumgebung, z. B. Bad, Dampfbad, offenes Feuer usw.
5. Unsachgemäßes Laden kann den Druckkopfschäden verursachen.
6. Berühren Sie den Druckkopf nicht, um Überhitzung zu verhindern.
7. Die Papierrissklinge ist scharf. Bitte seien Sie vorsichtig, um es aus Versehen zu berühren.
8. Wenn die Maschine nicht funktioniert, fügen Sie das Reset-Loch vorsichtig ein, um die Maschine neu zu starten.


Batteriewarnung

* Es ist verboten, demontieren, sich aufdrängen, zu drücken, zu drücken oder in das Feuer zu bringen;
* Bei schwerer Schwellung nicht wiederverwenden;
* Setzen Sie den Akku nicht in die Hochtemperaturumgebung. Verwenden Sie den Akku nach dem Einweichen in Wasser nicht;
* Es ist gefährlich, die Batterie durch den falschen Typ zu ersetzen. Es ist notwendig, die verwendete Batterie gemäß den Anweisungen zu entsorgen;
* Wenn die Verbraucher die Stromversorgung mit Netzteil verwenden, sollten sie den Netzteil erwerben, der den Anforderungen entsprechender Sicherheitsstandards oder der CCC-Zertifizierung erfüllt.

04. Installation der Applikation

1. App herunterladen

Bitte suchen Sie nach "Phomemo" im App Store und laden Sie die App herunter.

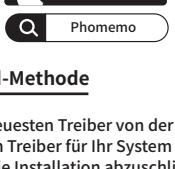

2. Treiber-Download-Methode


Besorgen Sie sich den neuesten Treiber von der offiziellen Website. Bitte laden Sie den passenden Treiber für Ihr System herunter und folgen Sie den Anweisungen, um die Installation abzuschließen.



05. Bedienungsanleitung


1. Installation von Verbrauchsmaterial

①




Zum Öffnen des oberen Deckels drücken Sie die Deckelöffnungstasten auf beiden Seiten gleichzeitig.

②

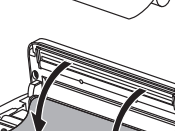

Entnehmen Sie die zufällig beigefügte Papierrolle und entfalten Sie sie.

③

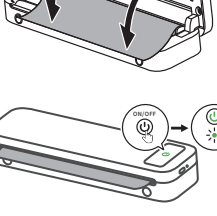

Legen Sie die Papierrolle wieder in das Papierfach ein, ziehen Sie das Papier an der Papierausgabe des Druckers heraus und schließen Sie die obere Abdeckung.

④




Halten Sie die Power-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Drucker zu starten.

Tipp: Wie man die Vorder- und Rückseite des Druckpapiers unterscheidet

① Nehmen Sie ein Stück Druckerpapier und fahren Sie mit dem Fingernagel fest über das Papier, wobei die Seite mit der Farbe die Vorderseite ist und nach oben zeigen muss;
② Dieses Produkt kann auf verschiedenen Papierformaten drucken, bitte passen Sie die Position des rechten Stoppers entsprechend der Breite des Verbrauchsmaterials an;
③ Für beste Druckergebnisse verwenden Sie bitte Originaldruckpapier.

2. Austausch von Verbrauchsmaterial

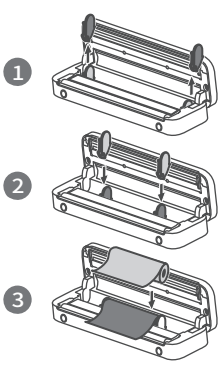


Justieren Sie die Papierrollenführung, um unterschiedliche Größen von Papierrollen aufnehmen zu können.

Anmerkungen

① Die kurze Seite des Papiers muss parallel zum Einzugsschlitz liegen.
② Es kann nur auf einer Seite des Papiers bedruckt werden. Überprüfen Sie das Papier. Die mit "This side is not printing side" bedruckte Seite ist die nicht bedruckende Seite und Bei der Installation sollte es nach unten gerichtet sein.
③ Wenn Sie „A4 Falt-Druckerpapier“ verwenden, müssen Sie das Papier nach dem Drucken entlang der gestrichelten Perforationslinie abreißen. paper" , after printing your documents, tear along the perforation lines.

3-1. Die Maschine mit App verbinden

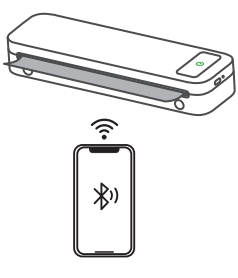


① **Methode 1**
Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon ein, öffnen Sie die Phomemo-App und klicken Sie auf das Symbol oben rechts auf dem Hauptbildschirm der Phomemo-App. Wählen Sie in der Dropdown-Liste das entsprechende Modell aus, um eine Verbindung herzustellen.

***Anmerkung: Das Android-System muss die Positionierung ermöglichen und es der App ermöglichen, entsprechende Berechtigungen zu erhalten.**

② **Method 2**
Doppelklicken Sie auf die Power-Taste des Geräts, um den QR-Code zu drucken. Öffnen Sie die Phomemo-App und klicken Sie auf das Symbol oben rechts auf dem Hauptbildschirm der Phomemo-App. Auf der Seite zum Hinzufügen von Geräten klicken Sie auf "Scan zum Verbinden" und scannen Sie den QR-Code, um das Gerät zu verbinden.

3-2. Verbindung über PC

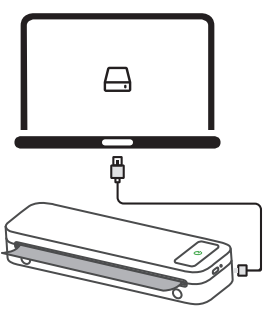

① **Schritt 1**
Schließen Sie das eine Ende des Datenkabels an den Computer und das andere Ende an die USB-Buchse des Druckers an. Schalten Sie dann den Drucker ein, wenn der Strom eingeschaltet ist

② **Schritt 2**
Melden Sie sich auf der offiziellen Website an, wo Sie den Treiber für den Drucker herunterladen und auf Ihrem Computer installieren können

Offizielle Website.: M835.phomemo.com

③ **Schritt 3**
Fügen Sie den Drucker zu Ihrem Computer hinzu, stellen Sie eine Kommunikations-verbindung her, und schon können Sie Ihre Dokumente von Ihrem Computer aus drucken

06. Offizielle Druckpapiersorten

① **Normales Thermopapier:** Bisphenol-A-frei

② **Schnell trocknendes Thermopapier:** Bisphenol-A-freies, handschriftlich beschreibbares und schnell trocknendes Thermopapier.

* Das oben genannte Druckpapier ist das offizielle Verbrauchspapier .

* Wenn Ihr Drucker kaputt geht, weil Sie keine offiziellen Verbrauchsmaterialien verwenden, haben Sie keinen Anspruch auf Reparatur, Ersatz und Rückgabe.

07. Garantiekarte

☐ Waren zurückgeben ☐ Waren austauschen. ☐ pflegen

Nutzerin-formation	Vollständiger Name:	Geschlecht:	Telefon:
	Adresse:		
Produktin-formation	Produktinformation:		
	Produkt Bestellnummer:		
	Seriennummer:		
Umtausch- / Rückgabe- / Wartungsan-forderungen	Ursache Beschreibung:		
Wartungs-protokoll	Fehlerbedingung:	Handwerker:	
	Behandlung:	Liefertermin:	
	Nummer des Wartungstickets:	Inspektionsdatum:	