
EN

Electric Mason Jar Sealer Instruction Manual
VP06


Ⅰ. Parts and Functions

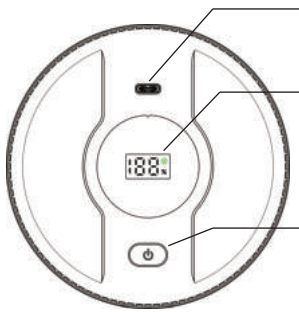

Type-c charging port


LED digital display area, display content:
1.Working time display
2.Power display
3.Charging display

Keystrokes:
1.Click to start or stop
2.Long press to view power

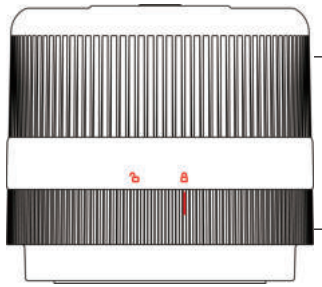


Main machine (suitable for 3.39in wide mouth mason jar)

Regular mouth sealingconverter(suitable for 2.76in regular mouth mason jar/removable)

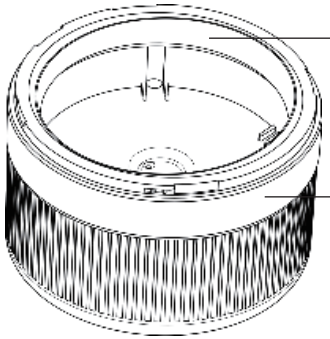

Wide mouth sealer sealing silicone ring(When working, please check that the silicone ring is installed properly, and do not let the silicone ring break away from the host)

Wide mouth sealer

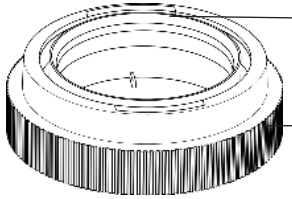

Regular mouth sealing converter silicone ring (When working, please check that the silicone ring is installed properly, and do not let the silicone ring break away from the host)


Regular mouth sealing converter (Remove it from the main unit when you need to use the wide mouth seal)

Ⅱ. How to use

1、How to use sealed mason jars

1.1. Correctly select the required caliber sealer (wide mouth/regular mouth);

1.2. Put the food into the mason jar (do not let the food be completely filled, it is recommended that the food should not exceed the bottom thread of the mason jar mouth, in order to achieve a better vacuum sealing effect)

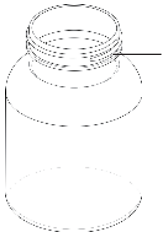

It is recommended that the food does not exceed this thread, in order to achieve a better vacuum sealing effect.

1.3. Wipe the mouth of the bottle and the sealing cap clean, and there should be no dirt or liquid residue;




1.4. Align the bottle cap with the mouth of the bottle



1.5. Align the electric mason jar sealer with the mouth of the jar and press down until the sealer compresses the bottle cap (see the figure below)

Schematic Diagram of Operation of Regular Mouth Mason Jar

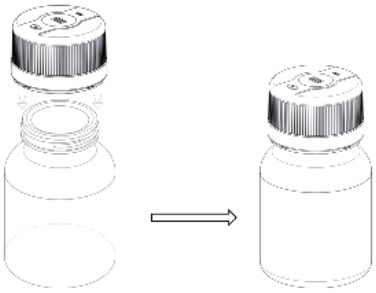

1.6. Press the "Switch" button to start the machine, when the machine detects that the air inside the container has been extracted, the machine will stop automatically. (see the figure below)

Schematic Diagram of Operation of Wide Mouth Mason Jar




Press the "Switch" key

Reminder : ① Due to the vacuum pressure generated between the electric mason jar sealer and the mouth of the jar, it is necessary to press with greater force during the pressing down process to confirm that the sealer is tightly pressed against the bottle cap.
② When the power display is lower than 20%, please charge it in time;
③ The machine will automatically determine when to stop working. But if you need to stop working midway, just Press the button;

2、How to disassemble the regular port converter

2.1. To remove the "Regular mouth sealing converter" from the host, please rotate the "Regular mouth sealing converter" counterclockwise, after hearing a "click", ( ) corresponds to ( ), and then pull up the "Regular mouth sealing converter" (See below).

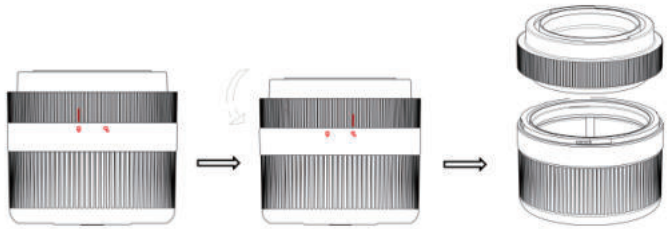

Ⅲ. Troubleshooting

Wide Mouth Mason Jars Won't Seal	1. Check whether there are particles or liquids in the sealing area of the mason jar bottle mouth and lid. If there is any, please wipe it clean.
	2. Check whether the sealing silicone ring in the wide-mouth sealing area is offset, if so, please install it in place.
	3. Check whether the sealer is pressed to the bottom when using the sealer. If you cannot be sure, please repeat the operation to ensure that the sealer is pressed to the bottom.
	4. If sealing liquid items, please keep the liquid items under the mason jar thread to ensure a reliable sealing effect.
Regular Mouth Mason Jars Won't Seal	1. Check the above four points.
	2. Check whether the regular mouth sealer has been inserted into the sealing silicone ring in the wide mouth sealing area. If you are not sure, please repeat the operation to ensure that it is completed as required.

Ⅳ. Product Specification

Product Name	Electric Mason Jar Sealer
Charging Voltage	DC5V
Charging Current	1A
Power Rating	4W
Plastic Material	ABS, silicone

Ⅴ. Precautions for Safe Use

1、The working voltage of this product is DC3.7V, please fully charge it before use.

2、All accessories of this product are not allowed to be sterilized by microwave ovens, so as not to be damaged by thermal deformation.

3、Do not put the host into water or other liquids, and do not wash it under water or other liquids. It is strictly forbidden to wash all parts at high temperatures above 60°C.

4、Do not use steel wool, abrasive cleaners or corrosive liquids (such as gasoline, acetone, etc.) to clean the product.

5、Do not put any parts of this product into the dishwasher.


6、This product is not waterproof.

7、Do not plug or unplug the charging cable with wet hands.

DE

Elektrisches Mason Jar Sealer Handbuch VP06


Ⅰ. Teile und Funktionen

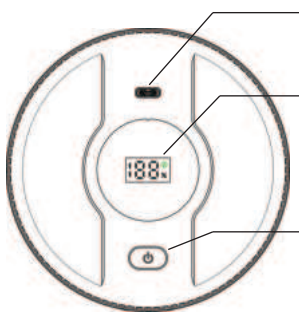

Typ-C Ladeanschluss


LED-Display-Bereich, Anzeigeinhalt:
1、Anzeige der Arbeitszeit
2、Anzeige des Akkustands
3、Ladeanzeige

Tastenanschläge:
1.Klicken zum Starten oder Stoppen
2.Lang drücken, um den Akkustand anzuzeigen

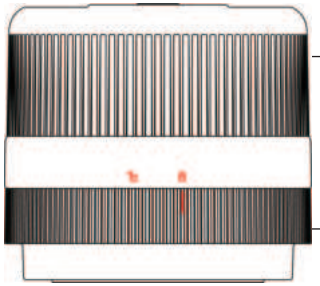


Hauptgerät
(geeignet für Mason Jar mit weitem Mund von 3,39 Zoll)

Umbauring für regulären Mund
(geeignet für Mason Jar mit regulärem Mund von 2,76 Zoll/abnehmbar)

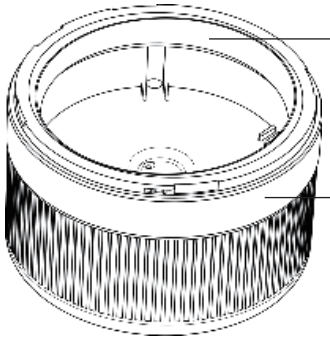

Silikonring des Dichtdeckels für weiten Mund
(Bitte überprüfen Sie, ob der Silikonring richtig installiert ist, und lassen Sie ihn nicht vom Gerät abfallen.)

Dichtdeckel für weiten Mund

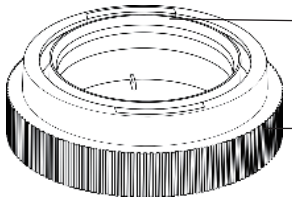


Silikonring des Umbaurings für regulären Mund
(Bitte überprüfen Sie, ob der Silikonring richtig installiert ist, und lassen Sie ihn nicht vom Gerät abfallen.)

Umbauring für regulären Mund
(Nehmen Sie ihn vom Hauptgerät ab, wenn Sie den Dichtdeckel für den weiten Mund verwenden möchten.)

Ⅱ. Anwendung

1.1. Wählen Sie den erforderlichen Dichtdeckel (weiter Mund/normaler Mund) richtig aus;
1.2. Legen Sie das Essen in das Mason Jar (füllen Sie das Glas nicht vollständig, es wird empfohlen, dass das Essen den unteren Rand des Glasgewindes nicht überschreitet, um einen besseren Vakuumversiegelungseffekt zu erzielen).

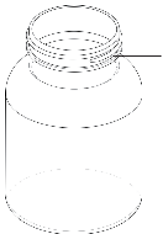

Es wird empfohlen, dass das Essen diesen Rand nicht überschreitet, um einen besseren Vakuumversiegelungseffekt zu erzielen.

1.3. Wischen Sie den Rand des Glases und den Dichtdeckel sauber ab, es dürfen keine Schmutz- oder Flüssigkeitsreste vorhanden sein;




1.4. Richten Sie den Deckel mit dem Glasrand aus



1.5. Richten Sie den elektrischen Mason Jar Sealer mit dem Glasrand aus und drücken Sie ihn nach unten, bis der Sealer den Deckel zusammendrückt (siehe Abbildung unten)

Schematische Darstellung der Bedienung des regulären Mundes Mason Jars

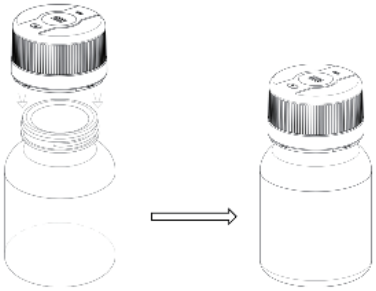

1.6. Drücken Sie die Taste „Switch“, um das Gerät zu starten. Wenn das Gerät erkennt, dass die Luft im Behälter abgesaugt wurde, stoppt es automatisch. (siehe Abbildung unten)


Schematische Darstellung der Bedienung des weiten Mundes Mason Jars



Drücken Sie die "Switch"-Taste

Hinweis: ① Aufgrund des Vakuumdrucks, der zwischen dem elektrischen Mason Jar Sealer und dem Glasrand entsteht, ist es notwendig, beim Herunterdrücken mehr Druck auszuüben, um sicherzustellen, dass der Sealer fest auf den Deckel gepresst wird.
② Wenn die Akkustandsanzeige unter 20% fällt, laden Sie das Gerät rechtzeitig auf.
③ Das Gerät bestimmt automatisch, wann es den Betrieb einstellt. Wenn Sie den Betrieb jedoch vorzeitig beenden möchten, drücken Sie einfach die Taste.

2、Wie man den Umbauring für regulären Mund entfernt
2.1. Um den "Regular mouth sealing converter" vom Gerät zu entfernen, drehen Sie den "Regular mouth sealing converter" gegen den Uhrzeigersinn, hören Sie ein "Klicken" , (🔓) entspricht (🔒), und ziehen Sie dann den "Regular mouth sealing converter" heraus (siehe unten).

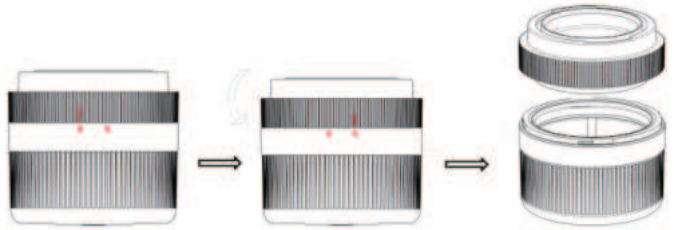

Ⅲ. Fehlerbehebung

Weite Mason Jars lassen sich nicht versiegeln	1. Überprüfen Sie, ob Partikel oder Flüssigkeiten im Versiegelungsbereich des Glasrandes und des Deckels vorhanden sind. Wenn ja, wischen Sie es bitte sauber.
	2. Überprüfen Sie, ob der Silikonring im Versiegelungsbereich des weiten Munds verschoben ist, falls ja, installieren Sie ihn richtig.
	3. Überprüfen Sie, ob der Sealer bei der Verwendung bis zum Boden gedrückt wird. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wiederholen Sie den Vorgang, um sicherzustellen, dass der Sealer bis zum Boden gedrückt wird.
	4. Wenn Sie Flüssigkeiten versiegeln, halten Sie die Flüssigkeit unterhalb des Gewindes des Mason Jars, um eine zuverlässige Versiegelung zu gewährleisten.
Reguläre Mason Jars lassen sich nicht versiegeln	1. Überprüfen Sie die oben genannten vier Punkte.
	2. Überprüfen Sie, ob der reguläre Mund Sealer korrekt in den Silikonring im Versiegelungsbereich des weiten Munds eingesetzt wurde. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wiederholen Sie den Vorgang, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß installiert wurde.

Ⅳ. Product Specification

Produktname	Elektrischer Mason Jar Sealer
Ladespannung	DC5V
Ladestrom	1A
Leistungsaufnahme	4W
Plastik Material	ABS, Silikon


Ⅴ. Sicherheitsvorkehrungen

1、Die Arbeitsspannung dieses Produkts beträgt DC3,7V, bitte laden Sie es vor der Benutzung vollständig auf.
2、Alle Zubehörteile dieses Produkts dürfen nicht in der Mikrowelle sterilisiert werden, um eine Beschädigung durch thermische Verformung zu vermeiden.
3、Tauchen Sie das Hauptgerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und waschen Sie es nicht unter Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Es ist strengstens verboten, alle Teile bei Temperaturen über 60°C zu waschen.
4、Verwenden Sie keine Stahlwolle, scheuernden Reiniger oder korrosive Flüssigkeiten (wie Benzin, Aceton usw.), um das Produkt zu reinigen.
5、Legen Sie keine Teile dieses Produkts in die Spülmaschine.
6、Dieses Produkt ist nicht wasserdicht.
7、Stecken Sie das Ladekabel nicht mit nassen Händen ein oder aus.

FR

Manuel d'Instructions du Scelleur Électrique pour Mason Jar
VP06


Ⅰ. Pièces et Fonctions

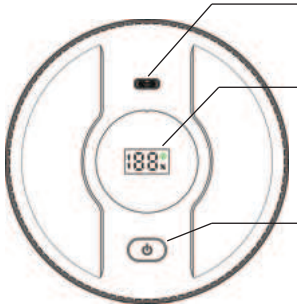

Port de charge Type-C


Zone d'affichage LED, contenu de l'affichage :
1.Affichage du temps de travail
2.Affichage de la puissance
3.Affichage de la charge

Appuis sur les touches :
1.Cliquez pour démarrer ou arrêter
2.Appuyez longuement pour afficher la puissance

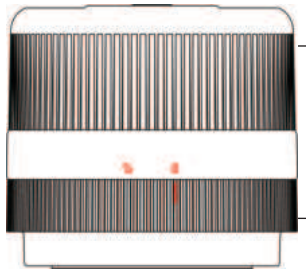


Appareil principal (compatible avec les bocaux Mason à bouche large de 3,39 pouces)

Convertisseur de scellage pour bocal à bouche régulière (compatible avec les bocaux Mason à bouche régulière de 2,76 pouces/amovible)

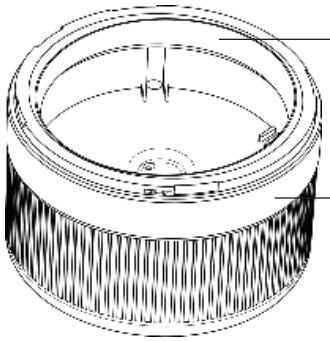

Anneau en silicone pour scellage de la bouche large (Assurez-vous que l'anneau en silicone est installé correctement et ne se détache pas de l'appareil pendant l'utilisation.)

Scelleur de bouche large

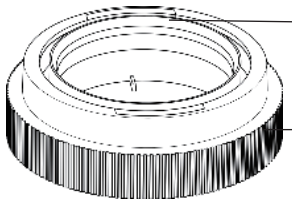

Anneau en silicone pour convertisseur de bouche régulière (Assurez-vous que l'anneau en silicone est installé correctement et ne se détache pas de l'appareil pendant l'utilisation.)


Convertisseur de bouche régulière (Enlevez-le de l'unité principale lorsque vous souhaitez utiliser le scelleur pour bouche large.)

Ⅱ. Utilisation

1、Utilisation des bocaux Mason scellés

1.1. Choisissez correctement le scelleur de taille nécessaire (bouche large/bouche régulière) ;

1.2. Mettez les aliments dans le bocal Mason (ne remplissez pas complètement le bocal, il est recommandé que les aliments ne dépassent pas le bas du filetage du bocal pour un meilleur effet de scellage sous vide).

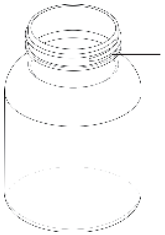

Il est recommandé que les aliments ne dépassent pas ce filetage pour un meilleur effet de scellage sous vide.

1.3. Essuyez le bord du bocal et le capuchon de scellage, aucun résidu de saleté ou de liquide ne doit être présent ;




1.4. Alignez le capuchon avec le bord du bocal



1.5. Alignez le scelleur électrique pour Mason Jar avec le bord du bocal et appuyez vers le bas jusqu'à ce que le scelleur comprime le capuchon (voir l'image ci-dessous)

Schéma du fonctionnement du bocal Mason à bouche régulière

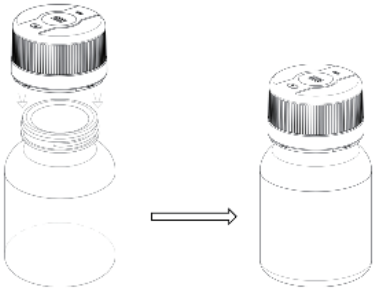

1.6. Appuyez sur le bouton « Switch » pour démarrer la machine.
Lorsque la machine détecte que l'air à l'intérieur du récipient a été extrait, elle s'arrête automatiquement. (voir l'illustration ci-dessous)

Schéma du fonctionnement du bocal Mason à bouche large




Appuyez sur le bouton "Switch"

Avertissement : ① En raison de la pression sous vide générée entre le scelleur électrique et le bord du bocal, il est nécessaire d'appuyer avec plus de force pendant le processus pour confirmer que le scelleur est bien pressé contre le capuchon.
② Lorsque l'affichage de la puissance est inférieur à 20%, veuillez recharger l'appareil à temps.
③ La machine détermine automatiquement quand s'arrêter. Mais si vous devez l'arrêter en cours de fonctionnement, appuyez simplement sur le bouton.

2、Comment démonter le convertisseur de bouche régulière

2.1. Pour retirer le "Regular mouth sealing converter" de l'appareil principal, veuillez tourner le "Regular mouth sealing converter" dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, après avoir entendu un "clic", (🔓) correspond à (🔒), puis tirez le "Regular mouth sealing converter" (voir ci-dessous).

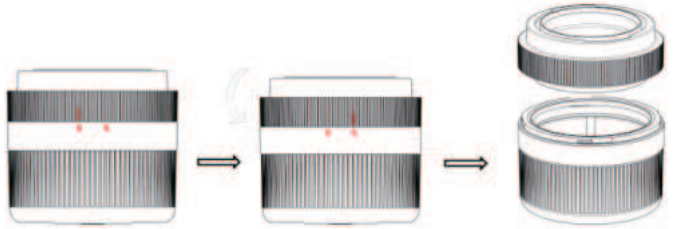

Ⅲ. Dépannage

Les bocaux Mason à bouche large ne se scellent pas	1. Vérifiez s'il y a des particules ou des liquides dans la zone de scellage du bord du bocal et du capuchon. Si c'est le cas, veuillez les essuyer.
	2. Vérifiez si l'anneau en silicone dans la zone de scellage de la bouche large est déplacé, si c'est le cas, veuillez le remettre en place.
	3. Vérifiez si le scelleur est bien pressé contre le fond lors de l'utilisation. Si vous n'êtes pas sûr, répétez l'opération pour garantir que le scelleur est bien en place.
	4. Lorsque vous scellez des articles liquides, assurez-vous que les liquides sont sous le filetage du bocal Mason pour garantir une étanchéité fiable.
Les bocaux Mason à bouche régulière ne se scellent pas	1. Vérifiez les quatre points ci-dessus.
	2. Vérifiez si le scelleur de bouche régulière a été inséré dans l'anneau en silicone dans la zone de scellage de la bouche large. Si vous n'êtes pas sûr, répétez l'opération pour vous assurer qu'il est installé correctement.

Ⅳ. Spécifications du produit

Nom du produit	Scelleur Électrique pour Mason Jar
Tension de charge	DC5V
Courant de charge	1A
Puissance nominale	4W
Matériaux plastique	ABS, silicone


Ⅴ. Précautions d'utilisation

1.La tension de fonctionnement de ce produit est de DC3.7V, veuillez le charger complètement avant de l'utiliser.
2.Aucun accessoire de ce produit ne doit être stérilisé par micro-ondes afin d'éviter tout dommage dû à une déformation thermique.
3.Ne plongez pas l'unité principale dans l'eau ou d'autres liquides, et ne la lavez pas sous l'eau ou d'autres liquides. Il est strictement interdit de laver toutes les pièces à des températures supérieures à 60°C.
4.N'utilisez pas de laine d'acier, de nettoyants abrasifs ou de liquides corrosifs (tels que de l'essence, de l'acétone, etc.) pour nettoyer le produit.
5.Ne mettez aucune partie de ce produit dans le lave-vaisselle.
6.Ce produit n'est pas étanche.
7.Ne branchez ni ne débranchez le câble de charge avec les mains mouillées.

IT

Manuale Istruzioni Scelleur Elettrico per Mason Jar VP06


Ⅰ. Parti e Funzioni

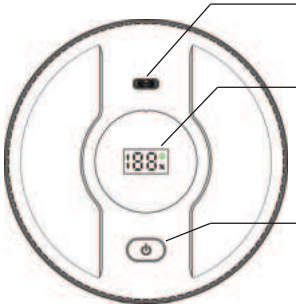

Porta di carica Tipo-C


Area di visualizzazione LED, contenuto visualizzato:
1.Visualizzazione del tempo di lavoro
2.Visualizzazione della carica
3.Visualizzazione della ricarica

Tasti:
1.Clicca per avviare o fermare
2.Tieni premuto per visualizzare la potenza

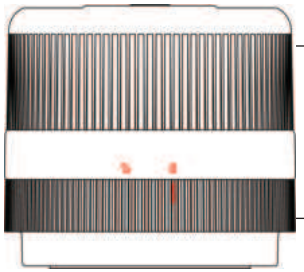


Unità principale (compatibile con barattoli Mason a bocca larga da 3,39 pollici)

Convertitore di sigillatura per bocca regolare (compatibile con barattoli Mason a bocca regolare da 2,76 pollici/smontabile)

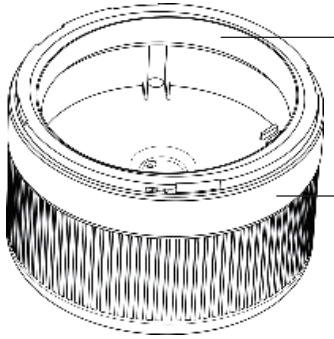

Anello in silicone per sigillatura della bocca larga (Quando si lavora, assicurarsi che l'anello in silicone sia installato correttamente e non si stacchi dall'unità principale.)

Sigillatore per bocca larga

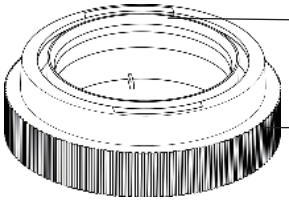

Anello in silicone per il convertitore di bocca regolare (Quando si lavora, assicurarsi che l'anello in silicone sia installato correttamente e non si stacchi dall'unità principale.)


Convertitore di bocca regolare (Rimuoverlo dall'unità principale quando si desidera utilizzare il sigillatore per bocca larga.)

Ⅱ.Come usare

1. Come usare i barattoli Mason sigillati

1.1. Selezionare correttamente il sigillatore della dimensione richiesta (bocca larga/bocca regolare);

1.2. Mettere il cibo nel barattolo Mason (non riempirlo completamente, si consiglia di non far sì che il cibo superi il filettato del barattolo per ottenere un miglior effetto di sigillatura sottovuoto).

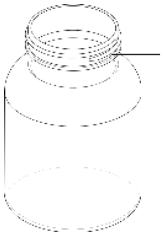

Si consiglia di non far superare il cibo a questo filettato per ottenere un miglior effetto di sigillatura sottovuoto.

1.3. Pulire il bordo del barattolo e il coperchio di sigillatura, senza residui di sporco o liquidi;




1.4. Allineare il coperchio con il bordo del barattolo



1.5. Allineare il sigillatore elettrico per barattoli Mason con il bordo del barattolo e premere verso il basso fino a quando il sigillatore comprime il coperchio (vedi figura sotto)

Diagramma schematico dell'operazione del barattolo Mason a bocca regolare

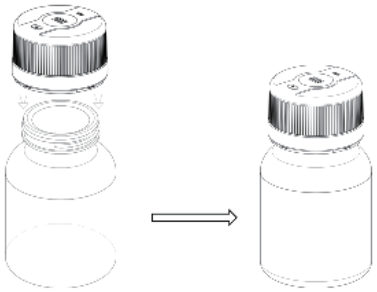

1.6. Premere il pulsante “Switch” per avviare la macchina. Quando la macchina rileva che l'aria all'interno del contenitore è stata estratta, la macchina si fermerà automaticamente. (vedere la figura sotto)

Diagramma schematico dell'operazione del barattolo Mason a bocca larga




Premere il pulsante "Switch"

Promemoria: ① A causa della pressione sottovuoto generata tra il sigillatore elettrico e il bordo del barattolo, è necessario premere con maggiore forza durante il processo per garantire che il sigillatore sia ben premuto contro il coperchio.
② Quando la visualizzazione della carica è inferiore al 20%, caricare tempestivamente.
③ La macchina determinerà automaticamente quando interrompere il funzionamento. Tuttavia, se è necessario interrompere il funzionamento a metà, è sufficiente premere il pulsante.

2、Come smontare il convertitore di bocca regolare

2.1. Per rimuovere il "Regular mouth sealing converter" dall'unità principale, ruotare il "Regular mouth sealing converter" in senso antiorario, dopo aver sentito un "clic", (🔓) corrisponde a (🔒), e quindi tirare su il "convertitore di bocca regolare" (vedi sotto).

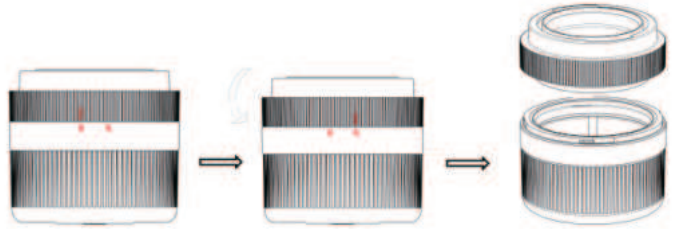

Ⅲ. Risoluzione dei problemi

barattoli Mason a bocca larga non si sigillano	1.Controllare se ci sono particelle o liquidi nell'area di sigillatura del bordo del barattolo e del coperchio. Se presenti, pulirli bene.
	2. Controllare se l'anello in silicone nell'area di sigillatura della bocca larga è spostato, in tal caso, installarlo correttamente.
	3. Verificare che il sigillatore venga premuto fino in fondo durante l'uso. Se non siete sicuri, ripetete l'operazione per assicurarvi che il sigillatore sia premuto correttamente.
	4. Quando sigillate oggetti liquidi, mantenete i liquidi sotto il filettato del barattolo Mason per garantire un effetto di sigillatura affidabile.
Barattoli Mason a bocca regolare non si sigillano	1. Verificate i quattro punti sopra.
	Verificare se il sigillatore per bocca regolare è stato inserito nell'anello in silicone nell'area di sigillatura della bocca larga. Se non siete sicuri, ripetete l'operazione per garantirne l'installazione corretta.

Ⅳ. Specifiche del prodotto

Nome prodotto	Sigillatore Elettrico per Mason Jar
Tensione di carica	DC5V
Corrente di carica	1A
Potenza nominale	4W
Materiale plastico	ABS, silicone


Ⅴ.Precauzioni per l'uso sicuro

1、La tensione di funzionamento di questo prodotto è DC3.7V, quindi ricaricalo completamente prima di utilizzarlo.
2、Nessun accessorio di questo prodotto deve essere sterilizzato nel microonde per evitare danni da deformazione termica.
3、Non immergere l'unità principale in acqua o altri liquidi, e non lavarla sotto acqua o altri liquidi. È severamente vietato lavare tutte le parti a temperature superiori a 60°C.
4、Non usare lana d'acciaio, detergenti abrasivi o liquidi corrosivi (come benzina, acetone, ecc.) per pulire il prodotto.
5、Non mettere nessuna parte del prodotto nella lavastoviglie.
6、Questo prodotto non è impermeabile.
7、Non collegare o scollegare il cavo di ricarica con mani bagnate.

ES

Manual de Instrucciones para Sellador Eléctrico de Tarros Mason
VP06


Ⅰ. Partes y Funciones

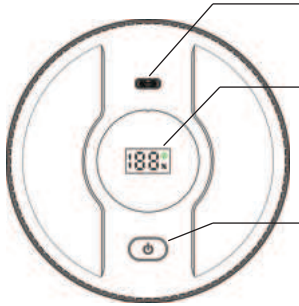

Puerto de carga Tipo-C


Área de visualización LED, contenido mostrado:
1.Visualización del tiempo de trabajo
2.Visualización de la carga
3.Visualización de la recarga

Botones:
1.Haz clic para iniciar o detener
2.Mantén presionado para visualizar la potencia

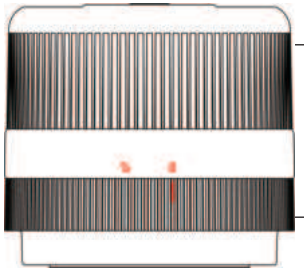


Unidad principal (compatible con tarros Mason de boca ancha de 3,39 pulgadas)

Convertidor de sellado para boca regular (compatible con tarros Mason de boca regular de 2,76 pulgadas/desmontable)

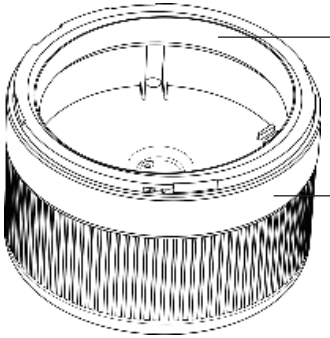

Anillo de silicona para sellado de boca ancha (Asegúrate de que el anillo de silicona esté correctamente instalado y no se desprenda del dispositivo durante el uso.)

Sellador de boca ancha

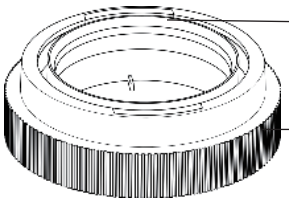

Anillo de silicona para el convertidor de boca regular (Asegúrate de que el anillo de silicona esté correctamente instalado y no se desprenda del dispositivo durante el uso.)


Convertidor de boca regular (Sácelo de la unidad principal cuando desees usar el sellador para boca ancha.)

Ⅱ.Uso

1、Uso de tarros Mason sellados

1.1. Selecciona correctamente el sellador del tamaño necesario (boca ancha/boca regular);

1.2. Coloca los alimentos en el tarro Mason (no lo llenes completamente, se recomienda que los alimentos no superen la rosca del tarro para obtener un mejor efecto de sellado al vacío).

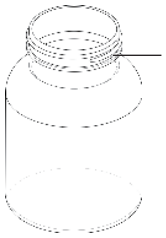

Se recomienda que los alimentos no sobrepasen esta rosca para obtener un mejor efecto de sellado al vacío.

1.3. Limpia el borde del tarro y la tapa de sellado, no debe haber residuos de suciedad ni líquidos;




1.4. Alinea la tapa con el borde del tarro



1.5. Alinea el sellador eléctrico para tarros Mason con el borde del tarro y presiona hacia abajo hasta que el sellador comprima la tapa (ver la imagen abajo)

Diagrama esquemático de operación del tarro Mason de boca regular

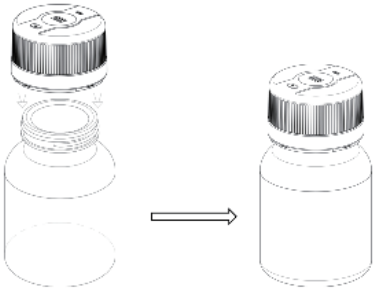

1.6. Pulse el botón "Switch" para encender la máquina. Cuando detecte que se ha extraído el aire del contenedor, se detendrá automáticamente. (Vea la figura a continuación)

Diagrama esquemático de operación del tarro Mason de boca ancha




Presiona el botón "Switch"

Nota: ①. Debido a la presión al vacío generada entre el sellador eléctrico y el borde del tarro, es necesario aplicar más presión al presionar el sellador para asegurarse de que esté bien presionado contra la tapa.
② Cuando la visualización de carga sea inferior al 20%, carga el dispositivo de inmediato.
③ La máquina determinará automáticamente cuándo detenerse. Si necesita detenerse a mitad de proceso, simplemente presione el botón.

2、Cómo desmontar el convertidor de boca regular

2.1. Para quitar el "Regular mouth sealing converter" de la unidad principal, gire el "Regular mouth sealing converter" en sentido antihorario. Después de escuchar un "clic",( ) corresponde con( ), y luego tire del "convertidor de boca regular" (ver abajo).

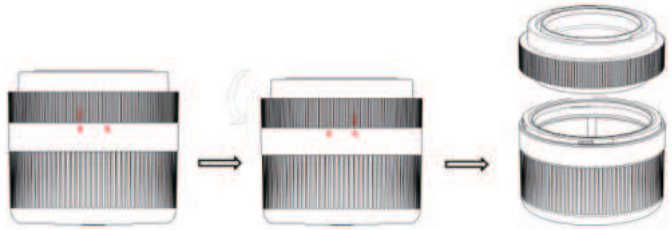

Ⅲ. Resolución de Problemas

Los tarros Mason de boca ancha no se sellan	1. Verifica si hay partículas o líquidos en el área de sellado del borde del tarro y la tapa. Si hay algo, límpialo.
	2. Verifica si el anillo de silicona en el área de sellado de boca ancha está desplazado. Si es así, instálalo correctamente.
	4. Si sellas líquidos, asegúrate de que los líquidos queden por debajo de la rosca del tarro Mason para garantizar un sellado adecuado.
	4. Si sellas líquidos, asegúrate de que los líquidos queden por debajo de la rosca del tarro Mason para garantizar un sellado adecuado.
Los tarros Mason de boca regular no se sellan	1. Verifica los cuatro puntos anteriores.
	2. Verifica si el sellador de boca regular se ha insertado correctamente en el anillo de silicona del área de sellado de boca ancha. Si no estás seguro, repite el proceso para asegurarte de que se ha realizado correctamente.

Ⅳ. Especificaciones del Producto

Nombre del producto	Sellador Eléctrico para Tarro Mason
Voltaje de carga	DC5V
Corriente de carga	1A
Potencia 4W	
Plástico Materiales	ABS, Silicona

Ⅴ.Precauciones de Seguridad

1、El voltaje de operación de este producto es DC3.7V, por lo que debe cargarse completamente antes de usarlo.
2、Ningún accesorio de este producto debe ser esterilizado en microondas, para evitar daños por deformación térmica.
3、No sumerjas la unidad principal en agua u otros líquidos, y no la laves bajo el agua o líquidos. Está estrictamente prohibido lavar todas las partes a temperaturas superiores a 60°C.
4、No uses lana de acero, limpiadores abrasivos o líquidos corrosivos (como gasolina, acetona, etc.) para limpiar el producto.
5、No pongas ninguna parte de este producto en el lavavajillas.
6、Este producto no es impermeable.
7、No conectes ni desconectes el cable de carga con las manos mojadas.

Made in China