

SanDisk® Clip Jam™

Anleitung



Mai 2015



1. KAPITEL	1
Sicherheitstipps und Reinigung	1
Entsorgung	1
2. KAPITEL	3
SanDisk Clip Jam MP3 Player Überblick	3
Funktionen	3
Minimale Systemanforderungen	3
Packungsinhalt	3
Clip Jam MP3 Player auf einen Blick	4
Hauptmenüoptionen:	6
Produktkapazitäten	7
Akku	7
Laden	7
Firmware-Updater	8
Ohrhörer	8
3. KAPITEL	9
Grundbedienung	9
Strom-/Auswahlschalter	9
Einschalten	9
Ausschalten	9
Zurücksetzen	9
Player an Windows oder Mac Computer anschließen	9
Player vom Windows Computer trennen	9
Player vom Mac Computer trennen	10
4. KAPITEL	11
Musik	11
Musik herunterladen	11
Ziehen und ablegen (Windows)	11
Ziehen und ablegen (Mac)	11
Musikwiedergabe	12
Menü Optionen	14
Playlists erstellen	16
5. KAPITEL	20
Radio	20
UKW-Sender hören	20
Programmierung der UKW-Voreinstellungen	20
6. KAPITEL	21
Bücher	21
Hörbücher und Podcasts herunterladen	21
Ziehen und ablegen (Windows)	21
Ziehen und ablegen (Mac)	22

Hörbücher und Podcasts abspielen	22
7. KAPITEL	24
Karte	24
microSDHC™ Karte	24
8. KAPITEL	25
Einstellungen	25
Systemeinstellungen	25
Musikoptionen	30
Hörbuch- und Podcast-Optionen	31
Radio-Optionen	32
9. KAPITEL	33
Weiteres, Service und Garantieinformationen	33
NOTIZ ZUM GEISTIGEN EIGENTUM DRITTER	33
SanDisk beschränkte Herstellergarantie	33
FCC REGELUNG	34

1. KAPITEL

Hier werden die Sicherheitstipps und Reinigungsanweisungen für den SanDisk Clip Jam MP3 Player beschrieben.

Sicherheitstipps und Reinigung

1. Lesen Sie sich die Sicherheitsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie den Player verwenden.
2. Lesen Sie sich die gesamte Anleitung durch, um die korrekte Nutzung zu gewährleisten.
3. Bewahren Sie die Anleitung zur künftigen Bezugnahme auf.
4. Verwenden Sie Kopf-/Ohrhörer nicht beim Auto- oder Fahrradfahren oder wenn Sie andere Kraftfahrzeuge betreiben. Dies stellt eine Verkehrsgefährdung dar und ist mancherorts illegal. Es kann auch gefährlich sein, beim Gehen oder anderen Aktivitäten laute Musik über Kopf-/Ohrhörer zu hören. Es ist extreme Vorsicht geboten und Sie sollten die Verwendung in möglichen Gefahrensituationen einstellen.
5. Vermeiden Sie die Nutzung von Kopf-/Ohrhörern bei hoher Lautstärke. Gehörexperthen raten von fortlaufender lauter oder verlängerter Musikkwiedergabe ab. Wählen Sie für die Wiedergabe eine gemäßigte Lautstärke, damit Sie Ihre Umgebung noch hören und Rücksicht auf andere Personen nehmen können.
6. Halten Sie den Player stets von Waschbecken, Getränken, Badewannen, Duschen, Regen und anderen Feuchtigkeitssquellen fern. Feuchtigkeit kann bei elektronischen Geräten zu elektrischem Schlag führen.
7. Befolgen Sie diese Tipps, um den Player für lange Zeit funktionstüchtig zu erhalten:
 - Reinigen Sie den Player mit einem weichen, flusenfreien Tuch.
 - Kinder dürfen nicht unbeaufsichtigt mit dem Player spielen.
 - Stecken Sie die Stecker niemals gewaltsam in die Anschlüsse am Player oder Computer. Achten Sie vor dem Anschließen darauf, dass Ihre Anschlüsse in Form und Größe übereinstimmen.
 - Die interne Batterie darf nicht demontiert, zerdrückt, kurzgeschlossen oder verbrannt werden, da dies zu Feuer, Verletzungen, Verbrennungen oder anderen Gefahren führen kann.

Entsorgung

Dieses Gerät darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Unsachgemäße Entsorgung kann umwelt- und gesundheitsschädlich sein. Bitte informieren Sie

sich bei Ihrer örtlichen Abfallbehörde über Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Region, um elektronische Geräte, Komponenten und Zubehör ordnungsgemäß zu entsorgen.

2. KAPITEL

Hier werden die Eigenschaften und Funktionen des SanDisk Clip Jam MP3 Player beschrieben.

SanDisk Clip Jam MP3 Player Überblick

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres SanDisk Clip Jam™ MP3 Players!

Mit dem kompakten und bunten Clip Jam Digital-Music-Player, den Sie einfach anklipsen und überall mitnehmen können, macht Musik unterwegs wieder Spaß. Mit der hellen, 2 1/2 cm großen Anzeige und den großen Navigationstasten ist Ziehen und Ablegen sowie die Wiedergabe der Dateien in populären Audioformaten, einschließlich AAC, ganz einfach. Über den microSD™ Kartenschlitz¹ können Sie bis zu 18 Stunden² mehr Musik mit beeindruckendem Sound hinzufügen.

Funktionen

- Superleichter, tragbarer Musik-Player
- Tiefer, satter Klang
- 8GB interner Speicher mit eingebautem microSD™ Kartensteckplatz¹
- Große, helle, lesbare Anzeige mit großen Navigationstasten
- Bis zu 18 Stunden Akkufunktion²
- In Neonrot, Lila, Blau, Grün und Schwarzlack erhältlich
- Für Audiodateien in vielen verschiedenen Formaten (MP3, WMA (nicht DRM), AAC (DRM freie iTunes) und Audible (nur DRM))

Minimale Systemanforderungen

- Windows® XP SP2 oder Mac OS X 10.3 und Linux
- USB 2.0 Anschluss (für Hi-Speed Übertragung und Laden)

Packungsinhalt

Der Clip Jam MP3 Player kommt mit folgenden Komponenten:

- SanDisk Clip Jam MP3 Player
- Ohrhörer
- USB 2.0 Kabel
- Kurzanleitung

Clip Jam MP3 Player auf einen Blick



Wiedergabe-Anzeige



- | | | |
|---|------------------------|---|
| 1 | Wiedergabe/Pause | Zeigt den Wiedergabestatus für Musik oder Aufnahme an. |
| 2 | Akkuanzeige | Zeigt den Akkustatus an. |
| 4 | Interpret / Titel | Zeigt den Namen des Interpreten und den Titel an. |
| 5 | Liedfortschritt | Zeigt den Fortschritt der aktuellen Spur an. |
| 6 | Titel-Nr. / Alle Titel | Zeigt die aktuelle Titel-Nr. / Gesamtzahl der Titel im aktuellen Speicher an. |

Hauptmenüoptionen:



Musik – Navigieren und hören Sie Interpret, Alben und Playlists.



Radio – Hören Sie UKW-Sender und speichern Sie Voreinstellungen.



Bücher – Navigieren und hören Sie Hörbücher DRM.



Karte – Optionale microSD™ oder microSDHC Karten für zusätzlichen Speicher und Inhalt. Karten werden separat angeboten.



Einstellungen – SanDisk Player-Funktionen anzeigen oder anpassen.



Ordner – Navigieren und hören Sie Inhalte, die in den einzelnen Ordnern gespeichert sind.

Produktkapazitäten

8GB*

Speichert bis zu 2,000 Titel³

Hinweise:

*1GB=1.000.000.000 Bytes. Tatsächlicher Nutzerspeicher ist geringer.

¹Karte nicht beigelegt, wird separat angeboten.

²Basiert auf ununterbrochener Wiedergabe bei 128 kbps MP3. Tatsächliche Dauer und Leistung kann je nach Nutzung und Einstellungen variieren. Akku kann nicht ausgetauscht werden.

³Basiert auf Titeln mit 3,5 min. Dauer. Ungefähre Angaben: Ergebnisse können je nach Dateieigenschaften und anderen Faktoren variieren.

Akku

Der Player verfügt über einen internen, aufladbaren Akku, der bei normalem Gebrauch bis zu 18 Std.* reicht. Bevor Sie den Player erstmalig verwenden, sollten Sie den Akku vollständig aufladen. Sie können den SanDisk Player über den USB-Port Ihres Computers, einen Autoadapter (nicht enthalten) oder einen AC-Adapter (nicht enthalten) laden.

*Basiert auf ununterbrochener Wiedergabe bei 128 kbps MP3. Tatsächliche Dauer und Leistung kann je nach Nutzung und Einstellungen variieren. Akku kann nicht ausgetauscht werden.

Laden

Laden Sie das Gerät vor Verwendung vollständig auf. So laden Sie den Akku:

1. Schließen Sie den Player an einen Computer an (dieser muss eingeschaltet sein).
2. Beim Laden erscheint ein "Lade"-Symbol auf dem Gerät (s.u.). Das Laden dauert bis zu drei Stunden. Wenn der Akku vollständig geladen ist, ist die Anzeige durchgehend grün und die Nachricht "Geladen" wird angezeigt.



3. Um den Ladevorgang abubrechen, stecken Sie das Gerät aus.



Quickinfo: Der Akku **KANN NICHT überladen werden.**

- Wenn der Computer den Player nicht erkennt, prüfen Sie, dass Sie Windows® XP SP2 oder Mac OS X 10.3 und Linux verwenden (nur Massenspeicherklasse), starten den Player neu und versuchen es nochmals.

- HINWEIS: Wenn der Akku unter 20% fällt, erhalten Sie vom Gerät die Nachricht: "Schwacher Akku". Bei 5% schaltet der Akku ab.

Firmware-Updater

SanDisk veröffentlicht gelegentlich Firmware-Aktualisierungen, die neue Funktionen und Leistungsverbesserungen enthalten können. SanDisk empfiehlt, dass Sie den MP3 Player auf die jüngste Firmwareversion aktualisieren. Es wird sehr empfohlen, die Firmware nach dem ersten Laden des Akkus zu aktualisieren.

Die jüngste Firmwareversion finden sie unter <http://www.sandisk.com/clipjam>. Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie auf das Banner "Firmware-Updater downloaden".
2. Klicken Sie auf die Datei "Downloader" und drücken auf "Ausführen".
3. Befolgen Sie die schrittweisen Anweisungen zur Firmware-Aktualisierung.
4. Starten Sie den Player nach der Aktualisierung der Firmware neu.



Quickinfo: Nach dem ersten Download informiert Sie der Updater automatisch, wenn eine neue Firmwareversion vorliegt. Die Anleitung ist ebenfalls über den Updater erhältlich.

Ohrhörer

Der Player wird mit einstellbaren Ohrhörern geliefert, die auf die Größe Ihrer Ohren angepasst werden können. Damit die Ohrhörer richtig sitzen, probieren Sie verschiedene Größen aus, bis Sie die finden, die angenehm in Ihr Ohr passt. Dann ziehen Sie die Kabelbefestigung zum Kinn hin zu.

1. Um die Ohrpassstücke zu entfernen, halten Sie den Ohrhörer fest und ziehen die Kappe vom Zapfen ab. (Nicht an der Ohrhörerbasis oder am Kabel halten).
2. Um die Ohrpassstücke zu ersetzen, schieben Sie die Kappe vorsichtig auf den Zapfen, bis sie fest sitzt.

3. KAPITEL

Hier finden Sie Anweisungen für die Grundbedienung des SanDisk Clip Jam MP3 Player beschrieben.

Grundbedienung

Strom-/Auswahlschalter

Der Stromschalter befindet sich in der Mitte des Players. Er kann verwendet werden, um den Player ein- und auszuschalten sowie andere Optionen auszuwählen.

Einschalten

Halten Sie die Stromtaste drei Sekunden lang gedrückt, um den Player einzuschalten. Wenn das Gerät eingeschaltet wird, wird der zuletzt genutzte Funktionsbildschirm vom Hauptmenü angezeigt.

Ausschalten

Halten Sie die Stromtaste drei Sekunden lang gedrückt, um den Player auszuschalten.

Zurücksetzen

Wenn der Player aus irgendeinem Grund einfrieren sollte, schalten Sie ihn aus und dann wieder ein. Wenn Sie beim letzten Betrieb Einstellungen vorgenommen haben, gehen diese nach dem Zurücksetzen verloren. Ihr gespeicherter Inhalt (z.B. Musikdateien, Hörbücher u.s.w.) wird dabei nicht gelöscht.

Player an Windows oder Mac Computer anschließen

1. Um den Player an einen Windows Computer anzuschließen, gehen Sie folgendermaßen vor:
2. Schließen Sie das große Ende des USB-Kabels an einen freien USB-Port am Computer an.
3. Verbinden Sie das kleinere Ende des USB-Kabels mit dem Dock-Anschluss am Player.
4. Die Anzeige zeigt "Laden" an (s.u.).
5. Der Player wird auf dem PC als "CLIP JAM" angezeigt.

Player vom Windows Computer trennen

Trennen Sie einfach das USB-Kabel Player, sobald das Laden, Übertragen oder Aktualisieren der Firmware abgeschlossen ist.



ACHTUNG: Trennen Sie den Player nicht ab, solange Daten übertragen werden. Wenn Sie den Player während der Datenübertragung vom PC trennen, kann das Gerät beschädigt werden.

Player vom Mac Computer trennen

Werfen Sie den Wechseldatenträger aus, indem Sie das Symbol zum Papierkorb ziehen, dann trennen Sie das USB-Kabel vom Computer ab, sobald Sie das Laden, Übertragen oder Aktualisieren von Firmware abgeschlossen ist.



ACHTUNG: Trennen Sie den Player nicht ab, solange Daten übertragen werden. Wenn Sie den Player während der Datenübertragung vom Computer trennen, kann das Gerät beschädigt werden.

4. KAPITEL

Hier wird beschrieben, wie Musikdateien von Ihrem Computer auf den SanDisk Clip Jam MP3 Player geladen und Musik auf dem Gerät wiedergegeben wird.

Musik

Der SanDisk Clip Jam MP3 Player kann Hunderte von Titeln in verschiedenen Formaten speichern und bietet mehr Höroptionen, die auf Ihre Wünsche angepasst werden können.

Musik herunterladen

Sie können Musik durch Ziehen und Ablegen von Ihrem Computer auf den Player laden.

Ziehen und ablegen (Windows)

Um Musik durch Ziehen und Ablegen von einem Windows Computer auf den Player zu laden, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Schließen Sie den Player mit dem USB-Kabel an den Computer an.
2. Wählen Sie "Gerät öffnen", um die Dateien bei der ersten Verbindung mit Windows Explorer anzuzeigen, oder gehen Sie zu „Mein Arbeitsplatz“.
3. Doppelklicken Sie auf das Symbol CLIP JAM.
4. Doppelklicken Sie auf den Musikordner.
5. Ziehen Sie die Musikdateien von Ihrem Computer in den Musikordner auf dem Player.
6. Wenn Sie eine optionale microSD™ Karte in den Player eingesteckt haben, können Sie die Dateien auch auf die Karte ziehen, indem Sie auf den zweiten Wechseldatenträger doppelklicken, der erscheint, wenn Sie den Player anschließen (Mein Arbeitsplatz > Wechseldatenträger). Der zweite Wechseldatenträger wird mit dem Kartennamen angezeigt, genau so, als ob Sie ein Kartenlesegerät angeschlossen hätten.
7. Sie können nur solche Dateien auf die Karte ziehen und ablegen, für die Sie Schreibgenehmigung besitzen. (Weiteres, siehe 7. Kapitel)
8. Schrittweise Anweisungen finden Sie unter dem folgenden Link:
http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/946/

Hinweis: Das Gerät meldet einige Sekunden lang "Medien auffrischen".

Ziehen und ablegen (Mac)

Um Musik durch Ziehen und Ablegen von einem Mac Computer auf den Player zu laden, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Schließen Sie den Player mit dem USB-Kabel an den Computer an.
2. Doppelklicken Sie auf das Symbol für den Wechseldatenträger *CLIP JAM* auf Ihrem Desktop.
3. Doppelklicken Sie auf den Musikordner.
4. Ziehen Sie die Musikdateien von Ihrem Computer in den Musikordner auf dem Player.
5. Schrittweise Anweisungen finden unter dem folgenden Link:
http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/1141/

Wenn Sie eine optionale microSD Karte in den Player eingesteckt haben, können Sie die Dateien auch auf die Karte ziehen, indem Sie auf den zweiten Wechseldatenträger doppelklicken, der erscheint, wenn Sie den Player anschließen (Mein Arbeitsplatz > Wechseldatenträger). Der zweite Wechseldatenträger wird mit dem Kartennamen angezeigt, genau so, als ob Sie ein Kartenlesegerät angeschlossen hätten.

Sie können nur solche Dateien auf die Karte ziehen und ablegen, für die Sie Schreibgenehmigung besitzen. (Weiteres, siehe 7. Kapitel)



Quickinfo: Denken Sie daran, den Wechseldatenträger mit der Windows oder Mac Auswurf Taste zu entfernen, bevor Sie den Player abtrennen.

Musikwiedergabe

Um Musik abzuspielen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie Musik aus dem Hauptmenü aus.
2. Wählen Sie aus den folgenden Musikgruppen aus: Shuffle, Interpret, Alben, Titel und Playlists.
 - *Shuffle* spielt den gesamten gespeicherten Inhalt auf dem Gerät in willkürlicher Reihenfolge ab.
 - *Interpreten* mixt alle oder wählt den Namen des Interpreten aus, um nur diese Titel zu spielen.
 - *Alben* mixt die Titel aller Alben oder aktiviert den Bildlauf, um das gewünschte Album zu finden. Wenn Sie ein Album ausgewählt haben, werden die Titel darin aufgeführt.
 - *Titel* bietet eine Liste, aus der Sie einen der Liedtitel auswählen können, die in alphabetischer Reihenfolge erscheinen.
 - *Playlists* führt alle Liedtitel aus dem Inhalt erstellter Playlists oder GoList Gruppen auf.



Quickinfo: Wenn Sie unter Interpret, Titel, Playlists und Alben auf *Shuffle* klicken, werden alle Titel in der Musikbibliothek gemixt, nicht nur die in der gewählten Kategorie aus Interpreten, Titeln, Playlists und Alben. Um nur ein Album zu mixen, wählen Sie dieses Album aus, wählen einen speziellen Titel und drücken *Auswählen* und dann *Shuffle*.

1. Markieren und wählen Sie die gewünschte Spur oder die Datei zum Abspielen aus den Musikgruppen aus.
2. Drücken Sie auf die Weiter-Taste, um zum nächsten Titel zu springen oder halten Sie Taste gedrückt, um vorzuspulen.
3. Drücken Sie einmal auf die Zurück-Taste, um zum Anfang des laufenden Titels zurückzugehen oder drücken Sie die Zurück-Taste zweimal, um zum vorherigen Titel zurückzukehren. Halten Sie die Zurück-Taste gedrückt, um zurückzuspulen.
4. Wenn die Anzeige den aktuellen Titel nicht anzeigt, dann drücken Sie auf die Zurück-Taste, um zum Hauptmenü zurückzukehren.
5. Die folgenden Optionen sind während der Musikwiedergabe durch Drücken der Taste
6. Optionen verfügbar, über die Sie zum Menü *Optionen* gelangen.
 - Titel zur GoList hinzufügen
 - Wiederholen
 - Shuffle
 - Music EQ
 - Titel löschen
 - Spur-Info

Menü Optionen

Der Player bietet sieben Optionen, um Ihrem Musikerlebnis eine persönliche Note zu geben (Titel zur GoList hinzufügen, Wiederholen, Shuffle, Music EQ, Titel löschen, Spur-Info).

Um die Musikoptionen auszuwählen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie auf die Taste *Optionen*, während der Titel abgespielt wird. Das Menü *Optionen* wird angezeigt.
2. Passen Sie den Player folgendermaßen auf Ihre Wünsche an:

Titel zur GoList hinzufügen

Die GoList ist eine optionale Playlist für unterwegs, mit der Sie Titel schnell und einfach einer der drei verfügbaren GoLists hinzufügen oder davon entfernen können. Jede GoList kann bis zu 100 Titel enthalten.

1. Wählen Sie *Titel zur GoList hinzufügen* aus und dann die gewünschte GoList.
2. Drücken Sie die Zurück-Taste, um zum Bildschirm *Wiedergabe* zurückzukehren.



Quickinfo: Wenn Sie Musik aus der *GoList* entfernen, werden keine Titel vom Gerät gelöscht. Es wird lediglich der Inhalt der Playlist entfernt, die lokal auf dem Gerät

Wiederholen

Diese Option wiederholt den Titel.

1. Wählen Sie *Wiederholen* aus.
2. Drücken Sie *Auswählen*, um zwischen den Wiederholungsmodi umzuschalten und einen auszuwählen:
 - Aus: die Spuren werden nicht wiederholt
 - Titel: Wiederholt die aktuelle Spur
 - Alle: Wiederholt alle ausgewählten Spuren am aktuellen Menüspeicherort.
3. Drücken Sie die Zurück-Taste, um zum Bildschirm *Wiedergabe* zurückzukehren.

Shuffle

Diese Option spielt die Titel in willkürlicher Reihenfolge ab.

1. Wählen Sie *Shuffle* aus.
2. Drücken Sie die Auswahl Taste, um zwischen *Shuffle ein* und *Shuffle aus* umzuschalten (um Titel in willkürlicher Reihenfolge abzuspielen, stellen Sie *Shuffle* auf *Ein*).
3. Drücken Sie die Zurück-Taste, um zum Bildschirm *Wiedergabe* zurückzukehren.

Music EQ

Diese Option verbessert die Klangqualität bestimmter Musikarten, um dem gegebenen Genre besser gerecht zu werden.

1. Wählen Sie *Music EQ* aus.
2. Drücken Sie die Aufwärts- oder Abwärtstasten, um durch die Musiktypen zu blättern und eine gewünschte Option auszuwählen, die der abgespielten Musik am besten entspricht.

Titel löschen

Mit dieser Option löschen Sie einen Titel vom Player.

1. Wählen Sie *Titel löschen* aus.
2. Wählen Sie *Ja* zur Bestätigung.

Spur-Info

Diese Option zeigt Informationen über die abgespielte Musik.


1. Wählen Sie *Spur-Info*.
2. Drücken Sie die Aufwärts- oder Abwärtstaste, um durch die Spurinformatoren zu blättern.
3. Drücken Sie die Zurück-Taste, um zum Bildschirm *Wiedergabe* zurückzukehren.

Playlists erstellen



Wie werden Playlists auf dem Clip Jam erstellt?

Der Clip Jam unterstützt nur M3U Playlists und diese müssen im selben Verzeichnis gespeichert sein, wie die Dateien in der Playlist. Das nachstehende Verfahren bietet Anweisungen zum Erstellen von M3U Playlists mit Windows Media Player für den Clip Jam.


1. Schritt: Verschieben Sie alle Dateien, die Sie auf der Playlist haben wollen, in einen Ordner auf dem Computer.

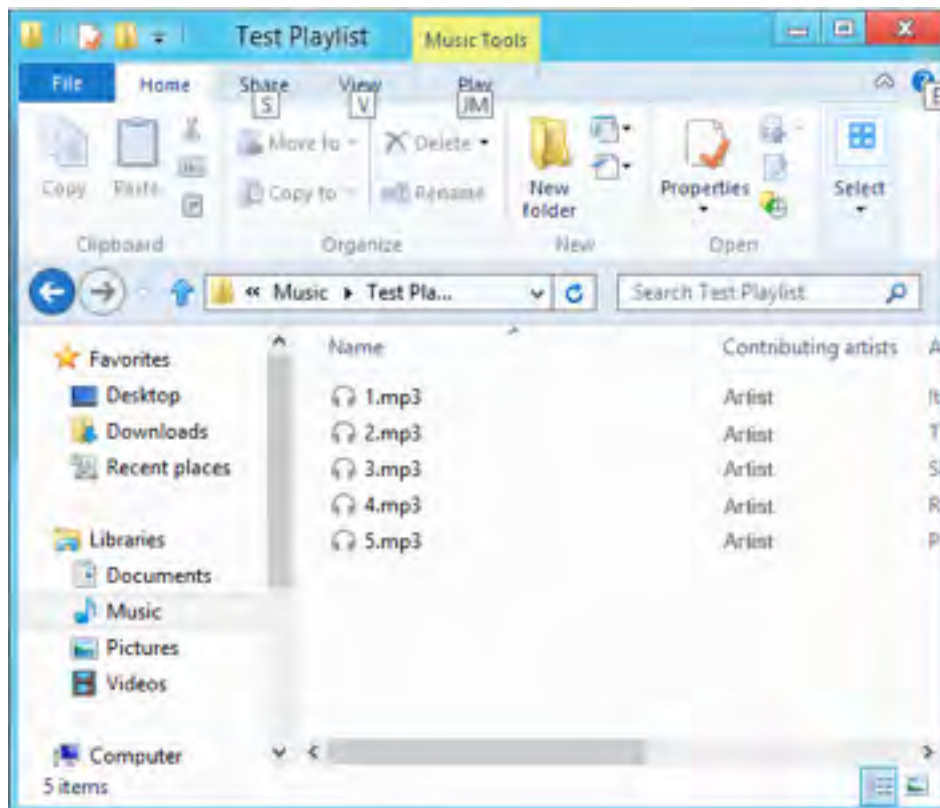


2. Schritt: Ziehen Sie den Ordner in Windows Media Player.

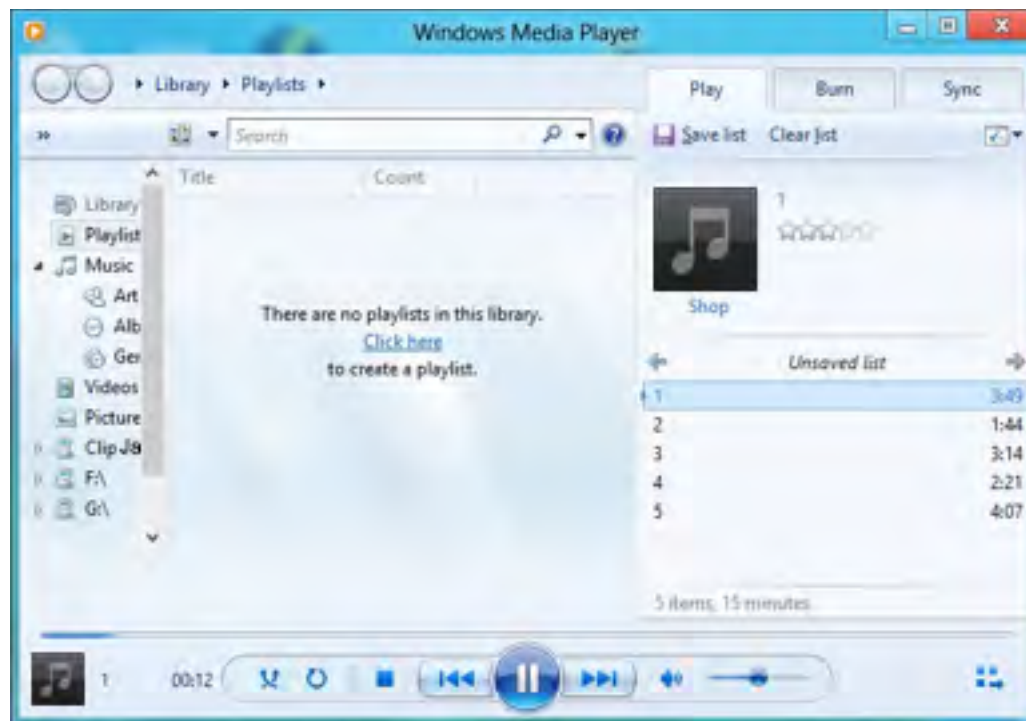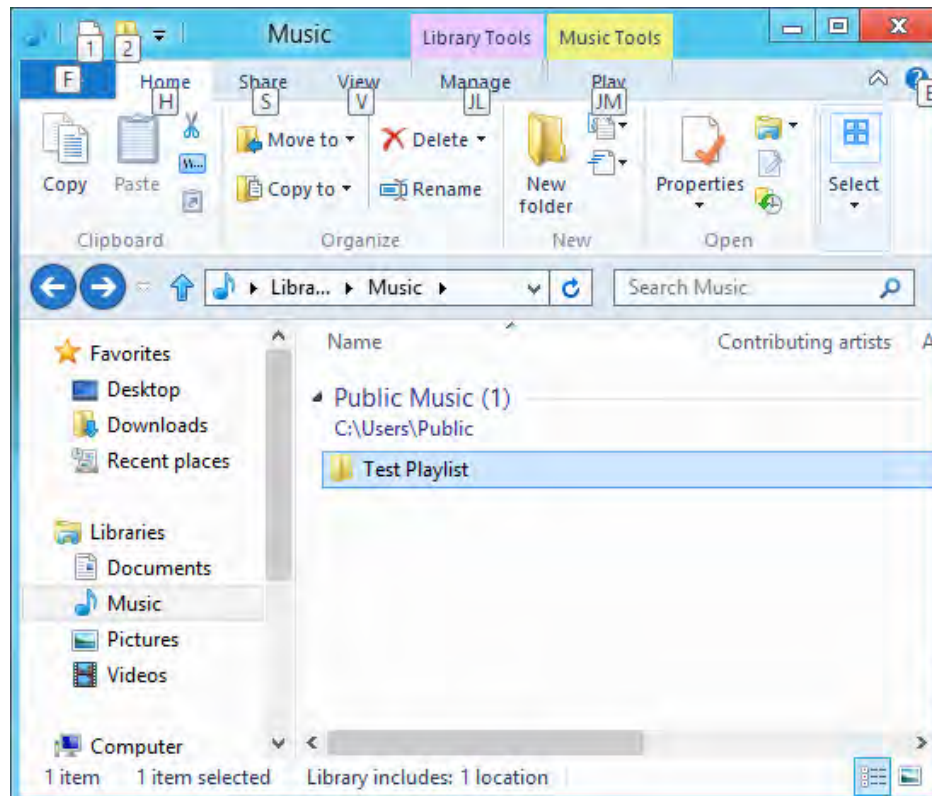


3. Schritt: Klicken Sie auf das Aufklappmenü und wählen "Liste speichern als" aus.

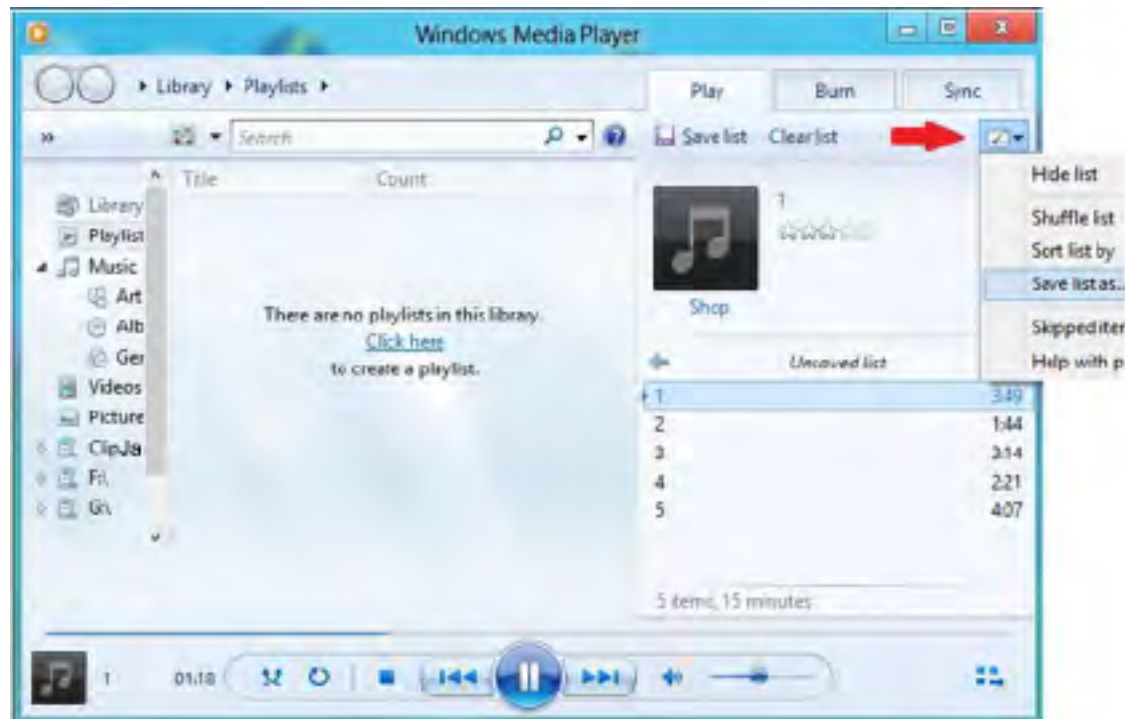


4. Schritt: Navigieren Sie zum selben Verzeichnis, in dem die gewünschten Playlists gespeichert sind, wählen Sie M3U Playlist als Dateityp aus, benennen die Playlist und klicken auf "Speichern".

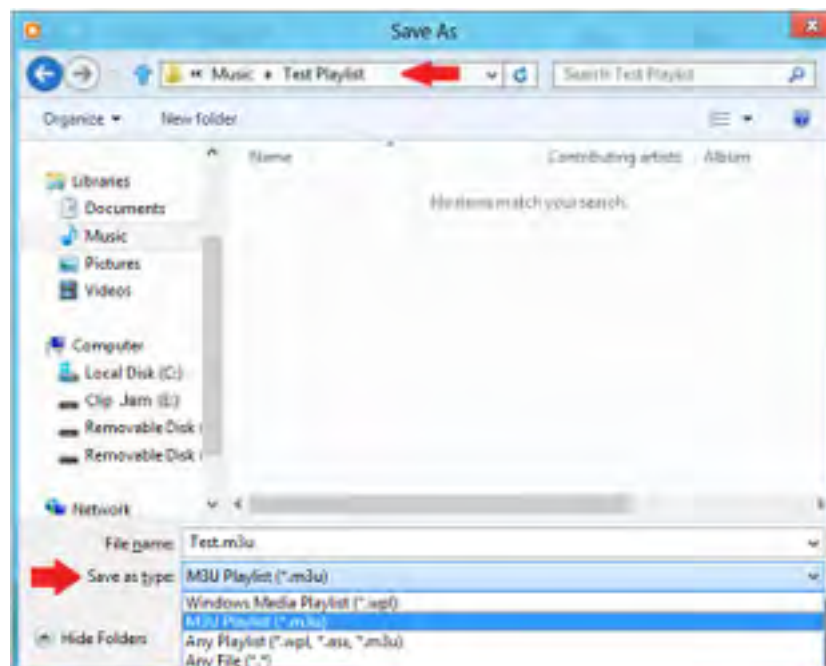

Sie sollten nun die gespeicherte M3U Playlist und die Titel sehen, die Sie in der Playlist haben wollen.

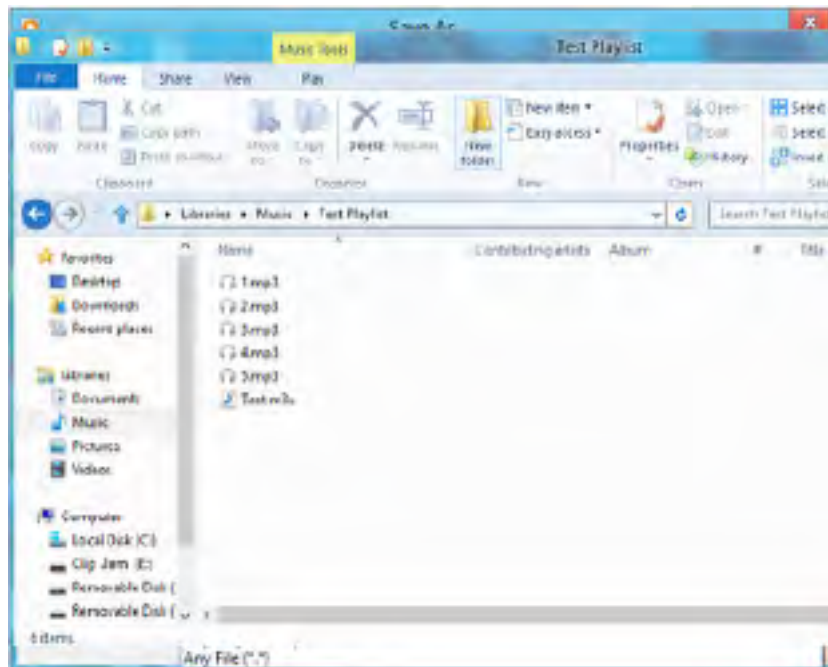

5. Schritt: Ziehen Sie den gesamten Ordner mit den Liedern und der M3U Playlist in den Musikordner auf dem Clip Jam.

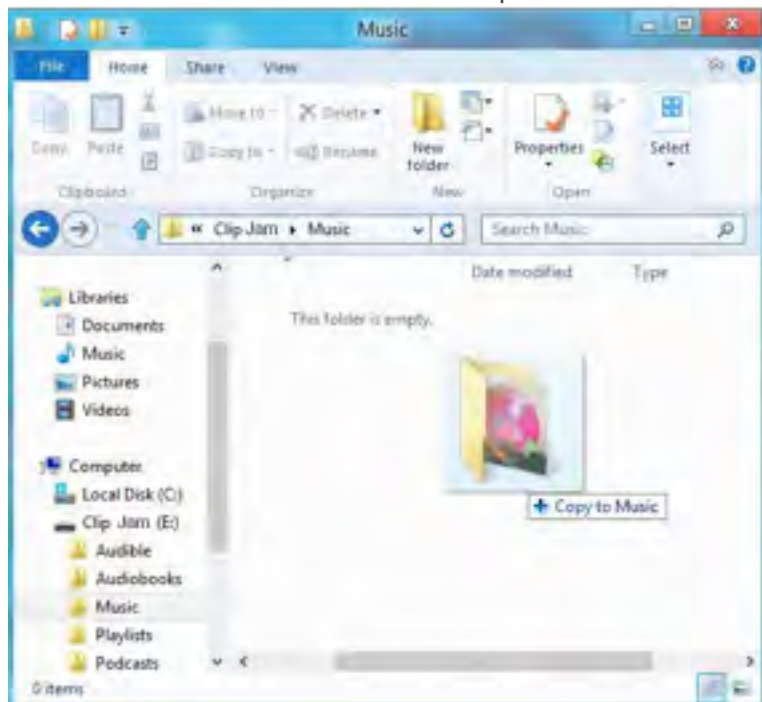

Die Playlist ist jetzt unter der Option Playlist im Musikmenü verfügbar.

5. KAPITEL

Hier wird beschrieben, wie Sie auf dem SanDisk Clip Jam MP3 Player UKW-Radio hören können sowie die Programmierung voreingestellter Sender.

Radio

Der SanDisk Clip Jam MP3 Player enthält ein eingebautes UKW-Radio, mit dem Sie live UKW-Übertragungen hören können.

UKW-Sender hören

Um UKW-Sender live zu hören, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie aus dem Hauptmenü *Radio* aus. Ein Menü mit Radiofrequenzen geht auf.
2. Drücken Sie die Zurück- oder Weiter-Taste, um den gewünschten Sender einzustellen, oder wählen Sie über die Auswahl Taste einen voreingestellten Sender aus.
3. Zur Schnellsuche halten Sie die Zurück- oder Weiter-Taste gedrückt.



Quickinfo:

1. Ihre Kopfhörer dienen als Antenne für das Gerät. Für besten Empfang oder die maximale Anzahl voreingestellter Sender verlängern Sie das Kopfhörerkabel so weit wie möglich, um die Antenne zu verlängern und somit den Empfang zu verbessern.
2. Wenn Sie während der Radioübertragung auf Wiedergabe/Pause drücken, wird das Radio stummgeschaltet. Es gibt keine dynamische Live-Pausenfunktion auf dem SanDisk Clip Jam MP3 Player.

Programmierung der UKW-Voreinstellungen

Sie können bis zu 40 Sender voreinstellen. Hierfür gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie die Optionstaste, während Sie Radio hören.
2. Wählen Sie *Voreinstellung hinzufügen*, um die aktuelle Frequenz zu den Voreinstellungen hinzuzufügen, die unter *Alle Voreinstellungen anzeigen* zu finden sind. Sie können auch mit eingesteckten Ohrhörern *Auto-Voreinstellung* auswählen, damit der Player automatisch nach den stärksten Signalen sucht und sie speichert.
3. Wählen Sie *Alle Voreinstellungen anzeigen* aus, um alle gespeicherten, hinzugefügten Voreinstellungen anzuzeigen.

6. KAPITEL

Hier wird beschrieben, wie Sie Hörbücher auf den SanDisk Clip Jam MP3 Player herunterladen und abspielen können.

Bücher

Der SanDisk Clip Jam MP3 Player kann mehrere Hörbücher und Podcasts speichern. Bei einem Hörbuch handelt sich um ein Buch, das in .mp3-Format aufgenommen wurde, ein Podcast ist die Aufzeichnung einer Sendung in .mp3-Format.

Beachten Sie, dass der SanDisk Clip Jam Player nur mit Audible Büchern kompatibel ist.

Hörbücher und Podcasts herunterladen

Sie können Musik durch Ziehen und Ablegen von Ihrem Computer auf den Player laden.

Ziehen und ablegen (Windows)

Um Audiodateien durch Ziehen und Ablegen von einem Windows Computer zu laden, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Schließen Sie den Player mit dem USB-Kabel an den Computer an.
2. Wählen Sie *Gerät öffnen*, um die Dateien bei der ersten Verbindung mit Windows Explorer anzuzeigen, oder gehen Sie zu *Mein Arbeitsplatz*.
3. Doppelklicken Sie auf das Symbol *CLIP JAM*.
4. Doppelklicken Sie auf den Audible-Ordner.
5. Ziehen Sie die Audible-Dateien von Ihrem Computer in den Audible-Ordner auf den Player.

Wenn Sie eine optionale microSD™ Karte in den Player eingesteckt haben, können Sie die Dateien auch auf die Karte ziehen, indem Sie auf den zweiten Wechseldatenträger doppelklicken, der erscheint, wenn Sie den Player anschließen (Mein Arbeitsplatz > Wechseldatenträger). Der zweite Wechseldatenträger wird mit dem Kartennamen angezeigt, genau so, als ob Sie ein Kartenlesegerät angeschlossen hätten. Sie können nur solche Dateien auf die Karte ziehen und ablegen, für die Sie Schreibgenehmigung besitzen. (Weiteres, siehe 7. Kapitel)



Quickinfo: Denken Sie daran, die Auswurf Taste zu drücken, bevor Sie den Wechseldatenträger vom Player abtrennen.

Ziehen und ablegen (Mac)

Um Audiodateien durch Ziehen und Ablegen von einem Mac Computer zu laden, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Schließen Sie den Player mit dem USB-Kabel an den Computer an.
2. Doppelklicken Sie auf das Symbol *CLIP JAM* auf dem Desktop.
3. Doppelklicken Sie auf den Audible-Ordner.
4. Ziehen Sie die Audible-Dateien von Ihrem Computer in den Audible-Ordner auf den Player.
5. Schrittweise Anweisungen finden unter dem folgenden Link:

http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/1141/

Wenn eine optionale microSD™ Karte in den Player eingesteckt ist, können Sie die Dateien auch auf die Karte ziehen und ablegen, indem Sie auf den zweiten Wechseldatenträger doppelklicken, der erscheint, wenn Sie den Player anschließen (Mein Arbeitsplatz > Wechseldatenträger). Der zweite Wechseldatenträger wird mit dem Kartennamen angezeigt, genau so, als ob Sie ein Kartenlesegerät angeschlossen hätten. Sie können nur solche Dateien auf die Karte ziehen und ablegen, für die Sie Schreibgenehmigung besitzen. (Weiteres, siehe 7. Kapitel)



Quickinfo: Denken Sie daran, die Auswurf Taste zu drücken, bevor Sie den Wechseldatenträger vom Player abtrennen.

Hörbücher und Podcasts abspielen

Hörbücher

1. Um Hörbücher abzuspielen, gehen Sie folgendermaßen vor:
2. Wählen Sie aus dem Hauptmenü *Bücher* aus.
3. Wählen Sie *Hörbücher* aus, und dann *Audible*. Hörbücher werden alphabetisch geordnet.
4. Wählen Sie das gewünschte Hörbuch aus.
5. Wählen Sie die gewünschten Kapitel aus. Nachdem ein Kapitel gewählt wurde, wird das Hörbuch abgespielt und der Name/das Kapitel angezeigt.
6. Die folgenden Optionen sind während der Wiedergabe durch Drücken der Optionstasten verfügbar:
 - Geschwindigkeit: Auswahl zwischen normal, schnell, langsam.
 - Kapitel überspringen: Wählen Sie zwischen Ein und Aus, wenn Sie ein Buchzeichen setzen möchten, während Sie Kapitel überspringen.
 - Hörbuch löschen: Wählen Sie Ja oder Nein, um ein Hörbuch vom Player zu löschen. Wenn Sie ein Hörbuch vom Player löschen, wird der Inhalt nicht automatisch vom Computer gelöscht.



Quickinfo: Wenn Sie das Abspiel eines Hörbuchs unterbrechen, bevor es beendet ist, erstellt der Player eine .pos-Datei, um den Fortsetzungspunkt zu speichern: sie lässt sich nicht abspielen. Diese



Quickinfo: Damit die Dateien richtig sortiert werden, sollte die Datei nicht mehr als 16 Zeichen lang sein und ID3-Tags verwenden. Um sicherzustellen, dass Ihr Hörbuch unter Audible sichtbar ist, speichern Sie es im Hörbuchordner.

Podcasts

Um Podcasts abzuspielen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie aus dem Hauptmenü *Bücher* aus.
2. Wählen Sie *Podcasts* aus. Podcasts werden alphabetisch geordnet.
3. Wählen Sie die gewünschten Episoden aus, die chronologisch gespeichert sind. Nachdem eine Episode gewählt wurde, wird der Podcast abgespielt und Name/Episode angezeigt.
4. Die folgenden Optionen sind während der Wiedergabe durch Drücken der Optionstasten verfügbar:
 - Geschwindigkeit: Auswahl zwischen normal, schnell, langsam.
 - Podcast löschen: Wählen Sie Ja oder Nein, um einen Podcast vom Player zu löschen. Wenn Sie einen Podcast vom Player löschen, wird der Inhalt nicht automatisch vom Computer gelöscht.

7. KAPITEL

Hier wird beschrieben, wie Sie Musik von einer microSDHC Karte mit erweitertem Inhaltspeicher abspielen können.

Karte

Der SanDisk Clip Jam MP3 Player akzeptiert eine microSDHC Karte, die zusätzlichen Inhaltspeicher bietet, wodurch die Karte tragbare Inhalte erfassen kann. Bücher und Musik können genauso von einem Computer auf die microSDHC Karte geladen werden, wie auf den Player. (Einzelheiten zum laden von Inhalten siehe Kapitel 3 und 6.) Die microSDHC Karte ist separat erhältlich und ist zur Nutzung des SanDisk Clip Jam MP3 Players nicht erforderlich.



Quickinfo: Das microSDHC Logo auf der Karte (separat erhältlich) muss zur korrekten Einführung in den Steckplatz auf dem Kopf stehen.

microSDHC™ Karte

1. Führen Sie eine microSDHC Karte mit gespeicherten Audiodateien in den microSDHC-Kartensteckplatz.
2. Wählen Sie aus dem Hauptmenü *Karte* aus. Die Anzeige zeigt "Medien werden aufgefrischt" und ein Inhaltsmenü erscheint.
3. Wählen Sie Interpret, Alben, Titel oder Bücher, um zum gewünschten Inhalt zu navigieren.
4. Alternativ können Sie aus dem Ordner-Menü Ordner > Externe Karte auswählen und durch die Ordner zum gewünschten Inhalt gelangen.

Hinweis: Sie können den Inhalt auf der Karte über das Menü Karte aufrufen.

Zusätzliche Informationen

Der SanDisk Clip Jam MP3 Player kann mit microSDHC Karten bis zu 32GB verwendet werden. Der Player kann bis zu 40GB* Gesamtgeräteinhalt speichern, einschließlich dem internen Speicher (z.B. 8GB Player mit 32GB Karte).



Quickinfo: Bei höherer Inhaltskapazität dauert das Laden etwas länger.

*1GB=1.000.000.000 Bytes. Tatsächlicher Nutzerspeicher ist geringer.

8. KAPITEL

Hier wird beschrieben, wie Sie die Einstellungen des SanDisk Clip Jam MP3 Players nach Wunsch anpassen können.

Einstellungen

Der SanDisk Clip Jam MP3 Player verfügt über mehrere Einstellungen, mit denen Sie das Gerät auf Ihre persönliche Vorliebe einstellen können.

Systemeinstellungen

Um die Optionen der Systemeinstellungen auszuwählen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie aus dem Hauptmenü *Einstellungen* aus.
2. Wählen Sie *Systemeinstellungen*.
3. Passen Sie den Player mit den folgenden Optionen auf Ihre Wünsche an:
 - Hintergrundbeleuchtung
 - Helligkeit
 - Energiesparmodus
 - Schlafmodus
 - Anpassen
 - Menüschleife
 - Equalizer
 - Replay Gain (Wiedergabe-Verstärkung)
 - Sprache
 - Datum
 - Zeit
 - Lautstärke
 - Info
 - Format
 - Wiederherstellung

Hintergrundbeleuchtung

Diese Option wählt, wann der Player das Timer-Programm für die Hintergrundbeleuchtung auslöst, um sie automatisch auszuschalten. Sie können eine beliebige Taste drücken, um die Hintergrundbeleuchtung wieder einzuschalten.

1. Wählen Sie *Hintergrundbeleuchtung*.

2. Drücken Sie auf die Zurück- oder Weiter-Tasten, um den gewünschten Timer für die Hintergrundbeleuchtung zu wählen (15 - 90 Sekunden).

Helligkeit

Mit dieser Option stellen Sie die Helligkeit ein, um in unterschiedlicher Umgebung gut sehen zu können.

1. Wählen Sie *Helligkeit* aus.
2. Drücken Sie die Zurück- oder Weiter-Tasten, um den Kontrast einzustellen (20% bis 100%).
3. Drücken Sie die Auswahl taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Energiesparmodus

Diese Option schaltet den Player automatisch aus, wenn er für gewisse Zeit unbenutzt bleibt.

1. Wählen Sie den Energiesparmodus aus.
2. Drücken Sie die Zurück- oder Weiter-Tasten, um die gewünschte Dauer vor dem Abschalten auszuwählen (Null bis 120 Minuten). Der Player geht nicht in Energiesparmodus über, wenn Sie Null auswählen.
3. Drücken Sie die Auswahl taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Schlafmodus

Diese Option schaltet den Player nach einer definierten Wiedergabezeit automatisch aus.

1. Wählen Sie den Schlafmodus aus.
2. Drücken Sie auf die Zurück- oder Weiter-Tasten, um den gewünschten Timer für die Wiedergabe zu wählen (Null - 120 Sekunden). Der Player geht nicht Schlafmodus über, wenn Sie Null auswählen.
3. Drücken Sie die Auswahl taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Anpassen

Diese Option entfernt die Startfunktionen des Players vom Hauptmenü.

1. Wählen Sie *Auswahl*.
2. Wählen Sie den Namen der Funktion, die Sie entfernen möchten.
3. Drücken Sie auf die Auswahl Taste, um zwischen Ein und Aus umzuschalten.
4. Drücken Sie die Zurück-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Menüschleife

Mit dieser Option können Sie fortlaufend durch das Menü blättern, ohne am Ende oder Anfang eines Menüs anhalten zu müssen.

1. Wählen Sie *Menüschleife* aus.
2. Drücken Sie auf die Auswahl Taste, um zwischen Ein und Aus umzuschalten.

Equalizer

Diese Option verbessert die Klangqualität bestimmter Musikarten, um dem gegebenen Genre besser gerecht zu werden.

1. Wählen Sie *Equalizer* aus.
2. Drücken Sie die Aufwärts- oder Abwärtstaste, um durch die Musiktypen zu blättern.
3. Drücken Sie die Auswahl Taste, um durch die Musiktypen zu blättern und eine gewünschte Option auszuwählen, die der abgespielten Musik am besten entspricht.

Replay Gain (Wiedergabe-Verstärkung)

Diese Option ist eine Methode, mit der während der Wiedergabe eine gleichbleibend wahrgenommene Lautstärke beibehalten wird. Normalerweise werden die Alben gemixt und auf verschiedene Durchschnittsebenen ausgerichtet. Bei der Wiedergabe in Shuffle-Modus können große Unterschiede bei der Spur-Lautstärke entstehen, wodurch der Nutzer ständig die Lautstärke ändern muss.



Quickinfo: Europäische Nutzer sollten sich der Lautstärkebeschränkungen gemäß der Gesetze und Regelungen der

1. Wählen Sie *Replay Gain* aus.
2. Wählen Sie *Modus* aus und drücken die Auswahl Taste, um zwischen Titel, Alben oder Aus zu wählen.
3. Wählen Sie *Pre-Gain* aus und drücken die Auswahl Taste, um zu wählen, um wieviel Dezibel (dB) Sie die Wiedergabe-Lautstärke nach oben regulieren möchten, um die "durchschnittliche" Lautstärke für die Spureinstellung Ihrer Bibliothek auszugleichen.



Quickinfo: Weitere Informationen finden Sie unter: http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/430

Sprache

Hier können Sie verschiedene Sprachen für die Anzeige des Players auswählen.

1. Wählen Sie *Sprache* aus.
2. Drücken Sie die Aufwärts- oder Abwärtstasten, um durch die Sprachen zu blättern.
3. Drücken Sie die Auswahl Taste, um die gewünschte Sprache auszuwählen.

Datum

Diese Option wählt das Datum aus.

1. Wählen Sie *Datum* aus.
2. Drücken Sie die Zurück- oder Weiter-Tasten, um Tag, Monat oder Jahr zu wählen.
3. Wählen Sie die Aufwärtstaste, um den Zahlenwert zu erhöhen, bzw. die Abwärtstaste, um ihn zu verringern.
4. Drücken Sie die Auswahl Taste, nachdem das endgültige Datum eingestellt wurde.



Quickinfo: Das Datumformat wird gemäß Ihren ursprünglichen Regionseinstellungen festgelegt. Für Amerika wird das Datum als Monat/Tag/Jahr angezeigt. In anderen Regionen wird das Datum als Tag/Monat/Jahr angezeigt.

Zeit

Diese Option wählt die Zeit aus.

1. Wählen Sie *Zeit* aus.
2. Drücken Sie die Zurück- oder Weiter-Tasten, um Stunde, Minute oder Sekunde zu wählen.
3. Wählen Sie die Aufwärtstaste, um den Zahlenwert zu erhöhen, bzw. die Abwärtstaste, um ihn zu verringern.
4. Drücken Sie die Auswahl Taste, nachdem die endgültige Zeit eingestellt wurde.

Lautstärke

Mit dieser Option regeln Sie die Lautstärke.

1. Wählen Sie *Lautstärke* aus.
2. Wählen Sie *Normal* oder *Hoch* aus.
3. Drücken Sie die Auswahl Taste, um die gewünschte Lautstärke auszuwählen.

Info

Diese Option zeigt die Playerinformationen an, z.B. Firmware-Version, verfügbarer Speicherplatz, Anzahl der geladenen Inhalte und Akkustatus.

1. Wählen Sie *Info* aus.
2. Drücken Sie die Aufwärts- oder Abwärtstasten, um durch die Informationen zu blättern.

Format



ACHTUNG: Diese Option löscht alle Dateien, die auf dem Player gespeichert sind. Stellen Sie sicher, dass Sie vor dem Formatieren alle Mediendateien auf dem Player sichern. Alle Mediendateien müssen nach dem Formatieren neu übertragen

1. Wählen Sie *Format* aus.
2. Wählen Sie *Interner Speicher*, *Externer Speicher* oder *Alle* aus.
3. Wählen Sie die gewünschte Option aus, indem sie *Ja* oder *Nein* wählen.
4. Drücken Sie die Auswahl Taste zur Bestätigung oder die Zurück-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Wiederherstellung

Diese Option stellt die ursprünglichen, werksseitigen Einstellungen des Players wieder her, die er beim Kauf aufwies.



ACHTUNG: Diese Option löscht alle kundenseitigen Einstellungen vom Player.

1. Wählen Sie *Wiederherstellung* aus.
2. Wählen Sie die gewünschte Option aus, indem sie *Ja* oder *Nein* wählen.
3. Drücken Sie die Auswahl Taste zur Bestätigung oder die Zurück-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Musikoptionen

Um die Musikoptionen auszuwählen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie aus dem Hauptmenü *Einstellungen* aus.
2. Wählen Sie *Musikoptionen* aus.
3. Passen Sie den Player mit den folgenden Optionen auf Ihre Wünsche an:
 - Shuffle
 - Wiederholen

Shuffle

Diese Option spielt die Titel in willkürlicher Reihenfolge ab.

1. Wählen Sie *Shuffle* aus.

2. Drücken Sie die Auswahl taste, um zwischen *Shuffle ein* und *Shuffle aus* umzuschalten (um Titel in willkürlicher Reihenfolge abzuspielen, stellen Sie *Shuffle* auf *EIN*).



Quickinfo: Im Shuffle-Modus wählen *Weiter* und *Zurück* die Titel willkürlich aus.

Wiederholen

Diese Option wiederholt den Titel.

1. Wählen Sie *Wiederholen*.
2. Drücken Sie *Auswählen*, um zwischen den Wiederholungsmodi umzuschalten und einen auszuwählen:
 - Aus: die Spuren werden nicht wiederholt
 - Titel: Wiederholt die aktuelle Spur
 - Alle: Wiederholt alle ausgewählten Spuren am aktuellen Menüspeicherort.



Quickinfo: Während die Musik abgespielt wird, kann das Menü Optionen aufgerufen werden, indem Sie auf dem Bildschirm Wiedergabe auf die Taste **Optionen** drücken. Die Musikooptionen umfassen: Titel zur GoList hinzufügen, Titel von GoList entfernen, Wiederholen, Shuffle, Music EQ, Titel löschen und Track-Info. Weiteres finden Sie im 4. Kapitel.

Hörbuch- und Podcast-Optionen

Um die Hörbuch- und Podcast-Optionen auszuwählen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie aus dem Hauptmenü *Einstellungen* aus.
2. Wählen Sie *Hörbuchoptionen* oder *Podcast-Optionen* aus.
3. Passen Sie den Player mit den folgenden Optionen auf Ihre Wünsche an:

Geschwindigkeit

Mit dieser Option regeln Sie das Tempo der Inhaltswiedergabe.

1. Wählen Sie *Geschwindigkeit* aus.
2. Drücken Sie die Auswahl Taste, um zwischen normaler, schneller und langsamer Wiedergabe umzuschalten.

Radio-Optionen

Um die Radio-Optionen auszuwählen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie aus dem Hauptmenü *Einstellungen* aus.
2. Wählen Sie *Radio-Optionen* aus.
3. Passen Sie den Player mit den folgenden Optionen auf Ihre Wünsche an:
 - Alle Voreinstellungen löschen
 - UKW-Modus

Alle Voreinstellungen löschen

Mit dieser Option löschen Sie alle voreingestellten Radiosender.

1. Wählen Sie *Alle Voreinstellungen löschen* aus.
2. Wählen Sie die gewünschte Option aus, indem sie *Ja* oder *Nein* wählen.
3. Drücken Sie die Auswahl Taste zur Bestätigung oder die Zurück-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

UKW-Modus

Diese Option wählt Stereo- oder Mono-Modus für das Radio aus.

1. Wählen Sie *UKW-Modus* aus.
2. Drücken Sie die Auswahl Taste, um zwischen Stereo und Mono umzuschalten.
3. Drücken Sie die Zurück-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

9. KAPITEL

Hier wird beschrieben, wie Sie Kundendienst und Support für den SanDisk Clip Jam MP3 Player erhalten.

Weiteres, Service und Garantieinformationen

Technischer Support

Wenn Sie Fragen zur Nutzung oder den Funktionen Ihres SanDisk Players oder anderen SanDisk Produkten haben, besuchen Sie bitte unsere Wissensdatenbank unter kb.sandisk.com oder www.sandisk.com/support.

NOTIZ ZUM GEISTIGEN EIGENTUM DRITTER

Dieses Produkt ist durch gewisse Immaterialgüterrechte der Microsoft Corporation geschützt. Nutzung oder Vertrieb solcher Technologien ohne Lizenz von Microsoft oder einer berechtigten Microsoft-Tochter außerhalb dieses Produkts ist untersagt. Inhaltsanbieter verwenden Technologien zum digitalen Urheberrechtsschutz für Windows Medien, die in diesem Gerät enthalten sind ("WM-DRM"), um die Integrität ihrer Inhalte zu schützen ("sicherer Inhalt"), damit ihr geistiges Eigentum, einschließlich Urheberrecht, in diesen Inhalten nicht unterschlagen wird. Dieses Gerät nutzt WM-DRM Software zur Wiedergabe sicherer Inhalte ("WM-DRM Software"). Wenn die Sicherheit der WM-DRM-Software gefährdet wurde, können die Eigentümer von sicherem Inhalt ("Eigentümer sicheren Inhalts") verlangen, dass Microsoft die Rechte der WM-DRM Software zum Erwerb neuer Lizenzen zum Kopieren, Anzeigen und/oder Wiedergeben des geschützten Inhalts widerruft. Widerruf ändert nicht die Fähigkeit der WM-DRM Software, ungeschützte Inhalte wiederzugeben. Eine Liste widerrufener WM-DRM Software wird immer dann an Ihr Gerät gesendet, wenn Sie eine Lizenz für sichere Inhalte vom Internet oder einem PC herunterladen. Microsoft kann, in Verbindung mit solchen Lizenzen, im Namen der Eigentümer sicherer Inhalte auch eine Widerrufsliste auf Ihr Gerät downloaden.

DIESES PRODUKT IST GEMÄSS MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO-LIZENZ FÜR DIE PRIVATE UND NICHT GEWERBLICHE NUTZUNG EINES VERBRAUCHERS LIZENZIERT FÜR (1) KODIERUNG IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEM MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") UND/ODER (2) DEKODIERUNG VON MPEG-4 VIDEO, DAS VON EINEM VERBRAUCHER KODIERT WURDE, DER AN EINER PRIVATEN UND/ODER NICHT GEWERBLICHEN AKTIVITÄT BETEILIGT WAR UND/ODER DIE VON EINEM DURCH MPEG LA LIZENZIERTEN VIDEOANBIETER ZUR BEREITSTELLUNG VON MPEG-4 VIDEO LIZENZIERT IST. ES WIRD KEINE LIZENZ FÜR ANDERE ZWECKE ERTEILT ODER ANGEDEUTET. ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN, EINSCHLIESSLICH SOLCHER, DIE SICH AUF WERBEZWECKE SOWIE FÜR DEN INTERNEN UND KOMMERZIELLEN EINSATZ BZW. LIZENZIERUNG BEZIEHEN, KÖNNEN VON MPEG LA, LLC. ERWORBEN WERDEN.

SIEHE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM).

MPEG Layer-3 Audiokodierungstechnologie lizenziert durch Fraunhofer IIS und Thompson.

SanDisk beschränkte Herstellergarantie

Technischen Support über das Internet erhalten Sie bei:

www.sandisk.com/wug

FCC REGELUNG

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC Regelungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und
2. es muss Störungen aufnehmen können, auch wenn sie unerwünschte Auswirkungen auf den Betrieb haben.
3. Diese Anlage wurde getestet und unterliegt den gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften für digitale Geräte der Klasse A festgelegten Beschränkungen. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie in Wohngebieten einen ausreichenden Schutz vor schädlichen Störungen bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und emittiert möglicherweise Energie auf Funkfrequenzen, die bei unsachgemäßer Installation und Verwendung oder unter Nichtbeachtung der Anweisungen Störungen des Funkverkehrs verursachen kann.
4. Es besteht jedoch keine Garantie, dass bei gewisser Installation keine Störungen vorkommen. Wenn dieses Gerät beim Radio- oder Fernsehempfang Störungen verursacht, was Sie feststellen können, indem Sie das Gerät ein- und ausschalten, empfehlen wir, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
5. Vergrößern des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
6. Gerät an eine Steckdose anschließen, die über einen anderen Stromkreis geführt wird als die Steckdose des Empfängers.
7. Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsichttechniker für weitere Empfehlungen.



*Um möglichen Gehörschäden vorzubeugen,
vermeiden Sie hohe Lautstärken,
insbesondere über längere Zeiträume.*

SanDisk, Clip Jam und andere sind Markenzeichen der SanDisk Corporation. Das microSD Logo ist ein Markenzeichen der SD-3C, LLC. Andere hier angegebene Markennamen dienen lediglich der Identifizierung und sind unter Umständen Marken der jeweiligen Inhaber.

©2015 SanDisk Corporation.