



DualSense™ Wireless-Controller

Bedienungsanleitung

Vor Gebrauch

• Lesen Sie dieses Handbuch und alle Handbücher für kompatible Hardware sorgfältig durch. Zurückbehalten Anweisungen zum späteren Nachschlagen.

• Aktualisieren Sie stets die Software Ihres PlayStation®5-Systems und des Wireless-Controller-Geräts Software auf die neueste Version.

Warnung

Verwendung von Headsets oder Kopfhörern

Wenn Headsets oder Kopfhörer (nicht im Lieferumfang enthalten) bei hoher Lautstärke verwendet werden, kann es zu dauerhaftem Hörverlust kommen. Stellen Sie die Lautstärke auf einen sicheren Wert ein. Mit der Zeit klingt zunehmend lauter Ton möglicherweise normal, kann aber tatsächlich Ihr Gehör schädigen. Wenn Sie ein Klingeln oder Unbehagen in Ihren Ohren oder eine gedämpfte Sprache verspüren, hören Sie nicht mehr zu und lassen Sie Ihr Gehör überprüfen. Je höher die Lautstärke, desto eher kann Ihr Gehör beeinträchtigt werden.

Umgang mit Lithium-Ionen-Akkus behandeln

Sie keine beschädigten oder ausgelaufenen Lithium-Ionen-Akkus. Wenn die interne Batteriefülligkeit ausläuft, stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein und wenden Sie sich an den technischen Support, um Hilfe zu erhalten. Wenn die Flüssigkeit auf Ihre Kleidung, Haut oder in Ihre Augen gelangt, spülen Sie die betroffene Stelle sofort mit klarem Wasser aus und konsultieren Sie Ihren Arzt. Die Batteriefülligkeit kann zur Erblindung führen.

Funkwellen

Funkwellen können Auswirkungen auf elektronische Geräte oder medizinische Geräte (z. B. Herzschrittmacher) haben, was zu Fehlfunktionen und möglichen Verletzungen führen kann. Wenn Sie einen Herzschrittmacher oder ein anderes medizinisches Gerät verwenden, konsultieren Sie Ihren Arzt oder den Hersteller Ihres medizinischen Geräts, bevor Sie die drahtlose Netzwerkfunktion (Bluetooth® und WLAN) verwenden. Verwenden Sie die drahtlose Netzwerkfunktion nicht an folgenden Orten: Bereiche, in denen die Verwendung drahtloser Netzwerke verboten ist, z. B. in Krankenhäusern. Halten Sie sich an die Vorschriften medizinischer Einrichtungen, wenn Sie die Konsole in deren Räumlichkeiten verwenden. Bereiche in der Nähe von Feuermeldern, automatischen Türen und anderen Arten automatisierter Geräte.

Magnete

Dieses Produkt verfügt über Magnete, die Herzschrittmacher, Defibrillatoren und programmierbare Shunt-Ventile oder andere medizinische Geräte stören können. Stellen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe solcher medizinischen Geräte oder Personen auf, die solche medizinischen Geräte verwenden. Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden, wenn Sie solche medizinischen Geräte verwenden.

Vorsichtsmaßnahmen

Sicherheit

Bei der Entwicklung dieses Produkts wurde größtes Augenmerk auf die Sicherheit gelegt. Bei unsachgemäßer Verwendung besteht jedoch bei jedem Elektrogerät die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen. Um einen unfallfreien Betrieb zu gewährleisten, befolgen Sie diese Richtlinien.

Beachten Sie alle Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen. Wenn Sie sich bezüglich der Informationen in diesem Handbuch nicht sicher sind, wenden Sie sich an die entsprechende PlayStation®-Kundendienst-Hotline, die Sie im Abschnitt „Garantie“ im Sicherheitsleitfaden für die PlayStation®5-Konsole finden. • Beenden Sie die Verwendung und ziehen Sie sofort alle Kabel ab, wenn das Gerät funktioniert

auf ungewöhnliche Weise, erzeugt ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche oder wird zu heiß zum Anfassen.

• Spielen Sie nicht, wenn Sie müde sind oder Schlaf brauchen.

Nutzung der Vibration des Wireless-Controllers

• Wenn der Wireless-Controller auf einer ebenen Fläche liegt, kann die Vibration des Wireless-Controllers während des Spiels dazu führen, dass er herunterfällt, was zu Verletzungen oder Fehlfunktionen führen kann. • Verwenden Sie die Vibrations- oder

Triggereffektfunktion nicht, wenn Sie an Beschwerden oder Verletzungen der Knochen, Gelenke oder Muskeln Ihrer Hände oder Arme leiden. Wenn Sie an einer Krankheit oder Verletzung leiden, spielen Sie keine Titel mit diesen Funktionen mit dem Controller ab, es sei denn, Sie haben diese Funktionen auf „Aus“ gestellt. Um die Funktionen zu aktivieren oder zu deaktivieren, wählen Sie auf dem Startbildschirm der PS5™-Konsole Einstellungen > Zubehör.



Verletzungen von Kleinkindern

Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Kleine Kinder könnten Kleinteile verschlucken oder die Kabel um sich wickeln, was zu Verletzungen, Unfällen oder Fehlfunktionen führen kann.

Lautstärkepegel

• Um Ihr Gehör zu schützen, begrenzen Sie die Zeit, in der Sie das Headset oder die Kopfhörer bei hoher Lautstärke verwenden.

• Vermeiden Sie es, die Lautstärke zu erhöhen, um laute Umgebungsgeräusche auszublenden.

• Verringern Sie die Lautstärke, wenn Sie die Personen in Ihrer Nähe nicht hören können.

Verwendung und Handhabung

Pausen •

Vermeiden Sie eine längere Nutzung der Konsole. Machen Sie während jeder Spielstunde eine 15-minütige Pause.

• Spielen Sie nicht, wenn Sie müde sind oder Schlaf brauchen.

• Beenden Sie die Verwendung des Produkts sofort, wenn Sie sich müde fühlen oder wenn Sie beim Bedienen des Wireless-Controllers Beschwerden oder Schmerzen in Ihren Händen oder Armen verspüren.

Wenn der Zustand weiterhin besteht, konsultieren Sie einen Arzt.

• Wenn bei Ihnen eines der folgenden gesundheitlichen Probleme auftritt, stellen Sie die Verwendung der Konsole sofort ein. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

— Schwindel, Übelkeit, Müdigkeit oder Symptome, die einer Reisekrankheit ähneln. — Unwohlsein oder

Schmerzen in einem Körperteil wie Augen, Ohren, Händen oder Armen

Statischer Schock

Wenn Sie Headsets oder Kopfhörer in besonders trockener Luft verwenden, kann es manchmal zu einem kleinen und schnellen (statischen) Schock an Ihren Ohren kommen. Dies ist auf statische Elektrizität im Körper zurückzuführen und stellt keine Fehlfunktion Ihres Headsets oder Kopfhörers dar.

Bewegungssensor

Beachten Sie bei Verwendung der Bewegungssensorfunktion des Wireless-Controllers die folgenden Punkte.

Wenn der Controller auf eine Person oder einen Gegenstand trifft, kann es zu Verletzungen oder Schäden kommen.

• Bevor Sie die

Bewegungssensorfunktion verwenden, stellen Sie sicher, dass genügend Platz vorhanden ist sich bewegen.

• Fassen Sie den Wireless-Controller fest an, um zu verhindern, dass er Ihnen aus der Hand rutscht und Schäden oder Verletzungen

verursacht. • Wenn Sie einen Wireless-Controller verwenden, der über ein USB-Kabel mit der PS5-Konsole verbunden ist, stellen Sie sicher, dass genügend Platz für das Kabel vorhanden ist, damit das Kabel keine Personen oder Gegenstände berührt.

Lichtleiste

Schauen Sie nicht auf die Lichtleiste am Controller, wenn diese blinkt. Wenn Sie durch die

Lichtstimulation irgendwo in oder an Ihrem Körper Beschwerden oder Schmerzen verspüren, brechen Sie die Anwendung sofort ab.

Aufstellung und Handhabung

• Stellen Sie das Produkt nicht auf instabilen, geneigten oder Vibrationen ausgesetzten Flächen auf.

• Stellen Sie das Produkt nicht auf den Boden oder an einen Ort, an dem jemand stolpern oder stolpern könnte.

• Lassen Sie keine Flüssigkeiten oder kleine Partikel in das Produkt gelangen. •

Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.

• Berühren Sie das Produkt nicht während eines Gewitters.

• Werfen Sie das Produkt nicht, lassen Sie es nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Erschütterungen aus.

• Stellen Sie sich nicht auf das Produkt und stellen Sie keine Gegenstände darauf.

• Berühren Sie nicht die Anschlüsse und führen Sie keine Fremdkörper in das Produkt ein.

• Sollten sich Staubpartikel oder Fremdkörper auf den Anschlüssen befinden, entfernen Sie diese vor dem Anschließen mit einem trockenen Tuch.

• Zerlegen oder modifizieren Sie das Produkt niemals.

• Das Produkt und seine Teile bestehen aus Metall und Kunststoff. Befolgen Sie bei der Entsorgung des Produkts die örtlichen Vorschriften zur ordnungsgemäßen Entsorgung solcher Materialien.

Reinigung

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um zu verhindern, dass sich die Außenseite des Produkts verschlechtert oder sich verfärbt. • Mit einem

weichen, trockenen Tuch abwischen.

• Tragen Sie keine Insektizide oder andere flüchtige Substanzen auf.

• Legen Sie keine Gummi- oder Vinylmaterialien über einen längeren Zeitraum auf die Außenseite des Produkts.

• Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder andere Chemikalien. Nicht mit einem chemisch behandelten Reinigungstuch abwischen.

Lagerbedingungen


• Setzen Sie das Produkt oder den Akku während des Betriebs, Transports und der Lagerung keinen hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aus.

• Lassen Sie das Produkt nicht bei geschlossenen Fenstern im Auto, insbesondere bei heißem Wetter.

• Setzen Sie das Produkt weder Staub, Rauch noch Dampf aus.

Namen der Hardwareteile

Vorderseite

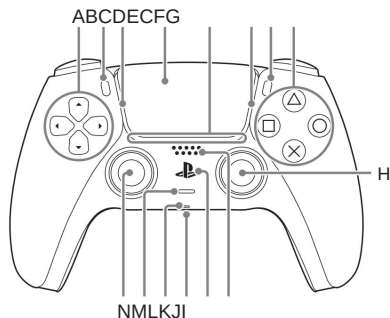

A) Richtungstasten

B)  (Erstellen)-Schaltfläche

C) Lichtleiste

D) Touchpad/Touchpad-Taste

E) Spielerranzeige

F)  (Optionen)-Taste

G) Aktionstasten Taste/



Taste/Taste



Taste



H) Rechter Stick/R3-Taste

I) Sprecher

J)  (PS)-Taste


K) Headset-Buchse

L) Mikrofon

M)  (Stumm)-Taste

N) Linker Stick/L3-Taste

Spitze

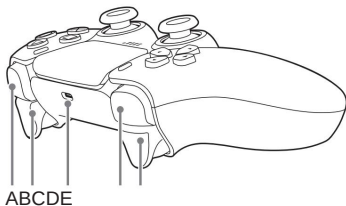

- A) R1-Taste
- B) R2-Taste
- C) USB-Anschluss
- D) L1-Taste
- E) L2-Taste

Koppeln Sie Ihren Controller

Wenn Sie den Controller zum ersten Mal verwenden, müssen Sie ihn mit Ihrer PS5-Konsole koppeln.

- 1 Schalten Sie Ihre Konsole ein.
- 2 Verbinden Sie den Controller über das im Lieferumfang Ihrer Konsole enthaltene USB-Kabel mit Ihrer Konsole.
- 3 Drücken Sie die  (PS)-Taste.

Der Controller schaltet sich ein. Nachdem die Lichtleiste blinkt, leuchtet die Player-Anzeige auf.

Laden Sie den Controller auf

Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel, um den Controller an Ihre PS5-Konsole anzuschließen, wenn Ihre Konsole eingeschaltet ist oder sich im Ruhemodus befindet. Im Ruhemodus blinkt die Lichtleiste am Controller langsam orange. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt die Lichtleiste.

Hinweise

- Um den Controller aufzuladen, während sich Ihre Konsole im Ruhemodus befindet, müssen Sie diese Funktion zunächst aktivieren. Weitere Informationen finden Sie im PS5-Benutzerhandbuch.
- Sie können den Controller auch aufladen, indem Sie das USB-Kabel an einen Computer oder ein anderes USB-Gerät anschließen. Verwenden Sie ein USB-Kabel, das dem USB-Standard entspricht. Bei manchen Geräten lässt sich der Controller möglicherweise nicht aufladen.

Batterie

Vorsicht – Verwendung des eingebauten Akkus:

- Dieses Produkt enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku.
- Lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts alle Anweisungen zur Handhabung und zum Laden des Akkus und befolgen Sie diese sorgfältig.
- Seien Sie beim Umgang mit der Batterie besonders vorsichtig. Bei unsachgemäßer Verwendung kann es zu Bränden und Verbrennungen kommen.
- Versuchen Sie niemals, die Batterie zu öffnen, zu zerdrücken, zu erhitzen oder in Brand zu setzen.
- Lassen Sie den Akku nicht über einen längeren Zeitraum laden, wenn das Produkt eingeschaltet ist und nicht verwendet wird.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien immer gemäß den örtlichen Gesetzen oder Anforderungen.

Batterielebensdauer und -dauer

- Die Batterie hat eine begrenzte Lebensdauer. Die Ladedauer des Akkus verringert sich mit zunehmender Nutzung und zunehmendem Alter allmählich. Die Akkulaufzeit variiert auch je nach Speichermethode, Nutzungszustand, Umgebung und anderen Faktoren.
- Laden Sie das Gerät in einer Umgebung auf, in der die Temperatur zwischen 10 °C und 30 °C liegt. In anderen Umgebungen ist der Ladevorgang möglicherweise nicht so effektiv.
- Die Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsbedingungen und Umgebungsfaktoren variieren.

Bei Nichtgebrauch

Wenn der Controller über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, wird empfohlen, ihn mindestens einmal im Jahr vollständig aufzuladen, um seine Funktionalität aufrechtzuerhalten.

Spezifikationen

Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Abhängig von der verwendeten Softwareversion funktioniert die PS5-Konsole möglicherweise anders als in diesem Handbuch beschrieben.

Nenneingangsleistung	5 V ÷ 1 500 mA
Akku-Typ	Eingebauter Lithium-Ionen-Akku
Stromspannung	3,65 V ÷
Batteriekapazität	1 560 mAh
Betriebstemperatur	5 °C bis 35 °C
Masse	Ca. 280 g
Produktionsland	China

GARANTIE

Für dieses Produkt gilt die Herstellergarantie für 12 Monate ab Kaufdatum.
Ausführliche Informationen finden Sie in der im PS5-Paket enthaltenen Garantie.

Dieses Produkt wurde von oder im Auftrag von Sony
Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan, hergestellt.

™, „PlayStation“, „PS5“, „DualSense“ und „PlayStation Shapes Logo“ sind eingetragene Marken oder Marken von Sony Interactive Entertainment Inc.

„SONY“ und „“ sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Sony Corporation.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch Sony Interactive Entertainment Inc. erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.



playstation.com

