EN

HORIPAD

for Nintendo Switch™

Instruction Manual

Thank you for purchasing this product. Before using this product please read the instructions carefully. After reading the instruction sheet, please keep it with you for reference.

Make sure that your Nintendo Switch™ is updated with the latest system software.


⚠ Caution




Warning. Not suitable for children under 36 months. Small parts.

Please read carefully before using this product.
Keep this product away from children.
Do not drop or throw this controller.
Do not pull roughly or bend the cable of the controller.
Keep the controller away from dusty or humid areas.
If product needs cleaning, use only a soft dry cloth.
Do not use any chemical agents like benzine or thinner.

Included

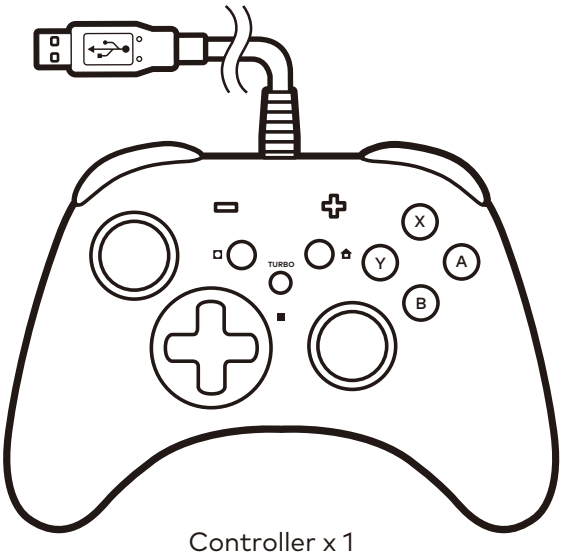

Controller x 1

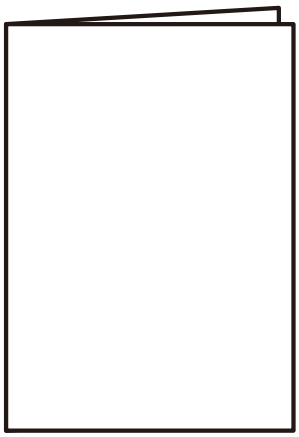


Instruction manual x 1


Platform

Nintendo Switch™

Not compatible with games requiring motion control.

Layout

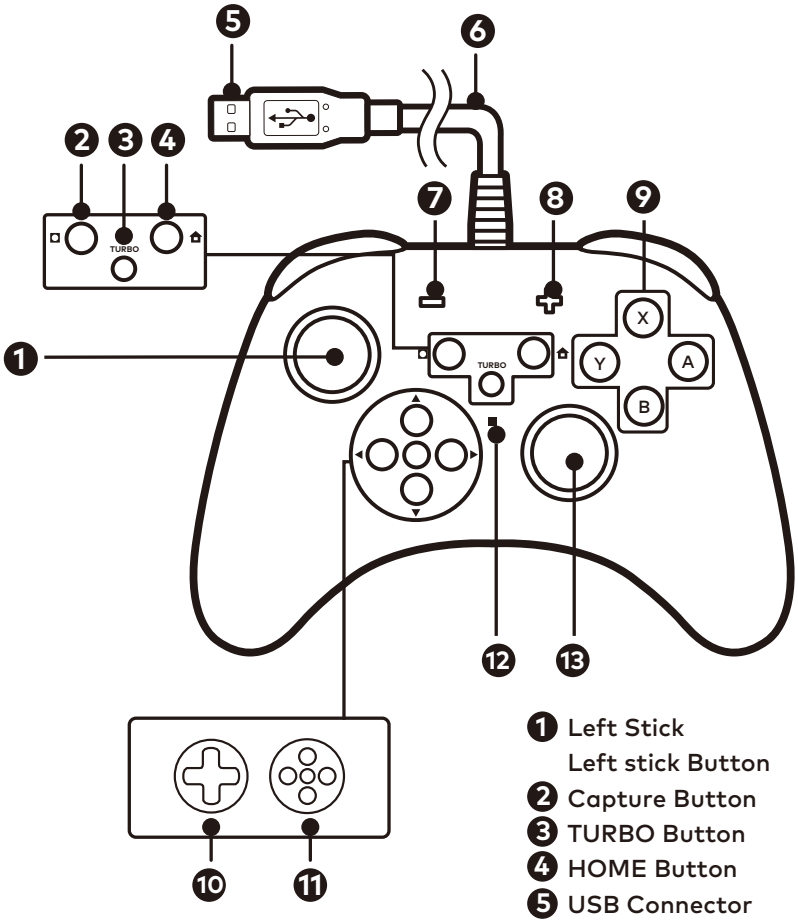


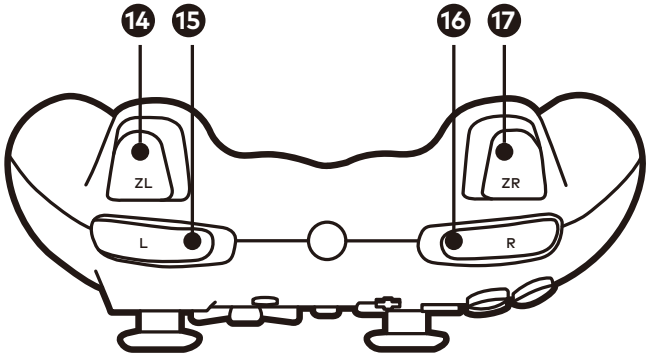

1. Left Stick
   Left stick Button
2. Capture Button
3. TURBO Button
4. HOME Button
5. USB Connector
6. Controller cable
7. - Button
8. +Button
9. A/B/X/Y Button
10. Control Pad
11. Control Button
12. TURBO LED（Green）
13. Right Stick
    Right Stick Button
14. ZL Button
15. L Button
16. R Button
17. ZR Button

How to connect

Please insert the USB connector of the controller into the USB port of the Nintendo Switch™ Dock.






How to use the Turbo Functions

The Turbo hold function allows continuous rapid fire without having to hold the button.
(Pressing the assigned button deactivates this).

The following buttons can be set to Turbo or Turbo hold mode:

A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR / Control Pad (UP / DOWN / LEFT / RIGHT)

Control Pad (UP, DOWN, LEFT or RIGHT) are not compatible with the Turbo hold mode, and can only be set to Turbo mode.

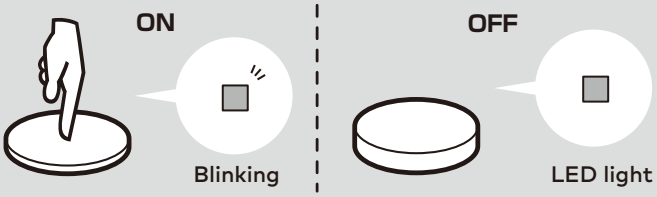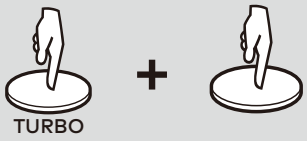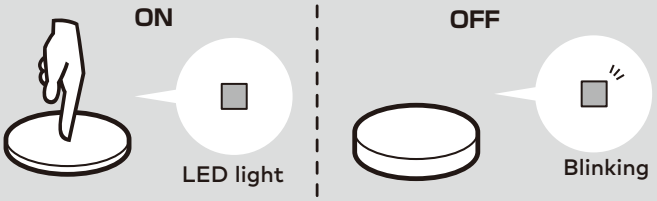
	Setting method	Turbo Indicator
Turbo Mode	 Hold down the Turbo button and then press the button that you want to set to Turbo mode.	
Turbo Hold	 Press the button once more, and the button will remain inTurbo (Turbo Hold).	
Turbo OFF	 Pressing the button again once more will deactivate the Turbo function.	 In the case that after deactivating the turbo function, the turbo Indicator LED does not turn off, this means that there is still a button set to Turbo/Turbo Hold.
OFF (All buttons)	 Hold the TURBO Button and press the SELECT Button	 If you forget which buttons you have set to Turbo mode, deactivate them all and reassign, as you require.

By pressing the HOME Button, all Turbo function and Turbo hold settings will be deactivated.
When returning back to game play, you willneed to reset the Turbo and Turbo Hold setting.


Turbo Function may not be compatible with all software titles. Please try adjusting the Turbo settings or simply turn OFF TURBO.


How to change Turbo Speed


You can adjust the Turbo mode to 3 different speeds.
While pressing the Turbo Button, push up on the Right Analog Stick to change the Turbo speed in the following order:
5 times/second → 12 times/second → 20 times/second
While pressing the Turbo Button, push down on the Right Analog Stick to change the Turbo speed in the following order:
20 times/second → 12 times/second → 5 times/second
Turbo speed is set to 12 times/second by default.
The Turbo LED will flash at a rate corresponding to the Turbo speed for 2 seconds.

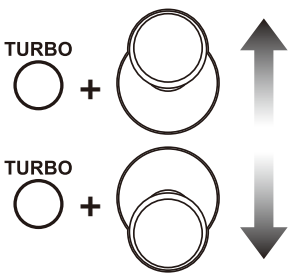

Change Control Pad function

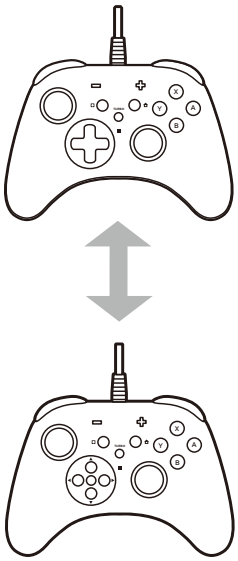

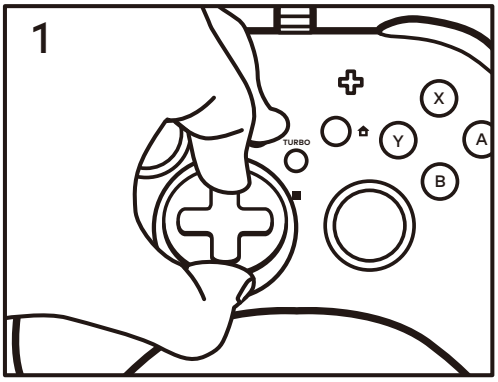

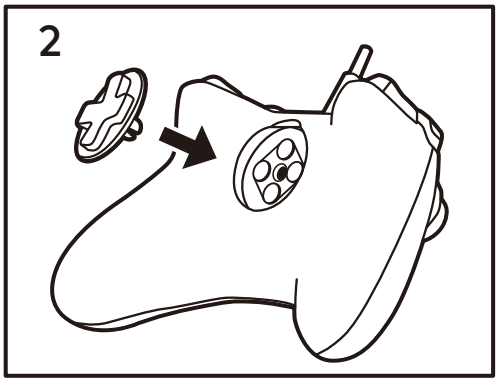

The normal function of the product may be disturbed by strong Electro-Magnetic Interference.
If so, simply reset the product to resumenormal operation by following the instruction manual.
In case the function dose not resume, please use the product in another location.

PRODUCT DISPOSAL INFORMATION



[Bin symbol as on the right] Where you see either symbol on any of our electrical products, batteries or packaging,it indicates that the relevant electrical product or battery should not be disposed of as general household waste in Europe.
To ensure the correct waste treatment of the product and battery, please dispose of them in accordance with any applicablelocal laws or requirements for disposal of electrical equipment/batteries.
In so doing, you will help to conserve natural resources and improve standards of environmental protection in treatment and disposal of electrical waste.

The wires are not to be inserted into socket-outlets.
The packaging must be retained since it contains important information.

THE FCC WANTS YOU TO KNOW

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with theinstructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipmentoff and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.

Warranty

HORI warrants to the original purchaser that the product purchased new in its original packaging shall be free of any defects in material and workmanship for a period of 90 days from the original date of purchase.
If the warranty claim cannot be processed through the original retailer please address directly to HORI at infous@hori.jp. Please visit http://stores.horiusa.com/policies/ for warranty details.

Please retain contact information for future reference.
The manufacturer reserves the right to change the product design or specifications without notice.
The image on the package may differ from the actual product.
HORI and HORI logo are registered trademarks of HORI.

FR

HORIPAD

for Nintendo Switch™

Mode d'emploi

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser ce produit.
Après avoir lu le feuillet d'instructions, veuillez le conserver pour une consultation future.

Assurez-vous que votre Nintendo Switch™ est mise à jour avec le logiciel le plus récent.

⚠ Attention




**Avertissement. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
Contient des petites pièces.**

Lisez la notice attentivement avant d'utiliser ce produit.
Maintenez ce produit à l'écart des enfants.
Ne pas faire tomber ou jeter cette manette.
Ne pas tirer fortement sur le câble de la manette ni le plier.
Maintenir la manette à l'écart de toutes zones poussiéreuses ou humides.
Si ce produit requiert un nettoyage, nettoyez-le seulement en utilisant un chiffon sec.
N'utilisez aucun produit chimique de type benzène ou diluants.

Inclus



Manette x 1

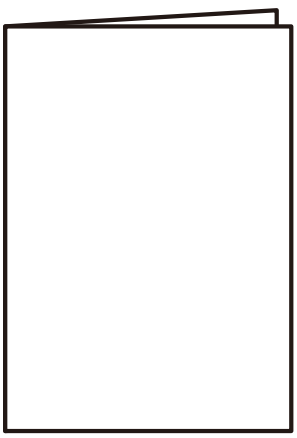


Mode d'emploi x 1


Plateforme

Nintendo Switch™

Ce produit n'est pas compatible avec les jeux nécessitant la capture de mouvement

Description

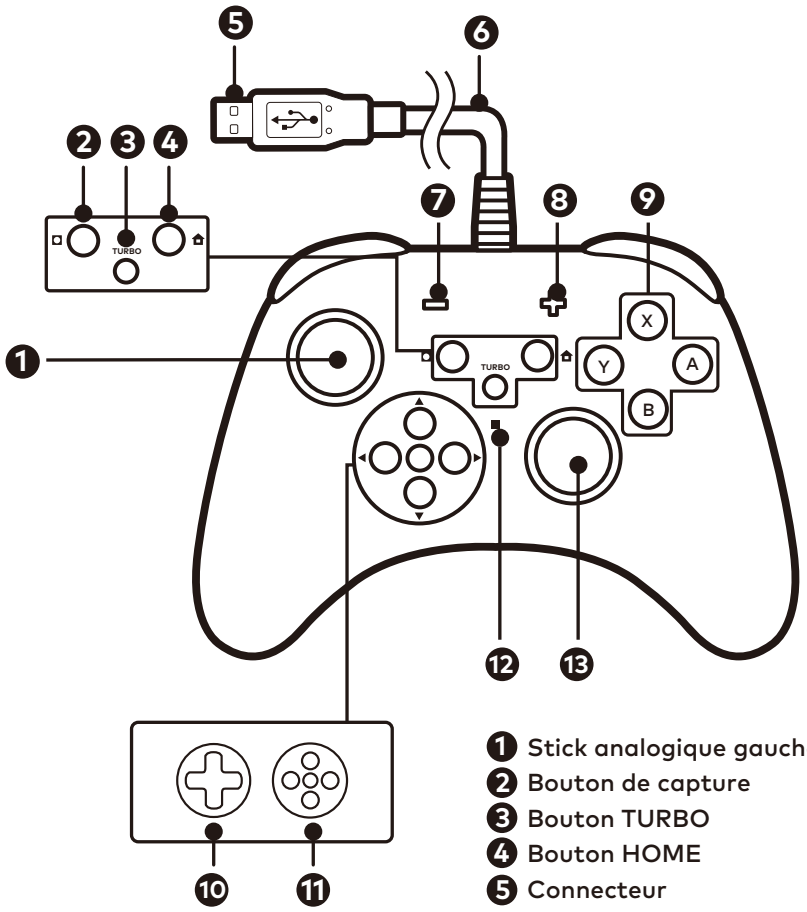

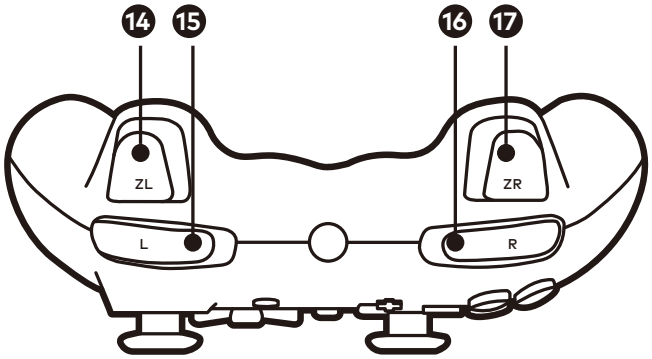

1. Stick analogique gauche
2. Bouton de capture
3. Bouton TURBO
4. Bouton HOME
5. Connecteur
6. Câble de la manette
7. Bouton -
8. Bouton +
9. Bouton A/B/X/Y
10. Croix directionnelle
11. Bouton Croix
12. Indicateur Turbo
13. Stick analogique droit
14. Bouton ZL
15. Bouton L
16. Bouton R
17. Bouton ZR

Comment se connecter

Merci de bien vouloir insérer la prise USB de la manette au port USB de la Nintendo Switch™ Dock.





Nintendo Switch™ Dock

Comment utiliser les fonctions Turbo

La fonction Turbo Hold permet de répéter la pression d'un bouton sans avoir à maintenir celui-ci.
(Une simple pression du bouton permet d'activer / désactiver le mode Turbo).
Les boutons peuvent être réglés en mode Turbo ou Turbo Hold:

A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR / Croix directionnelle (HAUT / BAS / GAUCHE / DROITE)


Les boutons de la croix directionelle (HAUT, BAS, GAUCHE ou DROITE) ne sont pas pas compatibles avec le réglage Turbo hold et ne peuvent être réglé qu'en mode Turbo.

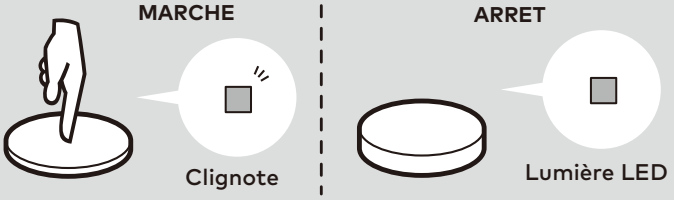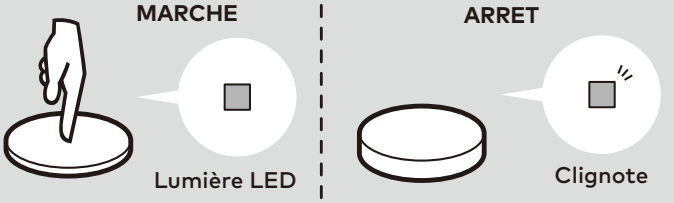	Méthode de réglage	Voyant du mode Turbo
Mode Turbo	 Maintenez la touche Turbo enfoncée puis appuyez sur la touche pour laquelle vous souhaitez activer le mode Turbo.	
Turbo Hold	 Appuyez une nouvelle fois sur ce bouton, le mode turbo restera actif pour celle-ci (Verrou Turbo)	
Turbo OFF	 Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour désactiver le mode Turbo	 Si l'indicateur Turbo ne s'éteint pas aprés que vous ayez désactivé le mode Turbo, cela signifie qu'un ou plusieurs boutons sont toujours réglés en mode Turbo.
ARRET (Toutes les touches)	 Pour désactiver tous les réglages Turbo, appuyez sur la touche SELECT tout en maintenant enfoncé le bouton TURBO.	 S'il arrive que vous oubliiez les boutons auxquels vous avez assigné le mode Turbo, vous pouvez toujours désactiver et réassigner le mode Turbo.


En pressant le bouton HOME, toutes les fonctions Turbo et le réglage Turbo hold seront désactivées.
En revenant à la partie, vous aurez besoin de réinitialiser le Turbo et le réglage Turbo Hold.
La fonction Turbo peut ne pas être compatible avec tous le sjeux.
Essayez de régler les paramètres Turbo ou tout simplement éteindre TURBO.


Changer la vitesse du turbo


Vous pouvez régler le turbo sur 3 vitesses différentes.
Tout en appuyant sur le bouton Turbo, appuyez sur le joystick analogique droit pour changer la vitesse Turbo dans l'ordre suivant:
5 fois / seconde → 12 fois / seconde → 20 fois / seconde
Tout en appuyant sur le bouton Turbo, appuyez sur le joystick analogique droit pour changer la vitesse Turbo dans l'ordre suivant:
20 fois / seconde → 12 fois / seconde → 5 fois / seconde
La vitesse par défaut du Turbo est de 12/fois pas seconde.
La LED du Turbo va clignoter à la vitesse correspondant à la vitesse du turbo pour 2 secondes.

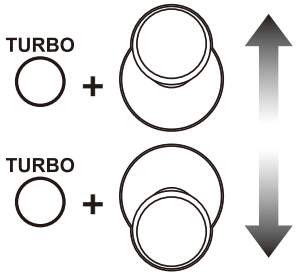

Changer le style de jeu de la croix directionelle

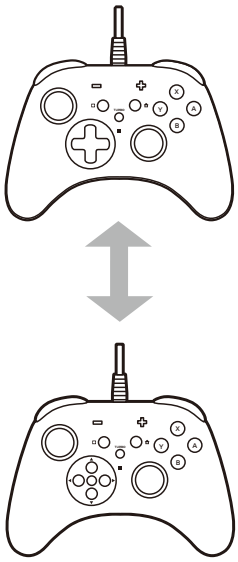

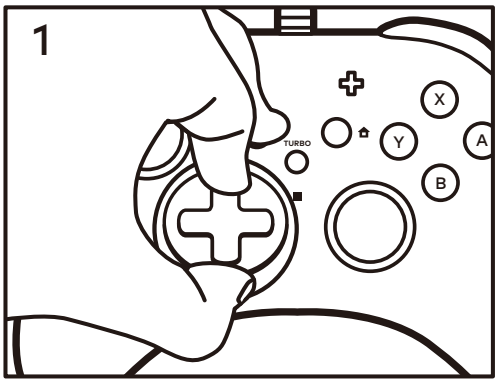

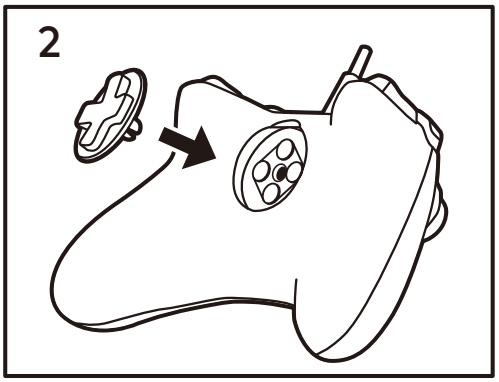

Il est possible que la fonction normale du produit soit perturbée par de fortes interférences éléctromagnétiques.
Dans ce cas, réinitialisez simplement le produit pour en reprendre l'utilisation normale suivant le manuel d'instructions.
Dans le cas où la fonction ne reprends pas ses fonctions normales, utilisez le produit dans un autre endroit.

INFORMATIONS SUR LA DESTRUCTION DU PRODUIT

[Symbole de la poubelle que sur la droite] Lorsque vous voyez un de ces symboles sur l'un de nos produits électriques, des batteries ou d'emballage, cela signifie que le produit électrique ou la batterie ne doit pas être jetté avec les déchets ménagers en Europe. Pour assurer le traitement correct du produit et de la batterie, veuillez jeter le produits en conformité avec les lois locales applicables ou les exigences d'élimination des équipements électriques / batteries. Ce faisant, vous contribuerez à la conservation des ressources naturelles et d'améliorer les normes de protection de l'environnement dans le traitement et l'élimination des déchets d'équipementsélectriques.



Veuillez ne pas insérer les fils dans les prises de courant.
L'emballage doit être conservé car il contient des informations importantes.

La FCC veut que vous sachiez

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux exigeances d'un dispositif numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC.
Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.
Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquence et, si non installé et utilisé en conformité avec les instructions,
peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio.
Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.
Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou de télévision,
ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors et sous tension,
l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:
• Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
• Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.

Garantie

Pour toute demande de garantie dans les 30 jours après achat,
veuillez vérifier auprèsde votre revendeur où le produit à été acheté originelement. Si votre demande de garantie ne peut être prise en charge par votre revendeur ou pour toutes autres questions sur nos produits,
veuillez vous adressez directement à Hori: infoeu@hori.jp.

Veuillez conserver les informations de contact pour toute référence ultérieure.
Le fabriquant se réserve le droit de changer le design du produit ou les caractéristiques techniques sans préavis.
L'image sur l'emballage peut être différente du produit réel.
HORI et le logo de HORI sont des marques déposées de HORI.

Nintendo Switch is a trademark of Nintendo. Licensed by Nintendo.

Designed by HORI in Japan

DE

HORIPAD


for Nintendo Switch™

Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fur dieses Produkt entschieden haben.
Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Nintendo Switch™ mit der neuesten Firmware up to date ist.

⚠ Achtung

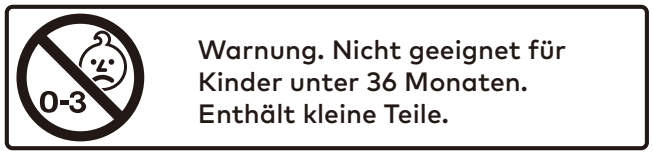


Warnung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Enthält kleine Teile.

Bitte lesen Sie diese Instruktionen, bevor Sie das Produkt verwenden.
Halten Sie es von Kindern fern.
Controller vorsichtig behandeln und Kabel nicht knicken.
Nicht auf instabilem Untergrund verwenden.
Vor Nässe schützen.
Controller nicht fallen lassen oder werfen.
Controller vor Staub und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.
Nicht für längere Zeit in heisser Umgebung lassen.
Nur mit einem weichen Tuch reinigen.
Verwenden Sie keine chemischen Mittel, Benzin oder Verdünner.

Enthält



Controller x 1

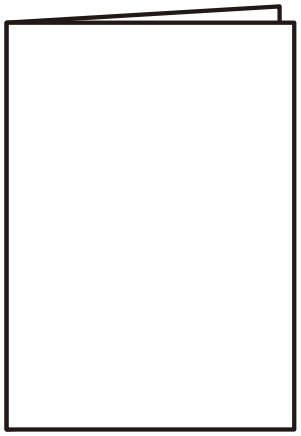


Bedienungsanleitung x 1


Plattform

Nintendo Switch™

Nicht kompatibel mit Spielen, die Motion-Control benötigen.

Bezeichnung der Teile

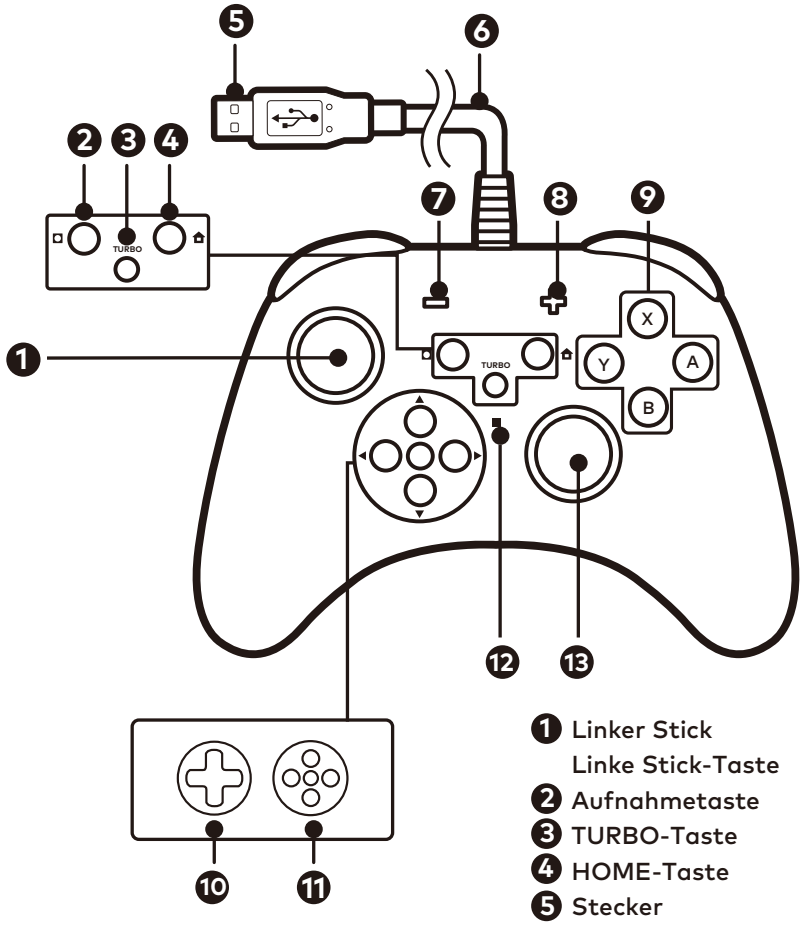

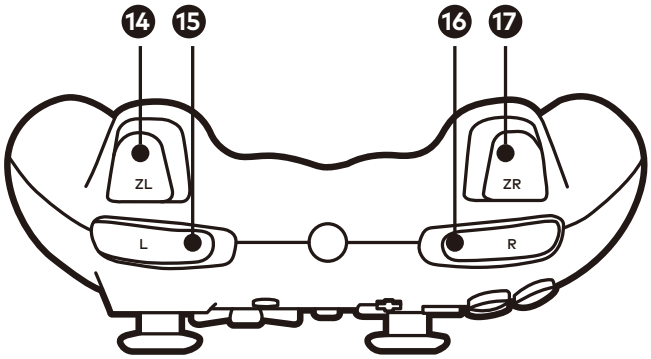

1. Linker Stick
   Linke Stick-Taste
2. Aufnahmetaste
3. TURBO-Taste
4. HOME-Taste
5. Stecker
6. Controllerkabel
7. --Taste
8. +-Taste
9. A/B/X/Y-Taste
10. Steuerkreuz
11. Steuertasten
12. Turboanzeige
13. Rechten Stick
    Rechten Stick-Taste
14. ZL-Taste
15. L-Taste
16. R-Taste
17. ZR-Taste

Wie wird eingeschaltet

Stecken Sie bitte den USB-Stecker des Controllers in den USB-Anschluss der Nintendo Switch™ Dock.





Nintendo Switch™ Dock

Turbofunktion

Mit der Turbo-Hold Funktion können Sie fordauernd schiessen/schlagen etc., ohne die Taste gedrückt zu halten.
(Wird durch erneutes Drücken der zugewiesenen Taste deaktiviert).
Folgende Tasten sind mit dem Turbo und Turbo-Hold Modus kompatibel:

A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR / Steuerkreuz (OBEN / UNTEN/ LINKS / RECHTS)


Das Steuerkreuz (OBEN, UNTEN, LINKS, RECHTS) ist mit dem Turbo-Modus, aber nicht mit dem Turbo-Hold-Modus kompatibel.

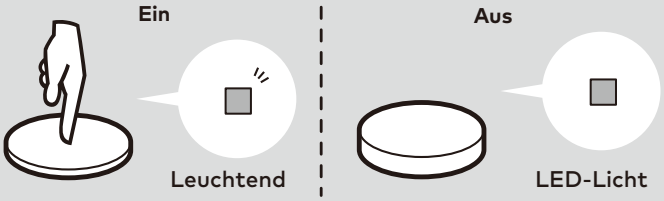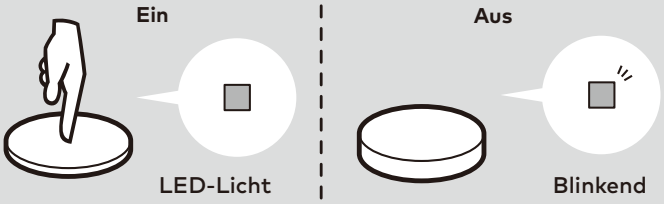	Einstellung	Turbo-Indikator
Turbomodus	 Drücken Sie die Turbo-Taste und gleichzeitig die Taste, die Sie dem Turbo-Modus zuordnen möchten.	
Turbo-Hold	 Drücken Sie die Taste noch einmal, und die Taste verbleibt in Turbo (Turbo-Hold).	
Turbo AUS	 Durch erneutes Drücken der Taste können Sie die Turbo-Funktion deaktivieren.	 Falls nach dem Deaktivieren der Turbo-Funktion das LED des Turbo-Indikators noch leuchtet, bedeutet das, dass dem Turbo oder Turbo-Hold noch immer eine Taste zugewiesen ist.
Aus (Alle Tasten)	 Drücken Sie gleichzeitig die TURBO- und die SELECT-Taste, um alle Turbo-Einstellungen zu deaktivieren.	 Wenn Sie vergessen haben, welche Tasten Sie dem Turbo-Modus zugewiesen haben, deaktivieren Sie alle und nehmen Sie eine neue Zuordnung Ihrer Wahl entsprechend vor.


Durch Drücken des HOME-Knopfes werden alle Turbo- und Turbo Hold-Einstellungen deaktiviert.
Wenn Sie zum Spiel zurückkehren, müssen Sie den Turbo rsp. Turbo-Hold zurücksetzen.
Die Turbo-Funktion ist möglicherweise nicht mit allen Spielen kompatibel.
Bitte probieren Sie verschiedene Einstellungen oder schalten Sie die Turbo-Funktion aus.


Ändern der Turbostufen


Der Turbomodus kann in 3 Stufen geregelt werden.
Bei gedrückter Turbo-Taste, drücken Sie den rechten Analogstick nach oben, um die Turbogeschwindigkeit wie gefolgt zu ändern:
5 Mal / Sekunde → 12 Mal / Sekunde → 20 Mal / Sekunde
Bei gedrückter Turbo-Taste, drücken Sie den rechten Analogstick nach unten, um die Turbogeschwindigkeit wie gefolgt zu ändern:
20 Mal / Sekunde → 12 Mal / Sekunde → 5 Mal / Sekunde
Die Standardgeschwindigkeit ist 12 Mal / Sekunde.
Das Turbo-LED blinkt in der entsprechenden Geschwindigkeit für 2 Sekunden.

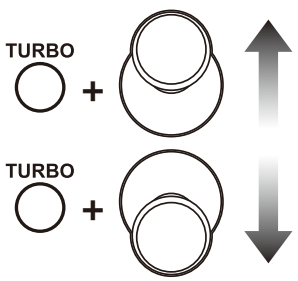

Steuerkreuzfunktion

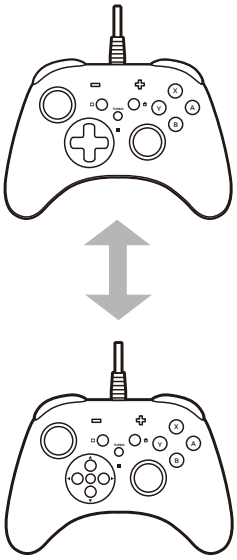

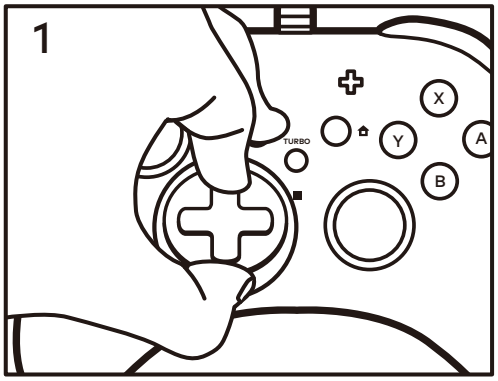

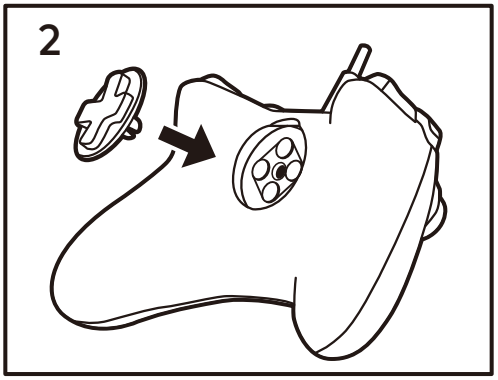

IT

HORIPAD

for Nintendo Switch™

Manuale di istruzioni

Gracias por adquirir este producto. Antes de usarlo, por favor, lee detenidamente el manual de instrucciones.
Una vez lo hayas hecho, recomendamos que lo guardes para futuras referencias.

Assicurati che la tua Nintendo Switch™ è aggiornata con l'ultima versione del software di sistema.

⚠ Avvertenza




Avvertenza: non adatto ai bambini di età inferiore a 36 mesi.
Contiene piccole parti.

Leggere attentamente prima dell'utilizzo.
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Proteggere da urti e cadute.
Non appoggiare il dispositivo su superfici instabili.
Non bagnare.
Non lanciare o far cadere il comando.
Tenere lontano da polvere e ambienti saturi di umidità.
Non lasciare per lungo tempo il prodotto in un ambiente caldo.
Se il prodotto ha bisogno di essere pulito, utilizzare solamente un panno asciutto morbido.
Non utilizzare agenti chimici quali benzina o diluenti.

Contenuto



Controller x 1

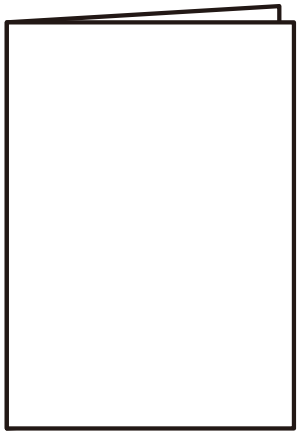


Manuale di istruzioni x 1


Piattaforma

Nintendo Switch™

Nessuna funzione di controllo del movimento.

Nomi dei componenti

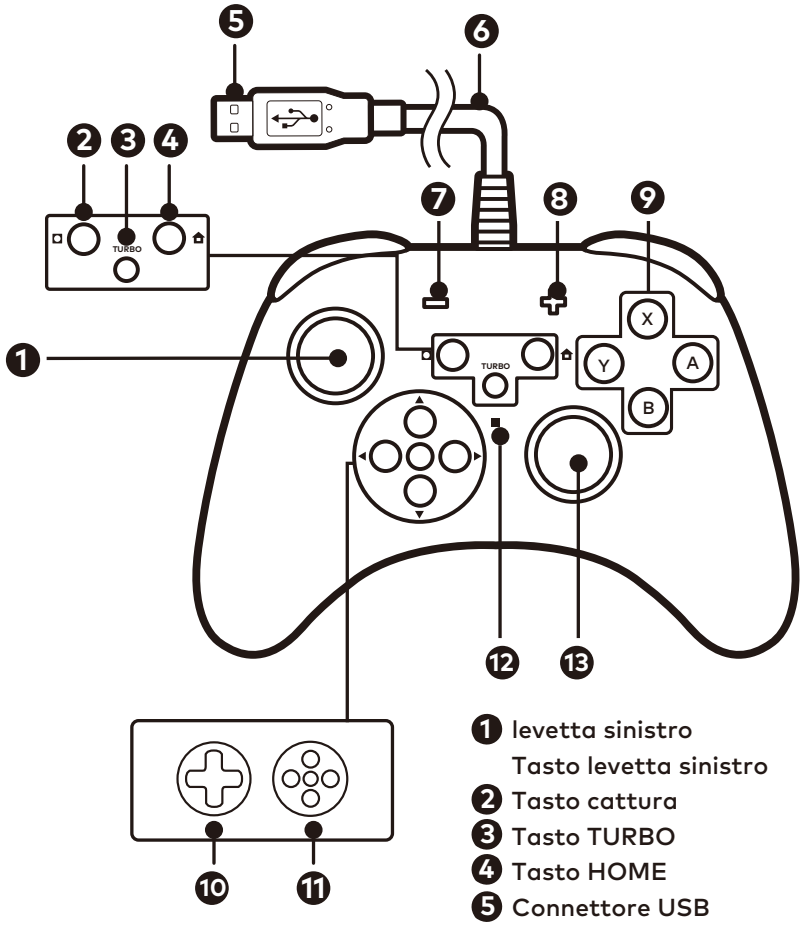

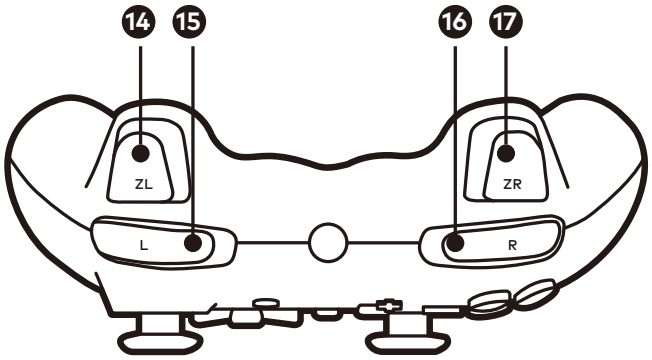

1. levetta sinistro
   Tasto levetta sinistro
2. Tasto cattura
3. Tasto TURBO
4. Tasto HOME
5. Connettore USB
6. Cavo del controller
7. Tasto -
8. Tasto +
9. Tasti A/B/X/Y
10. Tasti direzionali
11. Tasto Pad direzionale
12. LED TURBO
13. Levetta destra
    Tasto levetta destra
14. Tasto ZL
15. Tasto L
16. Tasto R
17. Tasto ZR

Come collegare il controller

Inserire il connettore USB del controller nella porta USB della Nintendo Switch™ Dock.






Nintendo Switch™ Dock

Come utilizzare le funzioni Turbo

La funzione turbo hold permette di sparare continuamente senza tenere premuto il tasto (Premendo i tasti assegnati questo viene disattivato).
I seguenti tasti possono essere impostati in modalità Turbo o Turbo Hold :

A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR / D-pad (su / giù / sinistra / destra)


Pulsantiera (su, giù, sinistra o destra) non sono compatibili con le impostazioni Turbo hold e pu ò essere impostato in modalità Turbo.

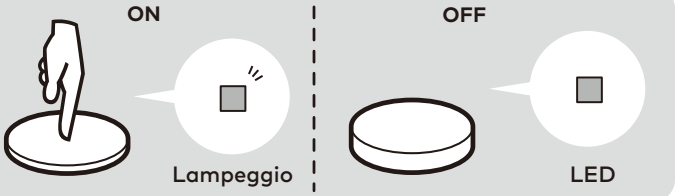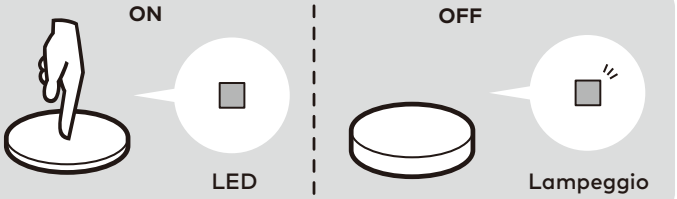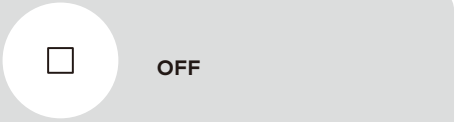	metodo di impostazione	Indicatore Turbo
Modalità Turbo	 Tenere premuto il tasto Turbo e poi premere il tasto che volete impostare in modalità Turbo.	
Turbo Hold	 Se si preme nuovamente il tasto TURBO, la funzione Turbo rimarrà attiva (Turbo Hold).	
Turbo OFF	 Premere il tasto di nuovo disattiverà la funzione Turbo	 In caso che dopo la disattivazione della funzione turbo,l'indicatore LED turbo non si spegne, significa che c'è ancora un tasto impostato a turbo/Turbo hold.
OFF (Tutti i pulsanti)	 Tenendo premuto il tasto TURBO e spingendo il tasto SELECT allo stesso tempo si disattivano le impostazioni turbo.	 Se dimenticate quale tasto avete impostato in modalità Turbo, disattivatelo e riassegnate.


Premendo il pulsante HOME, tutte le impostazioni delle funzioni Turbo e Turbo Hold saranno disattivate.
Quando si riprende a giocare, bisognerà resettare le impostazioni Turbo e Turbo Hold.
La funzione Turbo potrebbe non essere compatibile con tutti i giochi.
Provare a regolare le impostazioni Turbo o semplicemente spegnere TURBO.


Modificare la velocità Turbo


La modalità Turbo può essere regolata in 3 velocità differenti.
Tenendo premuto il pulsante Turbo, spingere verso l'alto le joystick analogica destra per cambiare la velocità Turbo nel seguente ordine:
5 volte / secondo → 12 volte / secondo → 20 volte / secondo
Tenendo premuto il pulsante Turbo, spingere verso il basso le joystick analogica destra per cambiare la velocità Turbo nel seguente ordine:
20 volte / secondo → 12 volte / secondo → 5 volte / secondo
Velocità Turbo è impostato a 12 volte / secondo per impostazione predefinita.
Il LED Turbo lampeggerà ad un tasso corrispondente alla velocità turbo per 2 secondi.

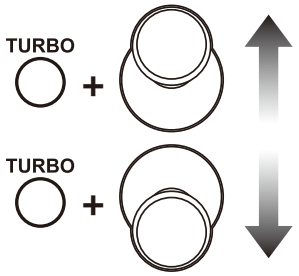

Cambiamento di stile D-pad

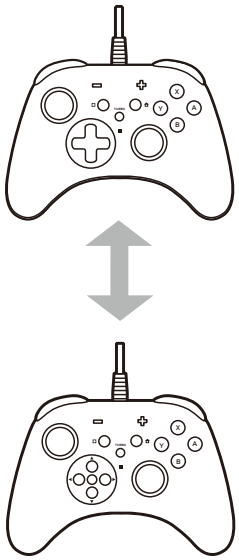

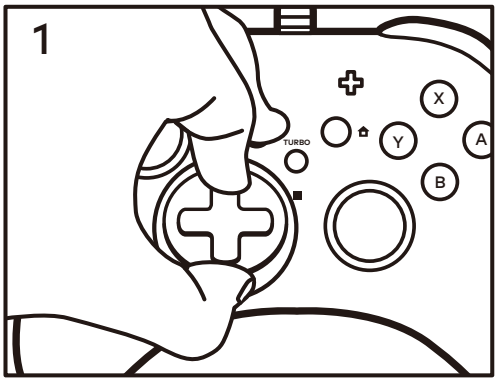

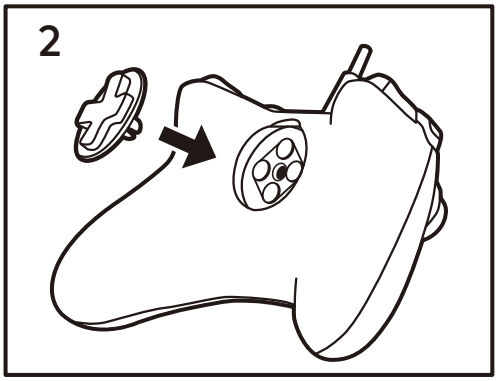

ES

HORIPAD

for Nintendo Switch™

Manual de instrucciones

Te agradecemos la compra de este producto. Antes de usar este producto, por favor lea detenidamente las instrucciones. Después de leer la hoja de instrucciones, por favor, guárdelo para futuras referencias.

Asegúrese de que su Nintendo Switch™ se actualiza con la última versión del software del sistema.

⚠ Advertencia




Advertencia. No apto para niños menores de 36 meses.
Contiene piezas pequeñas.

Por favor, lea detenidamente las instrucciones antes de usar este producto.
Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
Proteja el producto de golpes y caídas.
No tire del cable del controlador con brusquedad ni lo retuerza.
Mantenga el producto protegido del polvo y la humedad.
Si desea limpiarlo, utilice exclusivamente un paño suave y seco.
En ningún caso emplee compuestos químicos tales como gasolina o disolvente.

Contenido



Mando x 1

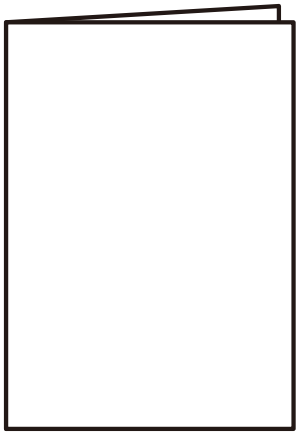


Manual de instrucciones x 1


Plataforma

Nintendo Switch™

No compatible con juegos que requieran sensores de movimiento.

Esquema

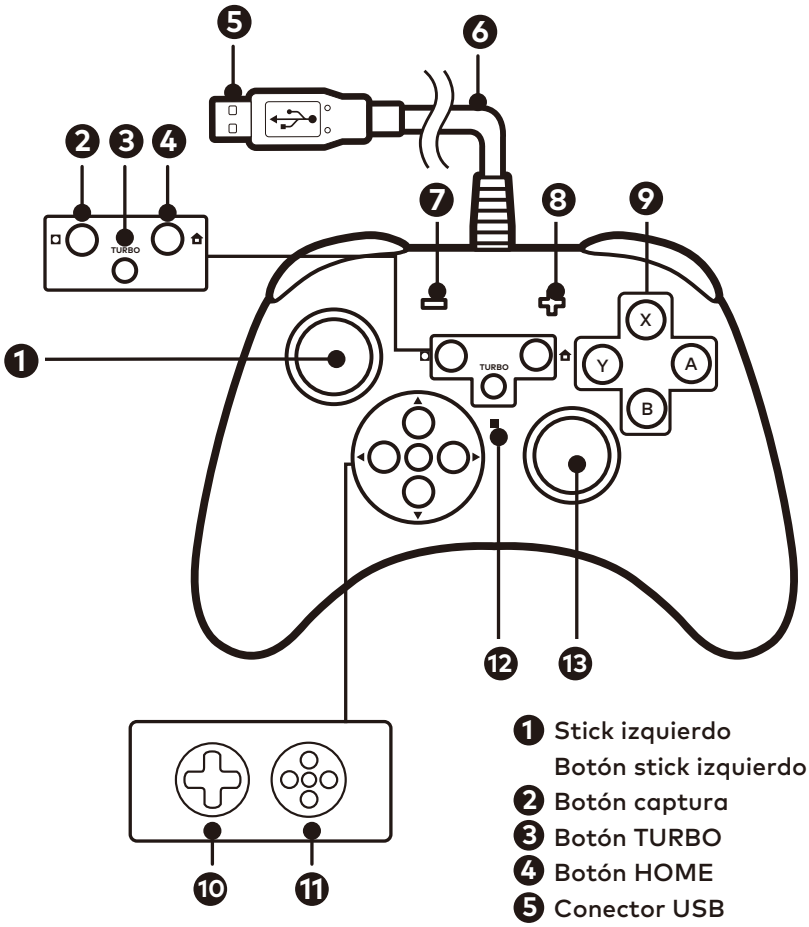


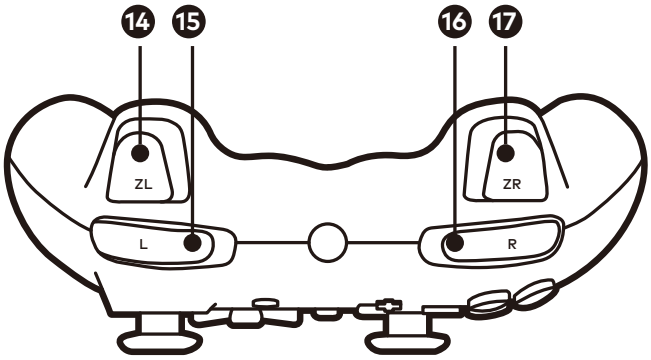

1. Stick izquierdo
   Botón stick izquierdo
2. Botón captura
3. Botón TURBO
4. Botón HOME
5. Conector USB
6. Cable del controlador
7. Botón -
8. Botón +
9. Botones A/B/X/Y
10. Cruceta
11. Botones de dirección
12. LED TURBO
13. Stick derecho
    Botón stick derecho
14. Botón ZL
15. Botón L
16. Botón R
17. Botón ZR

Cómo conectar el mando

Introduce el conector USB del mando en el puerto USB de la Nintendo Switch™ Dock.



Cómo utilizar las funciones turbo

La función Turbo Hold permite ejecutar la función turbo para una acción concreta sin necesidad de mantener pulsado ese botón.
Los siguientes botones son compatibles con los modos Turbo y Turbo Hold:

A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR / Cruceta (ARRIBA / ABAJO / IZQUIERDA / DERECHA)

Los botones de dirección de la cruceta (ARRIBA / ABAJO / IZQUIERDA / DERECHA) no son compatibles con el modo Turbo Hold, pero sí con el modo Turbo.


	Modo de ajuste	Indicador Turbo
Modo Turbo	 Mantenga presionado el botón del turbo y presione el botón que quiere configurar para el modo Turbo.	 ENCENDIDO (ON) Parpadeando  APAGADO (OFF) Luz LED
Control del Turbo	 Si pulsas de nuevo el botón TURBO, la función Turbo permanecerá activada (Turbo Hold).	 ENCENDIDO (ON) Luz LED  APAGADO (OFF) Parpadeando
Turbo APAGADO	 Al presionar una segunda vez el botón, la función Turbo se desactivará.	 APAGADO (OFF) Pulsar el botón SELECT al mismo tiempo que mantienes pulsado el botón TURBO desactivará todas las funciones turbo.
APAGADO (OFF) (Todos los botones)	 Para desactivar todas las funciones turbo, pulsar el botón SELECT al mismo tiempo que mantienes pulsado el botón TURBO.	 APAGADO (OFF) Si no recuerdas a qué botones has asignado la función Turbo, desconfigura esta y vuelve a asignarla a los que desees.

Los ajustes Turbo y Turbo Hold se perderán al pulsar el botón HOME. Una vez reanudada la partida, será necesario configurar de nuevo la función turbo.

La función turbo puede no ser compatible con algunos juegos.
Intenta configurar la función turbo y, de no ser posible, desactívala.

Cómo configurar la velocidad turbo

Se pueden asignar tres velocidades distintas al modo turbo.
Mantén apretado el botón TURBO mientras empujas hacia arriba el stick analógico derecho para aumentar la velocidad turbo en el siguiente orden:
5 veces/segundo - 12 veces/segundo - 20 veces/segundo
Mantén apretado el botón TURBO mientras empujas hacia abajo el stick analógico derecho para disminuir la velocidad turbo en el siguiente orden:
20 veces/segundo -12 veces/segundo - 5 veces/segundo
La velocidad se ajusta automáticamente a 12 veces/segundo al activar la función Turbo.
The Turbo LED will flash at a rate corresponding to the Turbo speed for 2 seconds.
El indicador LED parpadeará durante 2 segundos a un ritmo acorde a la velocidad turbo escogida.

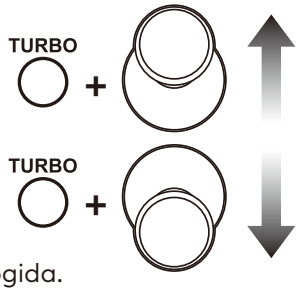

Dirección función de llave de recambio

