



Graphics Pen Display

PD156 Pro User Manual

Windows 7 or later, macOS 10.12 or later


Vorsichtsmaßnahmen

1. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen gut auf.
2. Vor dem Reinigen des Tablett ziehen Sie bitte den Netzstecker und wischen Sie es mit einem weichen, feuchten Tuch ab, verwenden Sie keine Reinigungsmittel.
3. Setzen Sie dieses Produkt weder Wasser noch anderen Flüssigkeiten aus. Achten Sie darauf, niemals Flüssigkeiten auf das Tablett und den Stift zu verschütten. Wenn Sie dieses Produkt Wasser oder anderen Flüssigkeiten aussetzen, kann es zu Fehlfunktionen oder Stromschlag kommen.
4. Stellen Sie das Tablett nicht an instabilen Orten oder in einer für Kinder leicht erreichbaren Höhe ab, um Gefahren zu vermeiden. Verhindern Sie, dass Kinder die Stiftspitze oder den Seitenschalter verschlucken. Die Stiftspitze, der Seitenschalter oder andere bewegliche Teile können versehentlich herausgezogen werden, wenn Kinder darauf beißen.
5. Schalten Sie Ihr Tablett an Orten aus, an denen elektronische Geräte nicht erlaubt sind. Da das Tablett an einigen Orten, an denen die Verwendung elektronischer Geräte nicht erlaubt ist, wie z. B. in einem Flugzeug, zu Fehlfunktionen anderer elektronischer Geräte führen kann, sollten Sie das Tablett unbedingt ausschalten.
6. Nehmen Sie das Tablett und den Stift nicht auseinander. Nehmen Sie das Tablett und den Stift nicht auseinander und verändern Sie sie auch nicht anderweitig. Eine solche Handlung kann zu Hitzeentwicklung, Anzündung, Stromschlag oder anderen Schäden, einschließlich Verletzungen von Menschen, führen. Wenn Sie das Produkt zerlegen, erlischt Ihre Garantie.
7. Beim Austauschen der Komponenten müssen Sie garantieren, dass der Techniker die vom Hersteller angegebenen Ersatzkomponenten verwendet. Ein nicht autorisierter Austausch von Komponenten kann Feuer, Stromschlag oder andere Schäden verursachen.
8. Stecken Sie keinen Fremdkörper in den USB-Anschluss oder eine andere Öffnung dieses Produkts ein. Wenn ein Metallgegenstand oder Fremdkörper in einen Anschluss oder eine andere Öffnung dieses Produkts eingesteckt wird, kann dies zu Fehlfunktionen oder zum Durchbrennen des Produkts oder zu einem Stromschlag führen.

Produkt-Anschluss

Verfahren 1


1. Schließen Sie das Display mit einem 2-in-1-Kabel an Ihren Computer an.
2. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Display einzuschalten.

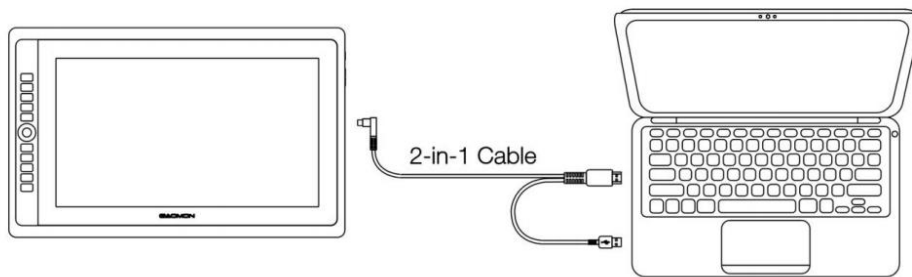


*** Wenn der PD156 Pro flackert oder nicht richtig als Monitor angezeigt werden kann, wählen Sie bitte Verfahren 2.**

Verfahren 2

1. Schließen Sie das Display mit einem 2-in-1-Kabel an Ihren Computer an.
2. Schließen Sie das Netzteil an das Netzkabel an.
3. Drücken Sie den Netzschalter, um das Display einzuschalten.

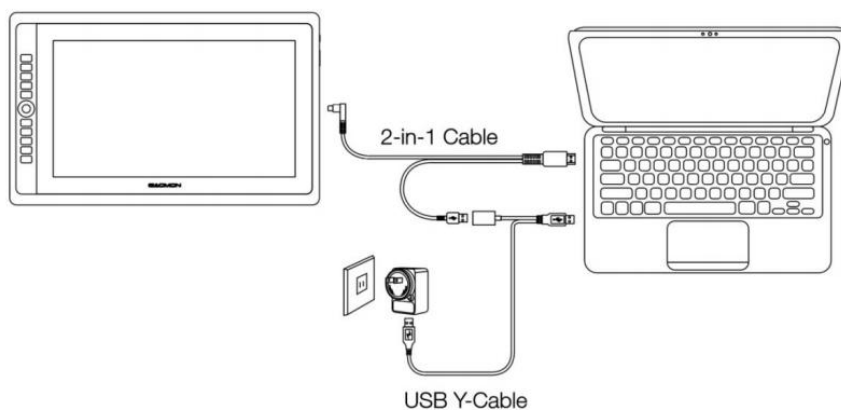


Übersicht über den Digitalstift

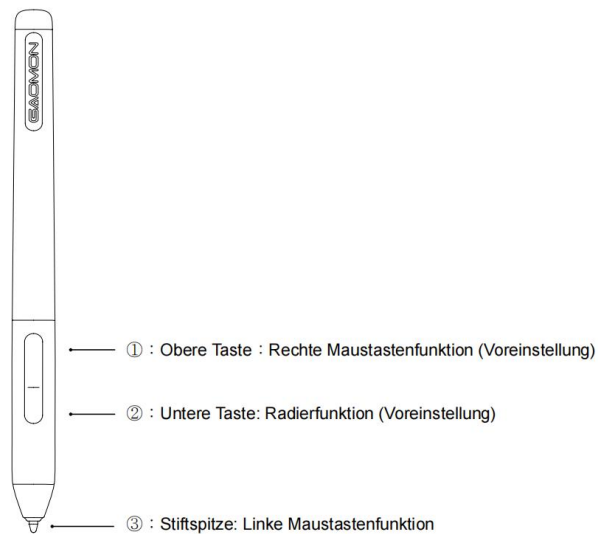

Wechseln der Stiftspitze

Die Stiftspitze nutzt sich nach längerem Gebrauch ab, dann müssen Sie eine neue Spitze wechseln.

- 1) Benutzen Sie die Spitzenklammer des Stiftes, um die alte Spitze gerade aus dem Stift herauszuziehen. (①②)
- 2) Führen Sie eine neue Stiftspitze in den Stift ein und drücken Sie die Spitze bis zum Anschlag. (③④)

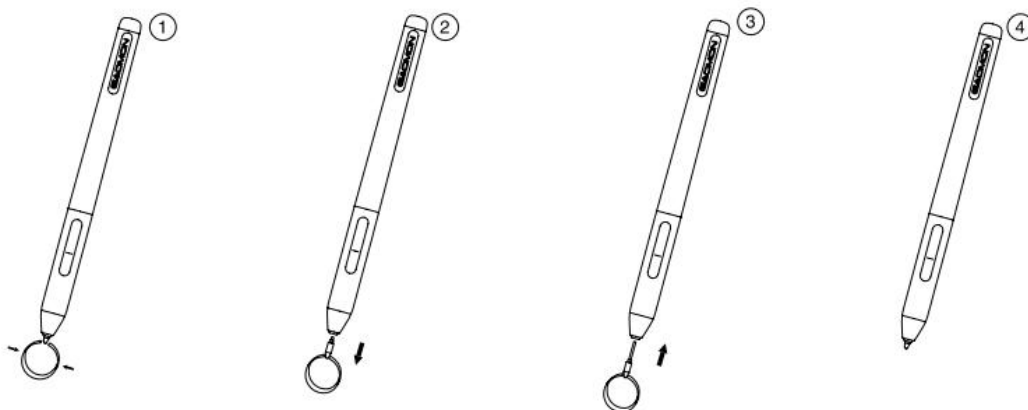

Treiber-Installation

1. OS-Unterstützung

Windows 7 oder höher, MacOS 10.12 oder höher, Android 6.0 oder höher.

2. Treiber installieren

【Windows】

- ① Bitte schließen Sie zuerst alle Antiviren- und Malsoftware und stellen Sie sicher, dass sich keine Antiviren- und Malsoftware in der ausgeblendeten Leiste befindet.
- ② Stellen Sie sicher, dass sich keine Treiber anderer Hersteller auf dem Computer befinden. Wie Wacom, XP-PEN und so weiter.
- ③ Stellen Sie sicher, dass alle Kabel vollständig angeschlossen sind und stellen Sie dann den Computer in den Duplikatemodus ein.
- ④ Bitte laden Sie den Treiber von unserer Website herunter:
www.gaomon.net/download
- ⑤ Wenn Sie den Treiber installieren, führen Sie ihn bitte als Administrator aus, anstatt nach der Installation auf Als Administrator ausführen zu klicken.
- ⑥ Ändern Sie gleichzeitig nicht den Speicherpfad, der Standard ist Laufwerk C.

Nach Abschluss der Installation finden Sie das graue Treibersymbol  im System-Tray-Bereich, was bedeutet, dass der Treiber erfolgreich installiert wurde; wenn Sie das Tablett an den Computer anschließen, ändert sich das Symbol auf orange , was bedeutet, dass der Treiber das Tablett bereits erkannt hat und Sie es jetzt verwenden können.

【Mac OS】

- ① Bitte schließen Sie zuerst alle Antiviren- und Malsoftware und stellen Sie sicher, dass sich keine Antiviren- und Malsoftware in der ausgeblendeten Leiste befindet.
- ② Stellen Sie sicher, dass sich keine Treiber anderer Hersteller auf dem Computer befinden. Wie Wacom, XP-PEN und so weiter.

③ Stellen Sie sicher, dass alle Kabel vollständig angeschlossen sind und stellen Sie dann den Computer in den Spiegelmodus ein.

④ Bitte laden Sie den Treiber von unserer Website herunter:


www.gaomon.net/download

Hinweis: Wenn Ihr Mac-System höher als 10.12 ist, müssen Sie auch Berechtigungen öffnen und den Treiber auf die Whitelist setzen.

① Nachdem Sie das Installationspaket von der offiziellen Website heruntergeladen haben, doppelklicken Sie auf das Installationspaket, und das Berechtigungsfeld wird angezeigt. Klicken Sie auf „OK“.



② Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Installationspaket, und nachdem Sie die folgenden Schritte ausgeführt haben, werden die Berechtigungen aktiviert.

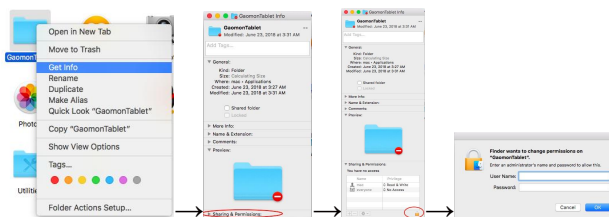


③ Doppelklicken Sie auf das Installationspaket, ziehen Sie gaomonpentablet in die Anwendung.




④ Gehen Sie zur Anwendung, um GAOMON zu finden, doppelklicken Sie darauf, um sie zu öffnen, und führen Sie den GAOMON-Treiber aus. Wenn der Treiber anzeigt, dass das Gerät verbunden ist, befolgen Sie bitte die Schritte 4-7.


⑤ Sehr wichtig: Achten Sie darauf, dass Sie eine beliebige Tastenkombination auf dem Tablet drücken, um das Berechtigungsfeld aufzurufen. → Öffnen Sie das „Barrierefreiheits-Zugriffsfeld“ → Wählen Sie Systemeinstellung öffnen.



⑥ Öffnen Sie „Sicherheit und Datenschutz“ → klicken Sie auf  → geben Sie das Passwort ein →  TabletDriverAgent → klicken Sie auf „+“

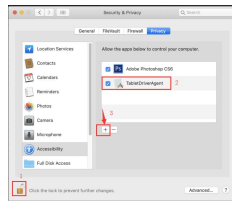

⑦ Finden Sie GaomonTablet in der Anwendung und  → klicken Sie darauf 

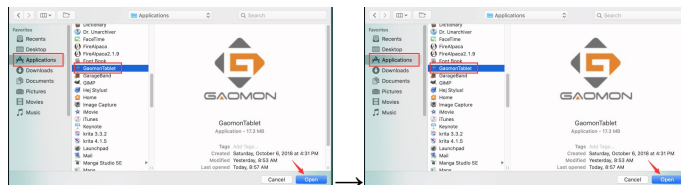

Jetzt können der Stift und die Tastenkombinationen ordnungsgemäß funktionieren.