




Mia & Coco

Instructions for Use & Care

Heating Pad

Model Number: HP-018

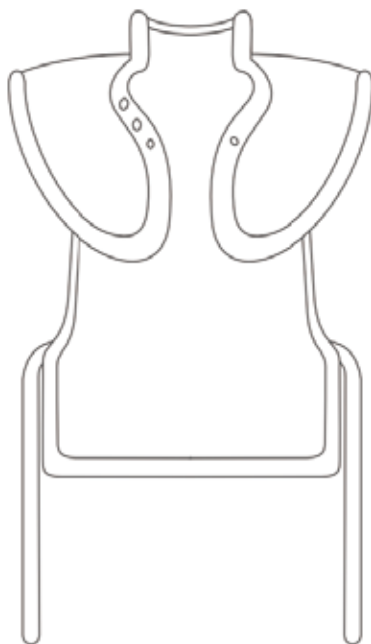

IMPORTANT INFORMATION!

RETAIN FOR FUTURE USE!

Read the instruction manual carefully before using this device,

Especially the safety instructions, and keep the instruction Manual for future use.

Should you give this device to another person, it is vital that you also pass on these instructions for use.

Explanation of symbols

This instruction manual belongs to this device.
It contains important information manual thoroughly.
Non-observance of these instructions can result in
serious injury or damage to the device.
Further information can be found at our website at info@mia-and-coco.com



WARNING

These warning notes must be observed to prevent any injury to the user.




CAUTION

These notes must be observed to prevent any damage to the device.



NOTE

These notes give you useful additional information on the installation or operation.

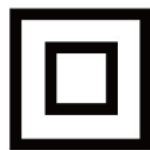

Protection category II



Lot number



Do not puncture the heating pad.



**Do not use the heating pad when
it is folded or rucked.**



Only use the heating pad indoors.



**The heating pad can be washed!
In a normal wash at max. 40°C.**



Do not bleach!



Do not tumble dry



Do not iron the heating pad.



Do not dry clean!



1.1 Safety Information

- The appliance is only to be used with the detachable controller That is marked on the appliance.
- examine the appliance frequently for signs of wear or damage. If there are such signs, if the appliance has been misused or does not work, return it to the supplier before switching it on again.
- Before connecting the device to your power supply, please ensure that the supply voltage stated on the rating plate is compatible with your mains supply.
- Do not fold or crease the heating pad during use. Neither pierce the pad with, nor attach safety pins or other spiky or sharp objects to the pad.
- Do not use the heating pad on children or persons who are disabled, asleep or insensitive to heat.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Never use the pad unsupervised.
- The unit is designed for private home use only.
- Do not fall asleep while the heating pad is switched on.
- Prolonged use of the heating pad at a high setting could lead to skin burns.
- Do not cover the pad with any other cushions. The control switch should not be covered or placed on or below the pad while the unit is in operation.
- Do not sit on the heating pad, only place the pad on the part of your neck you want to relax.
- Never touch a heating pad that has fallen into water. Unplug the unit from the mains outlet immediately.
- Keep the mains lead away from hot surfaces.
- Never carry, pull or turn the heating pad by the mains lead and do not let the lead get tangled.
- Do not use the heating pad when wet and only use it in dry environments (not in the bathroom or similar environments).
- The control and leads must not be exposed to any kind of moisture.
- If a fault occurs, do not attempt to repair the unit yourself. Repairs must only be carried out by an authorized specialist dealer or other suitably qualified personnel.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by its manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. When storing the heat pad, allow it to cool down before folding.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not crease the appliance by placing items on top of it during storage.
- Children under the age of three are not to use this appliance due to their inability to react to overheating.
- This appliance must not be used by persons insensitive to heat and other very vulnerable persons who are unable to react to overheating;

1.2 Health tip And recommendations

- Should you have any concerns about health issues, consult your doctor before using the heating pad.
- Do not use the heating pad on parts of the body that are swollen, injured or inflamed.
- Should you experience persistent pains in the muscles and joints, please inform your doctor. Persistent pains can be a symptom of serious illness.
- If you experience any pain or discomfort while using the unit, stop using it immediately. Not intended for medical use in hospital.

Please check first of all that the unit is complete and is not damaged in any way.
In doubt, do not use the appliance. Send it to a service point.

2.1 Items supplied And packaging

The following parts are included as standard:

- 1 heating pad
- 1 instructions for use

The packaging can be reused or recycled. Please dispose properly of any packaging material no longer required. If you notice any transport damage during unpacking, please contact your dealer without delay.



WARNING

Please ensure that polybag packing is kept away from reach of children! Risk of suffocation!

2.2 Operation



Plug the unit into the mains outlet and move the slider control from position 0 to position 1. The power LED will light up in blue. After a few minutes you will be able to feel the pad getting noticeably warmer. If you require a higher temperature setting, move the switch to the next positions, 2 or to the maximum heat setting, position 3. If the pad gets too hot for you, move the slide back to position 3, 2 or 1.

After a short while the heating pad cools down noticeably.

To switch the unit off, move the switch back to position 0. The blue power LED will go out, indicating that the unit is switched off. Unplug the unit from the mains outlet.

Move the selector switch to position 1 for any continuous use.

The heating pad will switch off automatically and the LED light will blink after approx. 90 minutes of continuous use. To switch it back on again, move the slider control to position 0 and then back to the desired heat setting.

Unplug the unit from the mains outlet once you have finished using it.

3.1 Cleaning and Maintenance

Heating pad

- Before cleaning the pad, unplug it from the mains outlet and let it cool down for at least ten minutes.
- The heating pad can be cleaned with a soft brush when dry.
- Never use strong detergents or hard brushed.
- You should untangle the cable from time to time.
- When storing the appliance, allow it to cool down. Store the unit in a clean and dry place, laid out flat with noting covering or resting on top of it.

3.2 Disposal



This product must be disposed together with the domestic waste.

All users are obliged to hand in all electrical or electronic devices, regardless of whether or not they contain toxic substances, at a municipal or commercial collection point so that they can be disposed of in an environmentally acceptable manner.

Consult your municipal authority or your dealer for information about disposal.

3.3 Specifications

Name: heating pad

Model: HP-018

Size: 60X85 CM

Power Supply: 220-240V AC 50Hz

Heat output: 120W for HP-018

Automatic switch off: after approx. 90min

Switching level: 0-1-2-3

Protection class II: 

Operating conditions: Only use in dry rooms as described in the operating instructions

Storage conditions: Laid out flat, clean and dry

4.1 Warranty and repair terms

Please contact your dealer or the service centre in case of a claim under the warranty .If you have to return the unit. Please enclose a copy of your receipt and state what the defect is.

The following warranty terms apply:

1. The warranty period for products is one years from date of purchase. In case of a warranty claim, the date of purchase has to be proven by means of the sales receipt or invoice.
2. Defects in material or workmanship will be removed free of charge within the warranty period.
3. Repairs under warranty do not extend the warranty period either for the unit or for the replacement parts.
4. The following is excluded under the warranty:
 - a. All damage which has arisen due to improper treatment ,e.g.non-observance of the user instructions.
 - b. All damage which is due to repairs or tampering by the customer or unauthorized third parties.
 - c. Damage which has arisen during transport from the manufacturer to the consumer or during transport to the service centre.
 - d. Accessories which are subject to natural wear and tear.
5. Liability for direct or indirect consequential losses caused by the unit are excluded even if the damage to the unit is accepted as a warranty claim.

Manufacturer : Shenzhen Weifa Technology Co., Ltd

Address : Room 1610, Henglu E Times Building, No.159 Pingji Road, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen,518000,CHINA.

Brand : Mia&Coco

Product Name : Heating Pad

Model : HP-018

info@miacoco.net

www.miacoco.net



Company : CET PRODUCT SERVICE LTD.

Address : Chase Business Centre, 39-41 Chase Side, London, United Kingdom, N14 5BP

Email : Info.cetservice@gmail.com

MADE IN CHINA



WICHTIGE INFORMATIONEN! FÜR ZUKÜNFTIGEN GEBRAUCH AUFBEWAHREN!

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät verwenden.

Vor allem die Sicherheitshinweise, und behalte die Anleitung Handbuch für die zukünftige Verwendung.
Sollten Sie dieses Gerät einer anderen Person geben,
Es ist wichtig, dass Sie diese Gebrauchsanweisung auch weitergeben.

Erklärung der Symbole

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Gerät.
Es enthält wichtige Informationen Handbuch gründlich.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zur Folge haben
schwere Verletzungen oder Schäden am Gerät.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter: www.mia-and-coco.com



WARNUNG

Diese Warnhinweise müssen beachtet werden, um dies zu verhindern Verletzungen des Benutzers.



VORSICHT

Diese Hinweise müssen beachtet werden, um dies zu verhindern Schäden am Gerät.



HINWEIS

Diese Hinweise enthalten nützliche Zusatzinformationen auf die Installation oder den Betrieb.



Schutzkategorie II



Chargennummer



Das Heizkissen nicht durchstechen



**Verwenden Sie das Heizkissen nicht
zusammengeschoben oder gefaltet!**



**Verwenden Sie das Heizkissen
nur in Innenräumen.**



**Das Heizkissen kann gewaschen werden!
Bei normaler Wäsche bei max. 40°C.**



Nicht bleichen!



Nicht im Trockner trocknen



Heizkissen nicht bügeln.



Nicht chemisch reinigen!



1.1 Sicherheit Information

- Das Gerät darf nur mit dem abnehmbaren Controller verwendet werden. Das ist auf dem Gerät vermerkt.
- Überprüfen Sie das Gerät häufig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung. Wenn es solche Anzeichen gibt, wenn das Gerät missbraucht wurde oder nicht funktioniert, geben Sie es an den Lieferanten zurück, bevor Sie es wieder einschalten.
- Vor dem Anschließen des Geräts an die Stromversorgung muss sichergestellt sein, dass die auf dem Typenschild angegebene Versorgungsspannung mit Ihrer Netzversorgung kompatibel ist.
- Knicken oder knicken Sie das Heizkissen während des Gebrauchs nicht. Stechen Sie weder in das Kissen, noch befestigen Sie Sicherheitsnadeln oder andere spitze oder scharfe Gegenstände am Kissen.
- Verwenden Sie das Heizkissen nicht bei Kindern oder Personen, die behindert, eingeschlafen oder unempfindlich gegen Hitze sind.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Pad niemals unbeaufsichtigt.
- Das Gerät ist nur für den privaten Gebrauch zu Hause vorgesehen.
- Schlafen Sie nicht ein, solange das Heizkissen eingeschaltet ist.
- Längere Verwendung des Heizkissens bei hoher Temperatur kann zu Hautverbrennungen führen.
- Decken Sie das Pad nicht mit anderen Kissen ab. Der Steuerschalter sollte während des Betriebs des Geräts nicht abgedeckt oder auf oder unter dem Pad platziert werden.
- Setzen Sie sich nicht auf das Heizkissen, sondern legen Sie das Kissen nur auf den Teil Ihres Nackens, den Sie entspannen möchten.
- Berühren Sie niemals ein Heizkissen, das ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.
- Niemals das Heizkissen am Netzkabel tragen, ziehen oder drehen und sich nicht verheddern lassen.
- Verwenden Sie das Heizkissen nicht in nassem Zustand und verwenden Sie es nur in trockenen Umgebungen (nicht im Badezimmer oder ähnlichen Umgebungen).
- Die Steuerung und die Kabel dürfen keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Versuchen Sie im Fehlerfall nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Fachhändler oder anderem entsprechend qualifizierten Personal durchgeführt werden.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt ist, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Lassen Sie das Heizkissen vor dem Falten abkühlen, wenn Sie es lagern.

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Falten Sie das Gerät nicht, indem Sie während der Lagerung Gegenstände darauf legen.
- Kinder unter drei Jahren dürfen dieses Gerät nicht benutzen, da sie nicht auf Überhitzung reagieren können
- Dieses Gerät darf nicht von hitzeunempfindlichen Personen und anderen sehr gefährdeten Personen benutzt werden, die nicht in der Lage sind, auf Überhitzung zu reagieren.
- Das Gerät darf nicht auf einem verstellbaren Bett benutzt werden.
- Das Gerät darf nicht von Kleinkindern über drei Jahren benutzt werden, es sei denn, die Steuerung wurde von einem Elternteil oder Erziehungsberechtigten voreingestellt oder das Kind wurde ausreichend in die sichere Bedienung der Steuerung eingewiesen.

1.2 Health tip And recommendations

- Wenn Sie gesundheitliche Bedenken haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, bevor Sie das Heizkissen verwenden.
- Verwenden Sie das Heizkissen nicht an Körperteilen, die geschwollen, verletzt oder entzündet sind.
- Wenn Sie anhaltende Schmerzen in Muskeln und Gelenken haben, informieren Sie bitte Ihren Arzt. Anhaltende Schmerzen können ein Symptom für eine schwere Erkrankung sein.
- Wenn Sie während des Betriebs Schmerzen oder Beschwerden verspüren, stellen Sie den Betrieb sofort ein. Nicht für den medizinischen Gebrauch im Krankenhaus bestimmt.

Bitte prüfen Sie zunächst, ob das Gerät vollständig und in keiner Weise beschädigt ist.
Verwenden Sie das Gerät im Zweifelsfall nicht. Senden Sie es an eine Servicestelle.

2.1 Artikel geliefert Und die Verpackung

Folgende Teile sind standardmäßig enthalten:

- 1 heating pad
- 1 Gebrauchsanweisung

Die Verpackung kann wiederverwendet oder recycelt werden. Bitte entsorgen Sie nicht mehr benötigtes Verpackungsmaterial ordnungsgemäß.

Sollten Sie beim Auspacken Transportschäden feststellen, wenden Sie sich bitte unverzüglich an Ihren Händler.



WARNUNG

Achten Sie darauf, dass die Verpackung des Polybeutels nicht in die Hände von Kindern gelangt! Erstickungsgefahr!

2.2 Operation



Stecken Sie das Gerät in die Steckdose und schieben Sie den Schieberegler von Position 0 auf Position 1. Die Power-LED leuchtet blau. Nach einigen Minuten wird das Pad merklich wärmer. Wenn Sie eine höhere Temperatureinstellung benötigen, schieben Sie den Schalter auf die nächste Position 2 oder auf die maximale Hitzeeinstellung, Position 3. Wenn das Pad für Sie zu heiß wird, schieben Sie den Schieber zurück auf Position 3,2 oder 1.

Nach kurzer Zeit kühlt sich das Heizkissen merklich ab.

Um das Gerät auszuschalten, stellen Sie den Schalter wieder auf Position 0. Die blaue Betriebsanzeige erlischt und zeigt an, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Das Heizkissen schaltet sich automatisch aus und die LED-Leuchte blinkt nach ca. 90 Minuten ununterbrochener Gebrauch. Um es wieder einzuschalten, schieben Sie den Schieberegler auf Position 0 und dann zurück auf die gewünschte Kochstufe.

Ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose, wenn Sie es nicht mehr benutzen.

3.1 Reinigung und Instandhaltung

Heizkissen

- Ziehen Sie vor dem Reinigen des Pads den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie es abkühlen für mindestens zehn Minuten.
- Das Heizkissen kann im trockenen Zustand mit einer weichen Bürste gereinigt werden.
- Verwenden Sie niemals starke Reinigungsmittel oder hart gebürstete.
- Das Kabel sollte von Zeit zu Zeit entwirrt werden.
- Wenn Sie das Gerät lagern, lassen Sie es abkühlen. Bewahren Sie das Gerät an einem sauberen und trockenen Ort auf. Legen Sie es flach und legen Sie keine Gegenstände darauf.

3.2 Verfügung



Dieses Produkt muss zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Alle Benutzer sind verpflichtet, alle elektrischen oder elektronischen Geräte, unabhängig davon, ob sie giftige Substanzen enthalten oder nicht, an einer kommunalen oder gewerblichen Sammelstelle abzugeben, damit sie auf umweltverträgliche Weise entsorgt werden können.

Informationen zur Entsorgung erhalten Sie von Ihrer Gemeinde oder Ihrem Händler.

3.2 Spezifikationen

Name: Heizkissen

Modell: HP-018 Größe: 60X85 CM

Netzteil: 220-240V AC 50Hz

Heizleistung: 120W zum HP-018

Automatisches Ausschalten: nach ca. 90min

Schaltpegel: 0-1-2-3

Schutzklasse II: 

Betriebsbedingungen: Nur in trockenen Räumen verwenden, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben

Lagerbedingungen: Flach, sauber und trocken auslegen

4.1 Warranty and repair terms

Wenden Sie sich im Garantiefall an Ihren Händler oder das Servicecenter. Wenn Sie das Gerät zurücksenden müssen. Bitte fügen Sie eine Kopie Ihrer Quittung bei und geben Sie an, um welchen Mangel es sich handelt.

Es gelten folgende Garantiebedingungen:

1. Die Gewährleistungsfrist für Produkte beträgt zwei Jahre ab Kaufdatum. Im Garantiefall muss das Kaufdatum anhand des Kaufbelegs oder der Rechnung nachgewiesen werden.
2. Material- oder Verarbeitungsfehler werden innerhalb der Gewährleistungsfrist kostenlos beseitigt.
3. Reparaturen im Rahmen der Garantie verlängern weder die Garantiezeit für das Gerät noch für die Ersatzteile.
4. Folgendes ist von der Garantie ausgeschlossen:
 - a. Alle Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, z. B. Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, entstanden sind.
 - b. Alle Schäden, die durch Reparaturen oder Eingriffe des Kunden oder unbefugter Dritter entstehen.
 - c. Schäden, die beim Transport vom Hersteller zum Verbraucher oder beim Transport zum Service-Center entstanden sind.
 - d. Zubehör, das einem natürlichen Verschleiß unterliegt.
5. Die Haftung für direkte oder indirekte Folgeschäden, die durch das Gerät verursacht werden, ist ausgeschlossen, auch wenn der Schaden am Gerät als Garantieanspruch anerkannt wird.

Hersteller : Shenzhen Weifa Technology Co., Ltd

Address : Room 1610, Henglu E Times Building, No.159 Pingji Road,
Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen, 518000, CHINA.

Brand : Mia&Coco

Product Name : Heizkissen

Model : HP-018

info@miacoco.net

www.miacoco.net



Europäischen Bevollmächtigten Repräsentanten :

Enbaoxin Germany Maternal and Infant Supplies GmbH

Adresse : Laubenhof 23, 45326 Essen, Germany

Email : jasvigor2020@gmail.com