Anleitung für Flammenlose LED-Kerzen

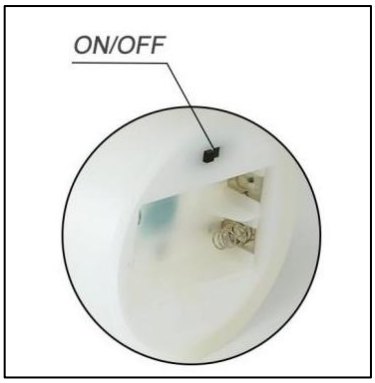

❖Schritte zur Verwendung dieser flammenlosen Kerzen:

a. Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.

b. Legen Sie die AA-Batterien entsprechend den Polaritätsangaben in das Batteriefach ein.

c. Schieben Sie den Schalter auf der Unterseite auf "**ON**".

❖Schalter Optionen:

ON: Kerze einschalten, auf das Signal der Fernbedienung warten.

OFF: Kerzenlicht ausschalten / Timer zurücksetzen.

❖Fernbedienungsoptionen: - Funktioniert nur, wenn der Schalter an der Unterseite "**ON**" ist.

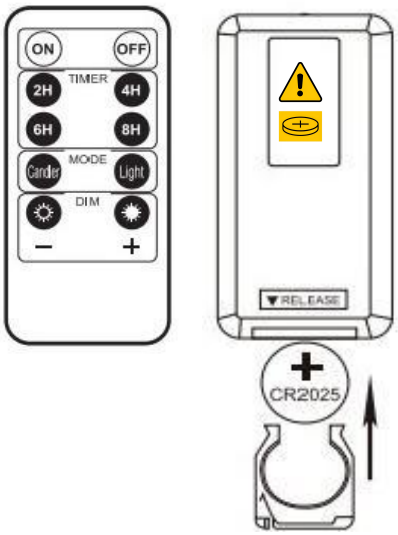

ON/OFF: Schaltet die Kerzen ein/aus.

TIMER: Stellen Sie einen 2/4/6/8-Stunden-Timer in einem 24-Stunden-Zyklus ein. Zum Beispiel bedeutet 6 Stunden Timer, dass die Kerze 6 Stunden lang leuchtet und dann erlischt. Am nächsten Tag schaltet sie sich automatisch zur gleichen Zeit wieder ein, und zwar so lange, bis die Batterie erschöpft ist.

MODUS:

Taste "**Kerze**": Flackerndes Licht + ständige Flamme;

Taste "**Licht**": Bewegte Flamme + gleichmäßiges Glühen.

DIM:

"-" Taste zum Verringern der Helligkeit;

"+" Taste zum Erhöhen der Helligkeit.

❖Fernbedienungen BATTERIE WARNUNG:

AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN

Verschlucken kann zu chemischen Verbrennungen, Perforation von Weichteilen und zum Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach Verschlucken auftreten. Sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

❖Vorsicht & Warnung:

a. Nur in Innenräumen verwenden, von feuchten/heißen Orten fernhalten (direktes Sonnenlicht oder in der Nähe eines Ofens);

b. Legen Sie die Batterien so ein, wie es auf dem Fach angezeigt wird. Wenn Sie die Batterien nicht richtig einlegen, kann dies zu Schäden an den Kerzen führen;

c. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien; mischen Sie keine Alkali-, Carbon-Zink-, Ni-Mhd- oder

Ni-Cad-Batterien. Einige wiederaufladbare Batterien können nur 1,2 Volt liefern, was zu unzureichender Kerzenhelligkeit führen kann;

d. Niedrige Batteriespannung oder Signalstörungen wie bei der TV-Fernbedienung können den normalen Betrieb der Fernbedienung beeinträchtigen;

e. Wenn Sie die Batterien über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, nehmen Sie sie bitte aus dem Fach;

f. Wenn die Kerze wenig Strom hat oder auf die niedrigste Helligkeit eingestellt ist, ist der Strom schwach und kann dazu führen, dass der Kerzendocht unauffällig schwingt;

❖Batterie-Entsorgung:

Gemäß der Batterierichtlinie (**2006/66/EG**) dürfen Batterien nicht über den Hausmüll entsorgt werden, da sie umwelt- und gesundheitsschädliche Stoffe enthalten können. Verbrauchte Batterien können bei den öffentlichen Sammelstellen der Gemeinde oder den Recyclinghöfen in Ihrer Nähe abgegeben werden. Um eine Erwärmung durch Kurzschluss zu verhindern, müssen Lithiumbatterien vorher entladen werden. Es wird empfohlen, die Pole durch Isolierband oder andere Maßnahmen gegen Kurzschluss zu schützen.

Gemäß der **WEEE**-Richtlinie (Waste of Electrical and Electronic Equipment), sollten Elektro- und Elektronik-Altgeräte getrennt gesammelt und behandelt werden. Sollten Sie zu irgendeinem Zeitpunkt in der Zukunft dieses Produkt entsorgen müssen, entsorgen Sie es bitte NICHT mit dem Hausmüll.Bitte bringen Sie dieses Produkt zu einer **WEEE**-Sammelstelle, sofern vorhanden.

❖Dienstleistungen nach dem Verkauf:

a. Zweifel bei der Verwendung, unbefriedigend oder mit einem Blick, kontaktieren Sie uns bitte für die Verwendung von Tipps und Entschädigung.

b. Schlechte Lieferung verursacht defekte Kerzen? Kontaktieren Sie uns einfach für Ersatz.

c. Any Frage oder Sorge, klicken Sie bitte auf "Kontakt Verkäufer" für sofortige Hilfe. Wir danken Ihnen!

❖Country/Region of Origin
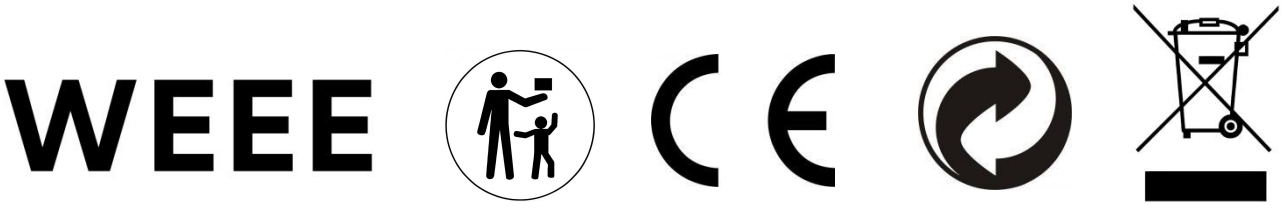
- **MADE IN CHINA**