

DORRE®

VIKTIGT:

**LÄS DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT
OCH LÄR KÄNNA PRODUKTEN INNAN DU TÄNDER ELLER
ANVÄNDER DEN. SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK.**

FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN



fire brännare

SÅ HÄR FYLLER DU PÅ BRÄNNAREN

1. Brännaren levereras utan gas. Använd endast högkvalitativ butangas för tändare. Du hittar gasen hos de flesta väl-sorterade butikskedjor.
2. Fyll på gasen på en väl ventilerad plats.
3. Se till att brännaren är sval innan du fyller på den. Vrid gasvredet helt medsols till (OFF) och tryck säkerhetsbrytaren uppåt för att låsa den.
4. Skaka gasbehållaren några gånger först för att värma upp gasen.
5. Håll brännaren upp och ned och för in gasbehållarens pip vertikalt och nedåt in i öppningen för att fylla på gasen.
6. "Pumpa" in gasen för bästa resultat. Det tar ungefär 10 sekunder att fylla brännarens behållare.
7. Efter att du fyllt på brännaren bör du torka av den och tvätta händerna innan du använder den.
8. Placera brännaren upprätt och låt den vila i minst 2 minuter så att gasen stabiliseras.
9. Fyll inte brännaren i närheten av källor som kan avge gnistor.

SÅ HÄR TÄNDER DU BRÄNNAREN



1. Håll brännaren så att munstycket pekar bort från dig. Tryck säkerhetsbrytaren helt nedåt.
2. Vrid gasvredet halvvägs motsols eller tills du hör gasen väsa.
3. Tryck in gasvredet för att tända gasen. Om lågan inte tänds stänger du av brännaren. Börja om igen och öppna gasvredet lite mer.
5. Justera lågans längd enligt behov. 15-30 mm ger vanligtvis bäst resultat. Lågans intensitet kan justeras med hjälp av gasvredet.

SÅ HÄR STÄNGER DU AV BRÄNNAREN

1. Vrid gasvredet helt medsols till (OFF).
2. Tryck säkerhetsbrytaren uppåt för att vara säker på att du stängt av brännaren ordentligt.

SÅ HÄR RENGÖR DU BRÄNNAREN

Se till att brännaren är i låst läge och att den känns sval. Torka av huvuddelen och stället med en fuktig trasa och torka den genast torr.

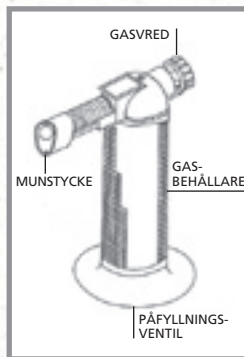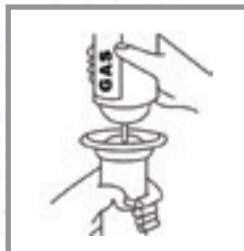

VARNING:

- **EXTREMT HET LÅGA**
- **FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN**
- **INNEHÅLLER LÄTTANTÄNDLIG GAS UNDER TRYCK**
- Butangas är extremt lättantändligt. Hantera brännaren försiktigt när det finns gas i den.
- Det är extremt varmt ovanför den synbara lågan. Du bör vara extra försiktig så att du inte orsakar brännskador eller brand.
- Håll brännaren på avstånd från ansikte och kläder när du tänder den. Lågan kan ibland vara svår att se så arbeta försiktigt.
- Använd den inte för att tända cigaretter, pipor eller cigarrer.
- Se till att lågan är helt släckt efter användning.
- Rör inte munstycket under eller efter användning, vare sig med händerna eller med något annat lättantändligt material, tills munstycket har svalnat.
- Lämna aldrig en tänd bläslampa utan tillsyn.
- Utsätt den aldrig för värme över 40 grader eller för solen under en längre tid.
- Gör aldrig hål på brännaren eller utsätt den för eld. Ta heller inte isär den.
- Se till att gasvredet är ordentligt stängt och att lågan är helt släckt efter användning.
- Låt brännaren svalna innan du placerar den i dess förvaringsutrymme.
- Det är möjligt att det inte går att tända brännaren om det är för kallt eller om det inte finns tillräckligt med syre.
- Ha inte brännaren tänd i mer än 30 sekunder i taget.

For safety reasons, this appliance is supplied without gas.

TORCH FILLING:

Only fill when the appliance is turned off and completely cooled down.

Always fill in a well-ventilated room.

1. Turn the ignition button all the way to the right to OFF.
The gas supply is now closed.
2. Turn the air supply ring with the hole facing up.
3. Hold the burner upside down. Insert the nozzle of the butane canister into the valve.
Press the nozzle well into the valve so you hear the gas flowing.
4. Place the torch on the kitchen counter and wait about 2 second before igniting the torch.

TORCH ON:



1. Turn the ignition button to the left, a hissing sound should be audible.
2. Turn the air supply ring towards the hole so you can see through it.
3. Push the ignition button to turn the torch on.
4. Use the air supply ring to regulate the intensity to the flame.
If the gas is not ignited straight away, increase the gas flow by turning the ignition button more to the left and pressing the button again.

Caution: the size of the flame can be longer than your eyes may see.

TORCH OFF:

Caution: mind the silver nozzle, it is now extremely hot!

1. Turn the ignition button all the way to the right to OFF.
The gas supply is now closed.
2. Turn the air supply ring with the hole facing up.
3. Always let the appliance cool down completely before you put it away.
Never leave the appliance unattended!

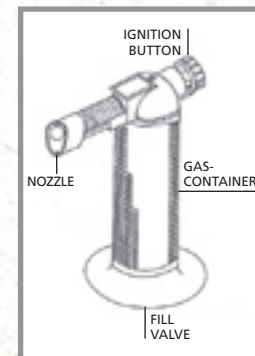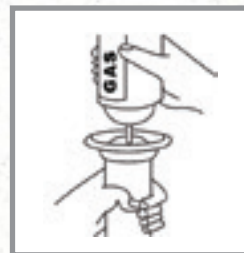

WARNING:

- Keep the appliance out of reach of children and animals.
- Never take the burner apart yourself or try to repair it.
- The size of the flame can be longer than your eyes can see and against some background even completely not visible.
- Never point the flame toward flammable object.
- The silver nozzle becomes extremely hot after ignition. DO NOT TOUCH!