


Please make sure to read your Ninja Owner's Guide in addition to this instruction sheet.

NINJA® STACKED BLADE ASSEMBLY


ASSEMBLY



- 1.**
Place pitcher on base and turn clockwise to lock in place.

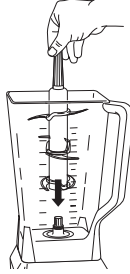

- 2.**
Holding the blade assembly by the top of the shaft, insert it into the pitcher.

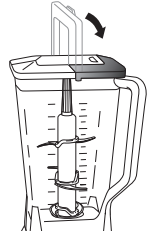


- 3.**
Align arrows on lid and handle, then lower handle to lock in place.




WARNING: Blades are sharp and not locked in place. Make sure lid is locked onto the pitcher before pouring. If pouring without lid, ALWAYS remove blades first. Failure to do so will result in a laceration risk. Refer to the Ninja Owner's Guide for additional information.


▲ WARNING: Stacked Blade Assembly is sharp and not locked in place. If using the pour spout, ensure the lid is fully locked onto the blender pitcher. Failure to do so will result in a risk of laceration.

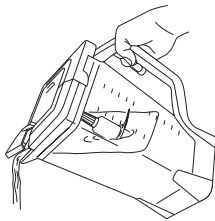

▲ WARNING: Stacked Blade Assembly is sharp and not locked in place. If pouring with the lid removed, carefully remove the Stacked Blade Assembly first holding it by the shaft. Failure to do so will result in a risk of laceration.

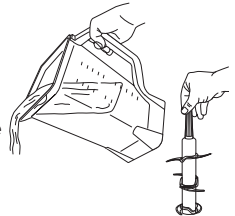

CLEANING

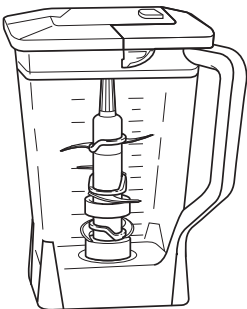

Hand washing: Wash the lid, pitcher and blade assembly in warm, soapy water. When washing the blade assembly, use a dish washing utensil with a handle to avoid direct hand contact with blades. Handle blade assembly with care to avoid contact with sharp edges, rinse and air dry thoroughly.

▲ WARNING: Handle the Stacked Blade Assembly with care when washing, as the blades are sharp. Contact with the blade's edge can result in laceration.

Dishwasher: The pitcher, lid and Stacked Blade Assembly are all dishwasher safe. It is recommended that the lid and blade assembly be placed on the top rack. Ensure that the blade assembly is removed from the pitcher before placing in the dishwasher.

QUESTIONS? We're here to help. Call **1-877-646-5288** or visit **www.ninjakitchen.com**

S'il vous plaît, assurez-vous de lire votre guide du propriétaire Ninja en plus de ce feuillet d'instructions.


NINJA^{MD}

JEU DE LAMES SUPERPOSÉES


ASSEMBLAGE



1.
Placez le mélangeur sur la base et en le tournant dans le sens horaire pour le verrouiller en place.

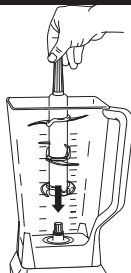

2.
Insérez le jeu de lames superposées dans le pichet en tenant la tige par le bout.

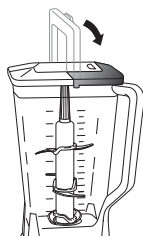

3.
Alignez les flèches sur le couvercle et la poignée, puis abaissez la poignée pour verrouiller en place.




AVERTISSEMENT : Les lames sont tranchantes et ne sont pas verrouillées en place. Vérifiez que le couvercle est fixé au pichet avant de verser. Si vous versez sans le couvercle, enlevez **TOUJOURS** les lames avant de le faire. Ne pas procéder de la sorte augmente le risque de laceration. Consultez le guide d'utilisateur du mélangeur Ninja pour obtenir de plus amples renseignements.


⚠ AVERTISSEMENT : Les lames superposées sont coupantes et la tige n'est pas verrouillée en place. Si vous vous servez du bec verseur, assurez-vous que le couvercle est bien verrouillé en place sur le pichet-mélangeur. Ne pas procéder de la sorte augmente le risque de laceration.



⚠ AVERTISSEMENT : Les lames superposées sont coupantes et la tige n'est pas verrouillée en place. Pour verser sans le couvercle, retirez d'abord le jeu de lames superposées avec précaution, en le tenant par la tige. Ne pas procéder de la sorte augmente le risque de laceration.

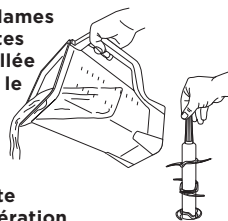

NETTOYAGE

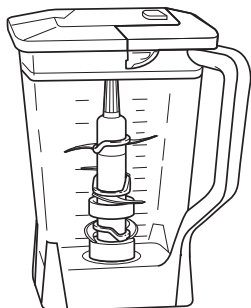

Nettoyage à la main : Lavez les couvercles, le pichet et le jeu de lames à l'eau savonneuse tiède. Lavez le jeu de lames avec une brosse à vaisselle munie d'une poignée pour éviter tout contact direct avec les lames. Manipulez le jeu de lames avec soin pour éviter tout contact avec des bords tranchants, rincez-le et laissez-le sécher entièrement.

⚠ AVERTISSEMENT : Le jeu de lames superposées est coupant; manipulez-le avec soin lorsque vous le lavez. Le contact avec les lames peut causer des lacerations.

Lave-vaisselle : Le pichet, le couvercle et le jeu de lames superposées peuvent être mis au lave-vaisselle. Nous vous recommandons de placer le couvercle et le jeu de lames dans le panier supérieur. Retirez le jeu de lames du pichet avant de le mettre au lave-vaisselle.

DES QUESTIONS? Nous sommes là pour vous aider.
Composez le **1 877 646-5288** ou visitez **ninjakitchen.com**.