
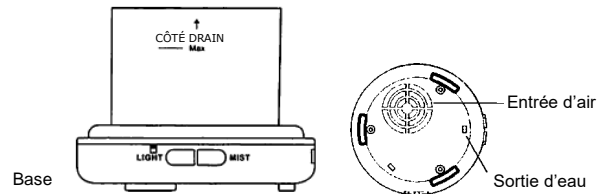


Manuel d'utilisation du diffuseur Aroma

Le diffuseur Aroma utilise la technologie ultrasonique pour atomiser l'eau et l'huile essentielle et libérer l'arôme.

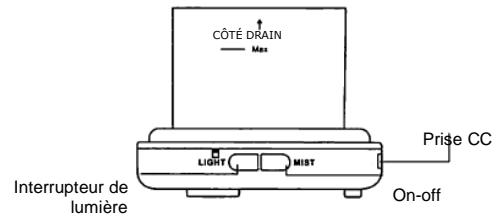

Méthodes de fonctionnement

1. Garder le produit bien droit, retirer le couvercle supérieur et le bouchon d'eau dans le sens vertical. **Fig. 1.**
2. (24 V) Brancher la fiche CC de l'adaptateur CA dans la prise CC via la fente CA
 (5 V) Brancher la fiche USB sur le port USB, l'adaptateur CA ou l'alimentation mobile de l'ordinateur. Brancher la fiche CC de l'adaptateur CA dans la prise CC via la fente CA.
 Se reporter à la **figure 2.**
3. Ajouter de l'eau au réservoir d'eau avec une valeur maximale. Lorsqu'il est utilisé, ne pas ajouter d'eau. (Il n'y a pas d'eau trop chaude.)
4. Lorsque le réservoir d'eau est rempli d'eau, ajoutez verticalement de l'huile essentielle. (0,1 ML-0,15 ML d'huile essentielle d'eau) Voir **Fig. 3.**
5. Installer le capot du corps principal avec le canal d'origine, pour tomber dans la direction verticale, faire pivoter le capot pour ajuster la position souhaitée du jet de gaz buccal : Vous devez couvrir le capot supérieur lorsque vous souhaitez utiliser le produit. **Fig. 4**
6. Branchez l'adaptateur CA ou la prise USB dans la prise d'alimentation à domicile.
7. La touche de gauche est la touche de lumière. ① Appuyez une fois sur la touche pour allumer le témoin lumineux et le produit émet des bips, et le témoin s'allume automatiquement. Pendant le cycle lumineux, appuyer sur la touche pour localiser la densité lumineuse actuelle. (Remarque : après avoir appuyé sur la touche, le produit émet un bip une fois). ② À tout moment, appuyez sur la touche d'éclairage pendant trois secondes, et la lumière s'éteint. Voir la **figure 5.**
8. La touche de droite est la touche de fonction. ① Au premier coup de presse, le produit émet un bip une fois et commence à pulvériser de la brume, la lumière rouge est allumée au-dessus de la touche, la fonction de brume de pulvérisation est définie comme un arrêt automatique après 3 heures. (Lorsqu'il est arrêté, la brume cesse de se répandre et la lumière est éteinte, mais le produit ne sonne pas). ② À la deuxième pression, le produit émet un bip une fois et commence à pulvériser de la brume, le feu vert est allumé au-dessus de la clé, la brume de pulvérisation se poursuit jusqu'à ce que l'eau soit séchée. (Lors de l'arrêt, la brume cesse de se répandre et la lumière est éteinte, mais le produit ne sonne pas). À la troisième pression, le produit émet un bip une fois et commence à pulvériser de la brume. La lumière jaune fluorescente est allumée au-dessus de la touche, la brume se répandra pendant 30 secondes, puis cessera de pulvériser pendant 30 secondes. Il continuera de travailler avec cette régularité jusqu'à ce que l'eau soit séchée. (Lors de l'arrêt, la brume cesse de pulvériser et la lumière est allumée, le produit émet un bip deux fois). Dans n'importe quelle condition, appuyer sur la touche de droite pendant 3 secondes, le produit doit être arrêté, le produit émet un bip deux fois. Voir la **figure 6.**
9. S'il est inutilisé pendant longtemps, veuillez verser toute l'eau et mettre le produit au sec.
10. Lorsqu'il est sous tension, le diffuseur émet un signal sonore une fois. À l'heure actuelle, le diffuseur d'arômes est en veille.
11. Si le réservoir d'eau manque d'eau, cliquez sur le bouton à droite et le diffuseur d'aroma s'éteint automatiquement.



Fig. 1.



Fig. 2.



Fig.



Fig.



Fig.




Les questions doivent être examinées

- La concentration légèrement différente de brouillard de pulvérisation est normale.
- L'eau, l'humidité, la température et la direction du vent différentes affecteront le brouillard de pulvérisation
- S'il n'y a pas d'eau dans le réservoir d'eau, cliquez sur « **touche droite** », le diffuseur d'arômes **émet un signal sonore une fois, et le diffuseur d'arômes ne peut pas être utilisé sans eau.**
- Le diffuseur Aroma convient uniquement à l'huile essentielle 100 % pure. S'il y a des produits chimiques, des épices ou des impuretés, cela pourrait endommager les produits. Avant de remplacer une autre huile essentielle, veuillez nettoyer le produit conformément aux instructions de maintenance.

Fuite accidentelle

Si le produit est renversé accidentellement, veuillez résoudre le problème de la façon suivante :

1. Couper l'alimentation, débrancher la ligne d'alimentation et ouvrir le couvercle supérieur.
2. Verser toute l'eau restante dans le réservoir d'eau du côté drainage.
3. Secouer doucement le corps, laisser l'eau de repos s'écouler du corps et mettre le produit dans une position sécuritaire pendant 24 heures pour un séchage naturel.

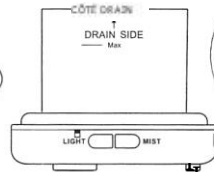


Entretien

Veillez nettoyer le produit conformément aux méthodes suivantes après cinq à six fois ou trois à cinq jours :

1. Couper l'alimentation, débrancher la ligne d'alimentation et ouvrir le couvercle supérieur.
2. Verser toute l'eau restante dans le réservoir d'eau du côté drainage.
3. Mettre une petite quantité de détergent utilisé dans la cuisine dans de l'eau chaude pour la dilution et nettoyer le produit avec un chiffon.
4. S'il y a de la saleté sur le côté intérieur de l'entrée d'air, veuillez retirer le contenant.
5. Pendant la maintenance, ne pas utiliser d'éthanol médical dilué. Autrement, le produit pourrait être endommagé ou diverses identifications pourraient être effacées.

Remarque : veuillez utiliser le détergent neutre.

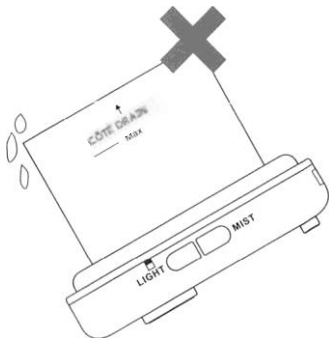

Entretien

S'assurer que les consignes suivantes sont respectées **et éviter d'endommager les produits** :

- Les produits ne peuvent pas être réaménagés, enlevés ou réparés par du personnel non technique. Si une maintenance est nécessaire, contacter le service commercial du produit.
- Ne pas toucher, déformer ou tirer le fil électrique sur l'adaptateur électrique et ne pas placer le fil électrique en position haute température. Veuillez ne pas appuyer sur le fil électrique avec quelque chose de lourd et ne pas attacher ou réparer le fil électrique avec une pince.
- Si le fil de l'adaptateur est endommagé et que la prise est desserrée, arrêter l'utilisation.
- En cas d'odeur, de bruit et de chauffage anormal, le produit et l'adaptateur doivent être défectueux. Débrancher rapidement les fiches de l'adaptateur de la prise d'alimentation et arrêter l'utilisation.
- Veuillez ne pas mettre l'adaptateur dans de l'eau ou de l'eau adhérente et le faire fonctionner. Ne placez pas l'adaptateur dans les endroits humides, comme la salle de bain, le vestiaire, la serre, etc.
- Afin d'assurer l'hygiène, il est nécessaire de verser de l'eau dans le réservoir d'eau du côté drainage après chaque utilisation et de frotter le produit avec un chiffon propre.
- L'huile essentielle va entraîner la mort. Si l'huile essentielle est éclaboussée, utilisez immédiatement un robinet d'eau pour arroser.
- Veuillez ne pas vaporiser directement de la brume sur le mobilier, le tissu ou le mur, etc.
- Éviter de placer directement le produit à la lumière du soleil, près du climatiseur, du ventilateur ou à température élevée.
- Placer le produit en position de plan. Ne pas placer le produit sur le tapis, le tapis ou un endroit instable.
- Évitez de placer le produit près des appareils électriques, comme un téléviseur, un haut-parleur, etc.
- Ne couvrez pas le produit. Sinon, le produit pourrait être endommagé par l'accumulation d'eau à l'intérieur du corps.
- Après avoir travaillé longtemps, redémarrez le produit après un arrêt de 60 minutes et évitez que la plaque à ultrasons ne s'endommage.
- Seules l'eau courante et l'eau purifiée conviennent au produit.
- Ne pas déplacer le produit pendant l'utilisation.
- Lorsque les deux mains sont mouillées, ne pas toucher le produit afin d'éviter les fuites électriques.
- Veuillez placer le produit dans un endroit hors de portée des enfants. Aidez les enfants à ne pas jouer avec les produits.
- Le produit ne convient pas aux enfants, et les gens ne comprennent pas le produit et n'en ont pas l'expérience.

Cause de l'erreur de fonctionnement

Lorsque le diffuseur d'aroma ne fonctionne pas normalement, veuillez vous reporter aux conditions suivantes :

Si vous pensez que le produit présente des défauts, veuillez confirmer les points suivants avant de demander la maintenance :	
Lorsque le produit est ouvert, le diffuseur d'aromas s'éteint automatiquement en moins d'une seconde.	<ul style="list-style-type: none"> • Veuillez confirmer s'il y a de l'eau dans le contenant ou si l'eau est suffisante. — Ajouter de l'eau dans le contenant. • Vérifier si la prise USB de l'adaptateur CA est branchée sur le produit. — Veuillez confirmer si le produit a été connecté à l'adaptateur. Afin de vérifier si le produit a été branché, débrancher la prise CC et la cosse de recharge.
Aucun brouillard de pulvérisation ou brouillard de pulvérisation anormal	<ul style="list-style-type: none"> • Y a-t-il trop d'eau dans le contenant? —Veuillez ajouter de l'eau dans le contenant/Si l'eau dans le contenant dépasse la ligne maximale, le brouillard de pulvérisation pourrait être anormal. • Le film atomisant à ultrasons est-il pollué? —Veuillez nettoyer le contenant. (Veuillez vous reporter aux « méthodes de maintenance ») • L'orifice est-il plein de poussière au fond? --Si l'entrée d'air au fond est pleine de poussière, le volume du vent sera grandement réduit et il n'y aura pas assez de vent pour pulvériser la brume.
Fuite d'eau du diffuseur d'aroma	<ul style="list-style-type: none"> • Le capot supérieur est-il correct ? — Réinstaller le capot. • La température est-elle trop basse ou trop élevée? —Si la température est trop basse ou si l'humidité est trop élevée, la brume de surface sera facilement réunie et l'eau se formera.

Taille	Diamètre 100 mm	
Poids	Environ 200 g	
Puissance : entrée/sortie	7 CA 100-240 V 50/60 Hz DC24V 0,65 A	7 CA 100-240 V 50/60 Hz CC 5 V 1.2A
Longueur du fil électrique	Environ 170 cm	80 cm
Puissance	Environ 11 W	6W
Capacité du réservoir	200 ml	200 ml
LED	Trois	DEUX
Matériau première	PP	
Accessoires	Manuel d'utilisation et de mesure de la puissance	Câbles USB et le manuel d'utilisation
Fréquence ultrasonique	2,4 HZ	3MHZ

Service après-vente

En cas de défaut ou si le produit ne peut pas être utilisé normalement pendant l'utilisation du produit, contacter le distributeur du produit pour le remplacement et la vérification des produits. Les défauts étant différents et ne résultant pas toujours de problèmes de qualité, veuillez lire attentivement ce manuel avant de renvoyer le produit au point de vente. Merci! Le manuel d'utilisation ne peut pas être réémis. Conserver le manuel correctement afin d'éviter toute perte.

Garantie du produit certificat de maintenance

Période de garantie de qualité (un an après l'achat) : du JJ/MM/AA au JJ/MM/AA

Nom :	Adresse :	Téléphone :
Sceau de vendeur :		Dossiers de maintenance :
<p>Pour une seconde fois, nous recommandons fortement que le produit soit autorisé après inspection et que le manuel d'utilisation du produit soit joint.</p> <p>Si le produit présente des défauts lors de son fonctionnement normal conformément au manuel d'utilisation, il peut bénéficier d'une maintenance gratuite en un an, conformément au manuel d'utilisation.</p> <p>Veuillez confirmer les informations utilisateur correctes sur le certificat de maintenance de garantie du produit, car ces informations peuvent être utilisées pendant les services après-vente.</p> <p>Pour la protection des renseignements personnels des consommateurs, à l'exception des conditions spéciales, nous n'émettrons pas, ne louerons pas ou ne montrerons pas vos renseignements à un tiers. Cependant, nous vous montrerons vos renseignements à la condition de demander un procès ou d'assurer les droits de l'entreprise.</p>		<p>En cas de défaillance du produit pendant la période de garantie du produit, veuillez joindre le manuel d'utilisation du produit, le corps du produit et l'ensemble complet des pièces de rechange, et les soumettre au point de vente pour réparation. Quoi qu'il en soit, même si nous respectons la période de garantie, nous n'offrons pas de réparation gratuite.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si le produit est défectueux, la date d'achat est supérieure à un an. Par exemple, si l'utilisateur ne peut pas fournir le manuel d'utilisation, le sceau ou la réception du distributeur peut prouver votre date d'achat. 2. Modification délibérée de la date de la garantie de qualité. 3. La faute est causée par des catastrophes naturelles comme la guerre, les tremblements de terre, les incendies, les typhons, les inondations, etc. 4. Le produit est égratigné, pollué et endommagé pendant son utilisation. 5. Le défaut est causé par le retrait, l'assemblage et l'entretien privés sans permission. 6. Défectuosité causée par une chute, une utilisation dans l'eau, un mauvais fonctionnement ou une mauvaise utilisation. 7. La défaillance est causée par la condition selon laquelle le produit est considéré comme un autre produit 8. La défaillance est causée par l'ajout d'huile non essentielle.