

Attention

- ❖ Tension de fonctionnement : Recommandé 220V ou 240V.
- ❖ Les véhicules hybrides réduisent automatiquement le courant de charge en fonction du courant maximal autorisé par la voiture électrique.
- ❖ Veuillez noter que la charge à 15 ampères à 110 volts sera assez lente ! La charge nocturne ne fournira peut-être assez d'énergie que pour parcourir environ 60 à 80 miles.
- ❖ Ajuster le courant pendant la charge peut causer des problèmes. Ne branchez pas votre voiture avant d'ajuster le courant ou l'heure de charge.
- ❖ Si vous ne souhaitez pas utiliser l'application, appuyez longuement sur le bouton "Ⓐ" sur l'écran pour passer en mode "Brancher et jouer".

Les niveaux de courant suivants sont réglables à l'aide de l'application et du bouton sur l'écran sous des tensions de 240V et 120V, respectivement. **En cas de problème avec le réglage du courant, veuillez nous contacter pour une mise à niveau OTA.**

	240V	120V
Courant par défaut	32A	12A
Bouton de l'écran	16A/20A/24A/32A	8A/10A/12A/15A
Smart Life APP (Ajustez progressivement par 1A)	8A-32A	8A-15A



Scannez pour télécharger l'app 'Smart Life'



FAQ

Q: Comment se connecter à l'application?

- Avant de vous connecter à la station de charge pour la première fois, assurez-vous que le Wi-Fi et le Bluetooth de votre téléphone sont activés pour faciliter l'appariement réussi avec la station de charge portable Tera après avoir téléchargé l'application.
- Recherchez l'application "Smart Life" dans le magasin d'applications, téléchargez-la et enregistrez-vous.



- Ouvrez l'application "Smart Life", appuyez sur le bouton "Ajouter un appareil" et recherchez votre chargeur de véhicule électrique. Ajoutez-le dès qu'il apparaît.

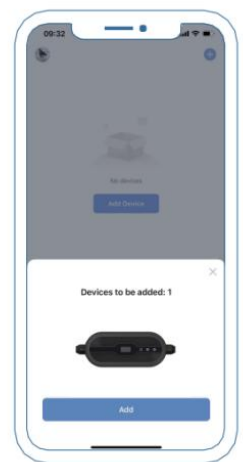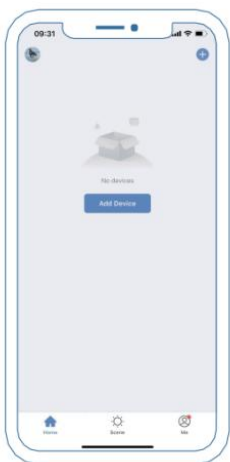

Q: Pourquoi ne puis-je pas trouver le chargeur de véhicule électrique sur l'application?

- Assurez-vous que votre téléphone est connecté au Wi-Fi 2,4 GHz, et non à un réseau avec un suffixe 5G.
- Vérifiez que le Wi-Fi et le Bluetooth sont activés sur votre téléphone. L'application "Smart Life" fonctionnera correctement uniquement lorsque le chargeur de véhicule électrique et le téléphone sont connectés au même réseau Wi-Fi.
- Réinitialisation du Wi-Fi : Débranchez le pistolet de charge et appuyez simultanément longtemps sur le


bouton **A** et le bouton de l'heure sur l'écran jusqu'à ce que "Réinitialisation du Wi-Fi" s'affiche. En cas de retard pendant le processus de réinitialisation, il est recommandé de débrancher l'alimentation et de redémarrer.

- Veuillez essayer de redémarrer votre application "Smart Life" pour ajouter votre chargeur de véhicule électrique.


Q: Comment ajuster le courant?

- Méthode 1 : Ajustez le courant de 16A à 32A en appuyant brièvement sur le bouton "**A**" sur l'écran.
- Méthode 2 : Ouvrez l'application "Smart Life" et connectez-vous au chargeur de véhicule électrique. Accédez à la page "Pile de charge" et appuyez sur le troisième bouton en bas à droite. Localisez "Courant de charge" et appuyez dessus pour ajuster le courant.

(Note : Ajuster le courant pendant la charge peut entraîner des problèmes de charge, veuillez arrêter la charge avant de faire des ajustements.)

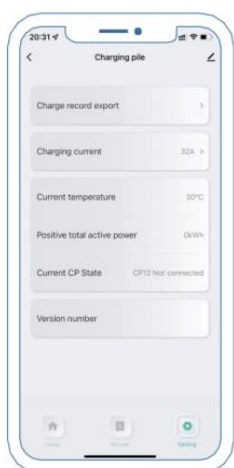

Step 1:
Setting
Click on the
"Setting" TAB.



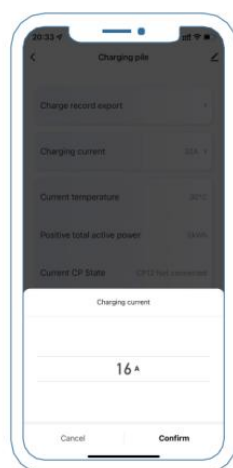


Step 2:
Charging Current
Click on charging current to
switch from 0/16/20/24/32A.

Q: Comment programmer l'heure de charge?

- Méthode 1 : Débranchez le câble de charge et appuyez brièvement sur le bouton "Temps" sur l'écran pour retarder l'heure de charge. La charge commencera lorsque l'écran affiche "Attendez 00:00:00."
- Méthode 2 : Ouvrez l'application "Smart Life", ajoutez votre appareil, puis programmez l'heure de charge.

(Note : L'heure affichée pour la programmation, que ce soit sur l'écran ou dans l'application, n'est pas une heure spécifique mais un retardateur.)

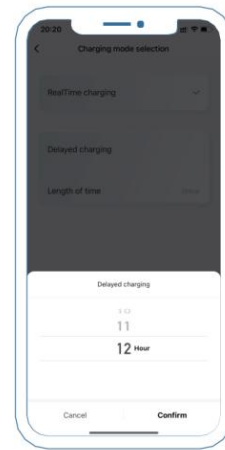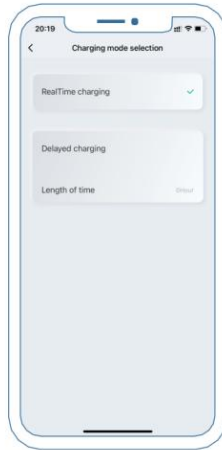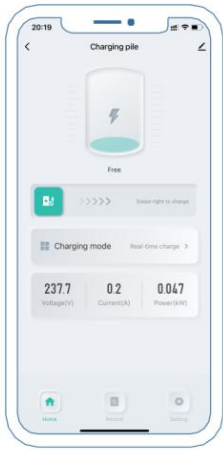

Q: Pourquoi affiche-t-il "Lowvolt Fault"?

- Le chargeur de véhicule électrique portable Tera est conçu pour fonctionner dans une plage de tension de 220V à 240V. Si votre tension est de 240V, il chargera à un taux de 7,6 kW avec un courant maximal de 32A. Si la tension de votre prise descend en dessous de 200V, il affichera "Lowvolt Fault" et ne fonctionnera pas.