


KB566

Wireless Keyboard and Mouse Combo

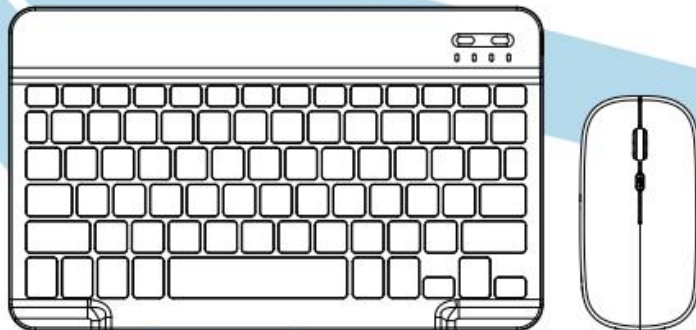

User Manual
Benutzerhandbuch
Manuel de l'Utilisateur

Spécifications du Clavier

Portée de Fonctionnement : ≤ 33 pieds / 10 mètres

Tension de Fonctionnement : 3,0-4,2 V

Courant de Fonctionnement : $\leq 2,5$ mA

Courant en Veille : $\leq 0,3$ mA

Dimensions : 247 x 150 x 6,5 mm

Spécifications de la Souris

Tension de Fonctionnement : 3,0-3,7 V

Courant de Fonctionnement : ≤ 20 mA

Courant en Veille : ≤ 40 μ A

Courant de Charge : ≥ 200 mA

Niveaux de DPI : 800/1200/1600 DPI

Dimensions de la Souris : 112 x 60 x 25 mm

Contenu de la Boîte


1 x Clavier sans Fil 1 x Souris sans Fil 1 x Manuel de l'Utilisateur



1 x Câble de chargement

Systèmes Compatibles

iOS 10.1 et supérieur, Windows et Android, etc.

Aperçu du Produit

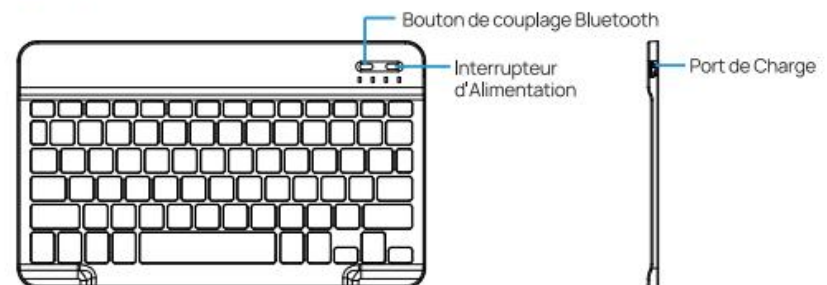

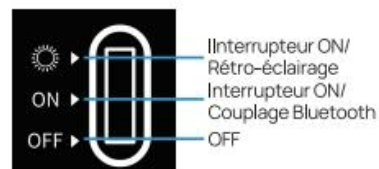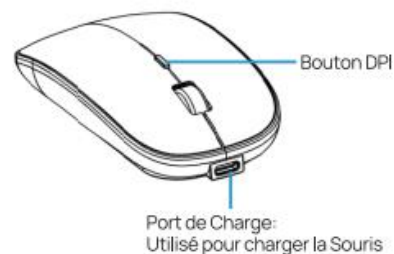

Touches de Raccourci et Touches Multimédias

Remarque : La langue d'entrée de votre ordinateur doit correspondre à la disposition du clavier.

	iOS / Android		Windows
		Fn +	
 Esc	Retour au Bureau	Esc	Page d'Accueil
 F1	Recherche	F1	Recherche
 F2	Sélection	F2	Sélection
 F3	Copier	F3	Copier
 F4	Coller	F4	Coller
 F5	Couper	F5	Couper
 F6	Pré-Piste	F6	Pré-Piste
 F7	Lecture / Pause	F7	Lecture / Pause

FR-2

 F8	Piste Suivante	F8	Piste Suivante
 F9	Volume -	F9	Volume -
 F10	Volume +	F10	Volume +
 F11	Diminuer la Luminosité	F11	Diminuer la Luminosité
 F12	Augmenter la Luminosité	F12	Augmenter la Luminosité
 Delete	Verrouiller l'Écran		Verrouiller l'Écran

- Trois langues de système commutables :
iOS : Contrôle + Barre d'Espace
Windows : Alt + Maj Android : Maj + Barre d'Espace
- Avant d'utiliser l'appareil, appuyez sur "FN + A/S/D" pour basculer respectivement vers Android, Windows et iOS.

Méthodes d'Utilisation

Clavier sans Fil

- Étape 1. Allumez le clavier. Le témoin d'alimentation s'allumera pendant environ 4 secondes, puis la lumière s'éteindra.
- Étape 2. Appuyez sur "Connecter" pendant 2-3 secondes. Le témoin de couplage clignotera pour le couplage Bluetooth.
- Étape 3. Activez le Bluetooth sur votre appareil. Mettez-le en mode de recherche et de couplage.
- Étape 4. Sélectionnez "Clavier Bluetooth" et cliquez dessus pour commencer le couplage. Le témoin Bluetooth s'éteindra lorsque le couplage sera terminé.

Souris sans Fil

- Étape 1. Basculez le commutateur ON/OFF sur "ON" pour activer la Souris. Elle entrera automatiquement en mode de couplage Bluetooth.

FR-3

Étape 2. Une fois que "Souris BT5.1" apparaît sur votre appareil, sélectionnez-le pour commencer le couplage.

Étape 3. Attendez la fin du couplage.

Guide d'Utilisation du Rétro-éclairage du Clavier



Bouton ON/OFF pour le rétro-éclairage du clavier

Étape 1. Appuyez sur ce bouton pour allumer le rétro-éclairage  puis appuyez pour changer les couleurs du rétro-éclairage (7 couleurs).

Étape 2. Basculez du mode d'éclairage continu au mode de respiration.

Étape 3. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour éteindre le rétro-éclairage.

Remarque : Le rétro-éclairage s'éteindra automatiquement lorsque la batterie aura moins de 20 %.

Guide d'Utilisation du Rétro-éclairage de la Souris



Bouton ON/OFF pour le rétro-éclairage de la souris

Changement du DPI de la Souris

Le DPI par défaut de la souris est de 1600. En appuyant sur le bouton DPI, vous pouvez changer les niveaux de DPI entre 800 DPI (la lumière bleue clignote une fois), 1200 DPI (la lumière bleue clignote deux fois) et 1600 DPI (la lumière bleue clignote trois fois).

Energiesparmodus

① Lorsque vous n'utilisez pas le Clavier, il passe en mode veille pour économiser la batterie. Appuyez sur n'importe quelle touche et attendez 3 secondes pour le réactiver. Si vous n'utiliserez pas votre Clavier pendant une période prolongée, éteignez-le pour économiser encore plus d'énergie.

② La lumière rouge clignotera lorsque la batterie sera épuisée. La lumière rouge s'allumera lorsque le clavier sera en charge et s'éteindra une fois complètement chargé.

Dépannage

Si vous ne parvenez pas à connecter le Clavier et la Souris Bluetooth à votre appareil, ou si le clavier ne fonctionne pas, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Assurez-vous que le Bluetooth de votre appareil est activé.
2. Supprimez le nom de l'appareil apparié dans les paramètres Bluetooth. Redémarrez l'appareil et essayez d'appairer à nouveau.
3. Annulez la connexion Bluetooth avec d'autres appareils, puis essayez d'appairer à nouveau.
4. Vérifiez si le logiciel Bluetooth a été récemment mis à jour. Si ce n'est pas le cas, mettez à jour le logiciel et essayez d'appairer à nouveau.
5. Make sure the Bluetooth keyboard is within 33ft (10m) of your device.

Précautions et Mesures de Sécurité Importantes

1. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS - Elles contiennent des instructions essentielles pour la sécurité et l'utilisation.
2. Utilisation en intérieur uniquement. Ne pas exposer le clavier à la lumière directe du soleil ni à des conditions humides.
3. Ne pas utiliser le clavier si l'équipement est endommagé.
4. Ne pas démonter le produit. Le démontage peut entraîner des risques pour la sécurité.
5. Ne pas jeter ni secouer le produit.