

SNELLE INSTALLATIE

Ga naar de [interactieve installatiehandleiding](#) voor instructies over een snelle interactieve installatie.

Ga naar Gedetailleerde installatie hieronder voor meer gedetailleerde informatie.

GEDETAILEERDE INSTALLATIE

1. Zorg dat de muis is ingeschakeld.

De aan-uitschakelaar bevindt zich aan de onderkant van de muis.



De eerste led aan de onderkant van de muis moet snel knipperen.

OPMERKING: Als de led niet snel knippert, druk je drie seconden lang op de Easy-Switch-knop aan de onderkant van de muis.

2. De muis kan op twee manieren worden aangesloten:

- **Met behulp van de draadloze USB-ontvanger**
Sluit de ontvanger aan op een USB-poort van de computer.
- **Direct verbinden via Bluetooth**
Open de Bluetooth-instellingen op de computer om het koppelen te voltooien. Zoek naar nieuwe apparaten en klik op **MX Anywhere 3** om verbinding te maken.
Klik [hier](#) voor meer informatie over hoe je dit op de computer doet.

Als je problemen ondervindt met Bluetooth, klik dan [hier](#) voor het oplossen van problemen met Bluetooth.

3. De Logitech Options-software installeren.

Download Logitech Options om je muis aan te passen en te profiteren van geavanceerde sneltoetsen en alle mogelijkheden die deze muis te bieden heeft. Ga naar logitech.com/options om alle functies te downloaden en er meer over te weten te komen.

MEER INFORMATIE OVER HET PRODUCT

Productoverzicht



1. MagSpeed-schroefwiel
2. Knop voor moduswijziging voor het scrollwiel om te schakelen tussen regel voor regel scrollen en vrij draaien
3. Led voor batterijstatus
4. Siliconen zijgrepen
5. USB-C-oplaadpoort
6. Aan-uitknop
7. 4000 dpi-sensor met Darkfield
8. Easy-Switch- en verbindingsknop
9. Knoppen Vorige/Volgende

KOPPELEN AAN EEN TWEEDE COMPUTER MET EASY-SWITCH

De muis kan met behulp van de Easy-Switch-knop aan maximaal drie verschillende computers worden gekoppeld om van kanaal te wisselen.



1. **Druk kort** op de Easy-Switch-knop om van kanaal te wisselen (van een computer naar de andere). Selecteer het gewenste kanaal en ga naar de volgende stap.
2. Houd de Easy-Switch-knop drie seconden **ingedrukt**. Hierdoor wordt de muis in de **detecteerbare modus** gezet, zodat deze door de computer kan worden herkend. De led begint snel te knipperen.
3. Kies of je de muis via Bluetooth of via USB op de computer wilt aansluiten:
 - o **Bluetooth:** Open de Bluetooth-instellingen op de computer om het koppelen te voltooien. Meer informatie vind je [hier](#).
 - o **USB-ontvanger:** Sluit de ontvanger aan op een USB-poort, open Logitech Options en selecteer: **Apparaten toevoegen > Installatie Unifying-apparaat**, en volg dan de instructies.

Adaptief MagSpeed-schroefwiel met SmartShift



Het in snelheid instelbare scrollwiel schakelt automatisch tussen twee scrollmodi. Naarmate u sneller scrolt, schakelt het automatisch van modus regel voor regel scrollen naar vrij draaien.

- Modus regel-voor-regel (of 'ratchet'): ideaal voor precieze navigatie door artikelen en lijsten.
- Modus supersnel (vrij draaien): vrijwel wrijvingsloos draaien waardoor u door lange documenten en webpagina's vliegt.




Handmatig tussen modi schakelen

Je kunt ook handmatig tussen modi schakelen door op de knop voor moduswijziging te drukken.



Moduswijziging is standaard toegewezen aan de knop boven op de muis.

In de Logitech Options-software kun je ervoor kiezen SmartShift uit te schakelen als je liever in één enkele scrolmodus blijft en altijd handmatig wisselt. Je kunt ook de SmartShift-gevoeligheid aanpassen, waardoor de snelheid wordt gewijzigd die nodig is om automatisch naar vrij draaien te schakelen.

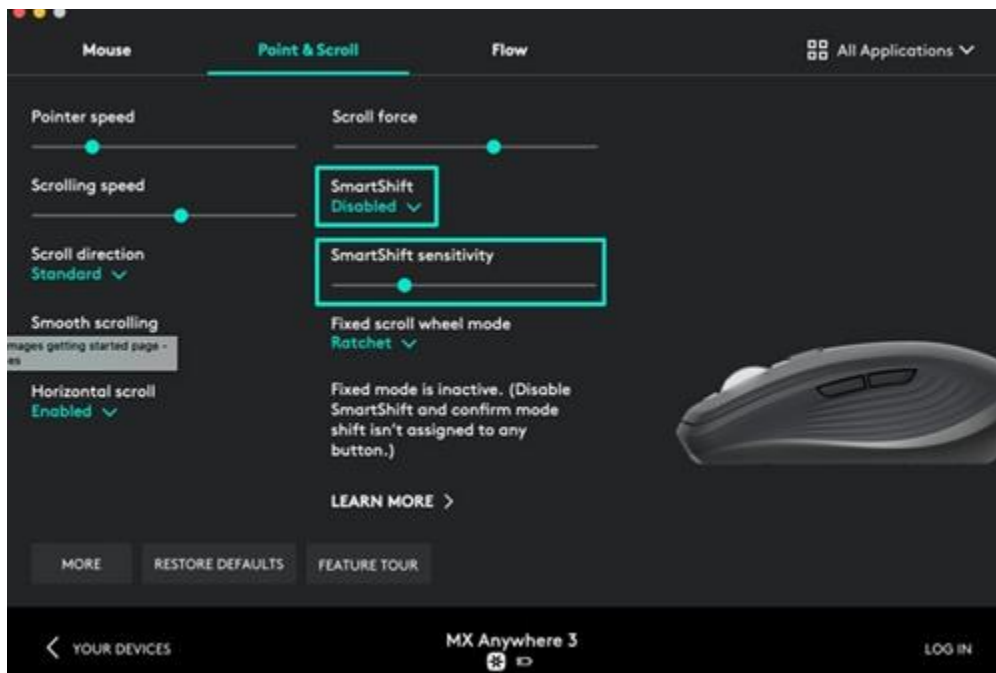

Horizontaal scrollen



Met je MX Anywhere 3 kun je horizontaal scrollen.

Gebruik hiervoor een combinatie van twee knoppen. Houd een van de knoppen aan de zijkant ingedrukt en scroll tegelijkertijd met het wiel.

OPMERKING: Horizontaal scrollen staat standaard op AAN in de Logitech Options-software. Je kunt deze functie aanpassen op het tabblad Aanwijzen en scrollen in Logitech Options.

Klik [hier](#) voor meer gedetailleerde informatie over horizontaal scrollen.

Knoppen Vorige/Volgende

De knoppen Vorige en Volgende verbeteren de navigatie en vereenvoudigen taken.



Achteruit en vooruit gaan:

- Druk op de knop Vorige of Volgende om te navigeren op web- of documentpagina's, afhankelijk van de locatie van de muisaanwijzer.

N.B. Om de knoppen Vorige en Volgende op een Mac in te schakelen, moet de Logitech Options-software zijn geïnstalleerd.

Naast het inschakelen van de knoppen voor gebruik op een Mac, kun je met de Logitech Options-software ook andere handige functies aan de knoppen toewijzen, zoals ongedaan maken/opnieuw uitvoeren, navigeren in het besturingssysteem, volume omhoog/omlaag en meer.

App-specifieke instellingen

De muisknoppen kunnen worden toegewezen om verschillende functies voor verschillende toepassingen uit te voeren. Je kunt de knoppen aan de zijkant bijvoorbeeld toewijzen aan de volumeregeling in Spotify, kopiëren/plakken in Microsoft Excel of ongedaan maken/opnieuw uitvoeren in Adobe Photoshop.

Met Logitech Options kun je vooraf gedefinieerde, app-specifieke instellingen installeren die het gedrag van de muisknop aanpassen en optimaliseren voor bepaalde toepassingen.

Dit zijn de app-specifieke instellingen die we voor jou hebben gemaakt:




	1	2	
Standaardinstellingen	Middelste knop	Vorige	Volgende
Browser (Chrome, Edge, Safari)	Link in een nieuw tabblad openen	Vorige	Volgende
Zoomen	Middelste knop	Demping van microfoon in-/uitschakelen	Video starten/stoppen
Microsoft Excel	Pannen (Muis ingedrukt houden)	Ongedaan maken	Opnieuw uitvoeren

Microsoft Word	Pannen (Muis ingedrukt houden)	Ongedaan maken	Opnieuw uitvoeren
Microsoft PowerPoint	Pannen (Muis ingedrukt houden)	Ongedaan maken	Opnieuw uitvoeren
Adobe Photoshop	Pannen (Muis ingedrukt houden)	Ongedaan maken	Opnieuw uitvoeren
Adobe Premiere Pro	Pannen (Muis ingedrukt houden)	Ongedaan maken	Opnieuw uitvoeren
Apple Final Cut Pro	Pannen (Muis ingedrukt houden)	Ongedaan maken	Opnieuw uitvoeren

Met deze instellingen behoudt de knop voor wisselen van de wielmodus dezelfde functionaliteit voor alle toepassingen.


Elk van deze instellingen kan handmatig worden aangepast voor elke toepassing.

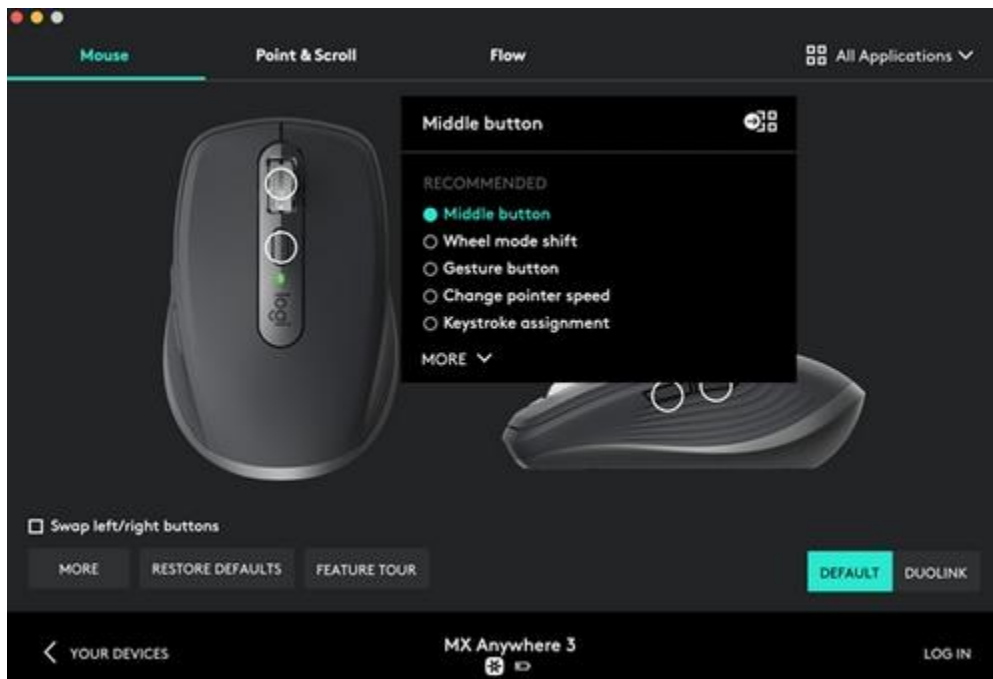

Het scrolwiel aanpassen aan je voorkeur

Als je in de kliksgewijze modus scrollt, kun je op het tabblad Aanwijzen en scrollen in Logitech Options je voorkeuren voor de bediening van het scrolwiel instellen.


- Bij een lagere kracht draait het palradwiel heel subtiel en soepel.
- Bij een hogere kracht is elke klik van het palradwiel heel stevig en nauwkeurig.

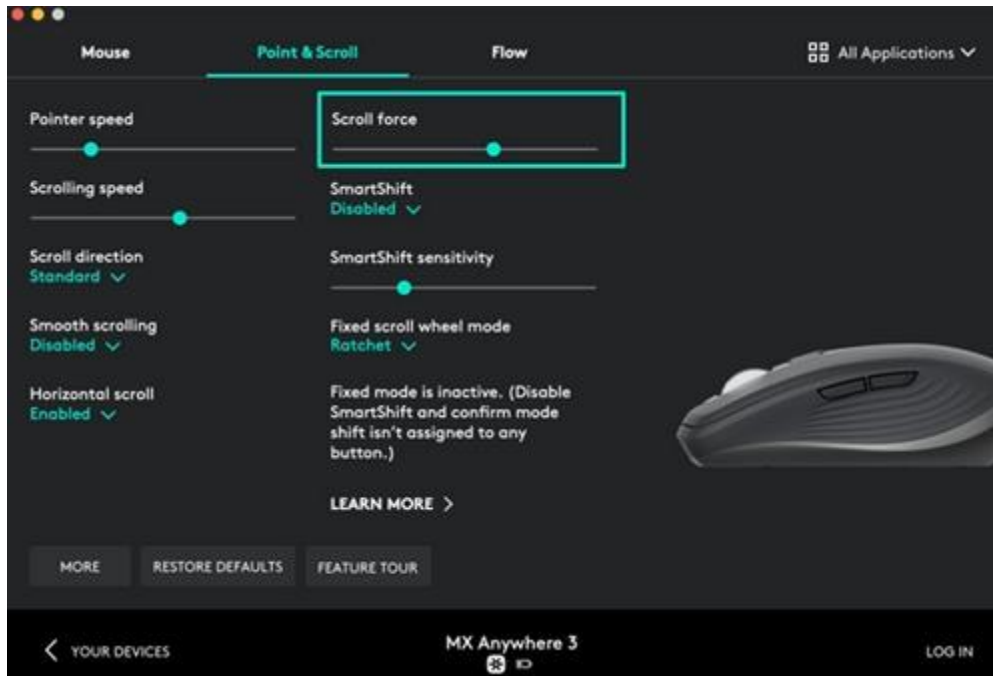


Bewegingen toewijzen aan de bovenste knop

Wanneer je geavanceerde functionaliteit wilt, kun je de bovenste knop van de muis als Bewegingsknop instellen. Dit maakt van de bovenste knop een krachtige multifunctionele knop om bewegingen te gebruiken voor bureaubladnavigatie, appbeheer, pannen, zoomen en meer.

Selecteer op het tabblad Muis de bovenste knop onder het wiel en klik op Bewegingsknop.

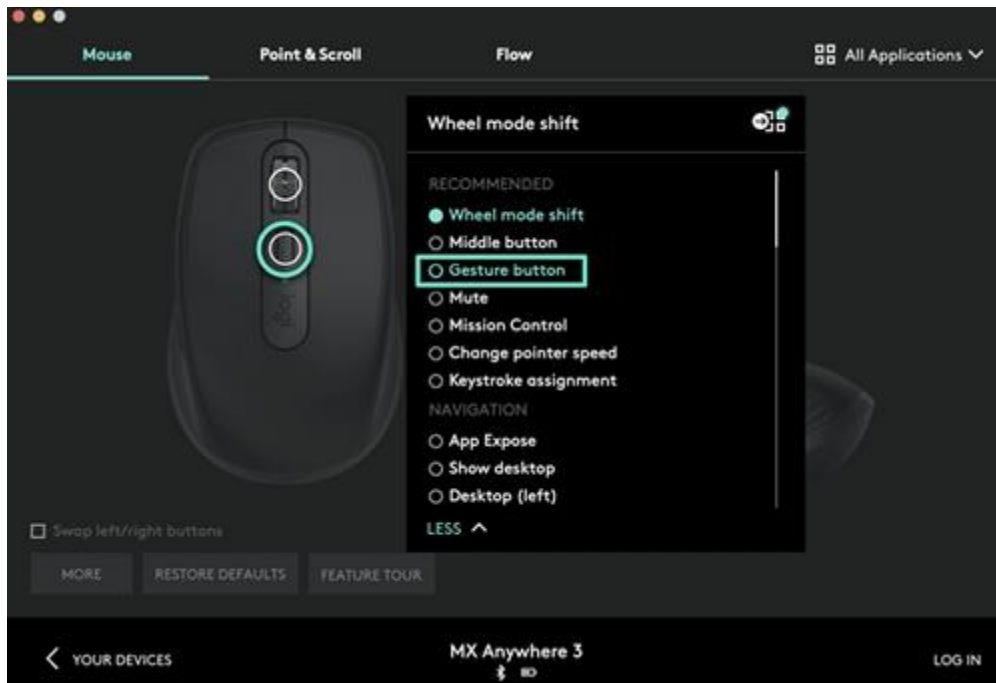

Met de bewegingsknoppen kun je standaard tussen vensters en bureaubladen navigeren.

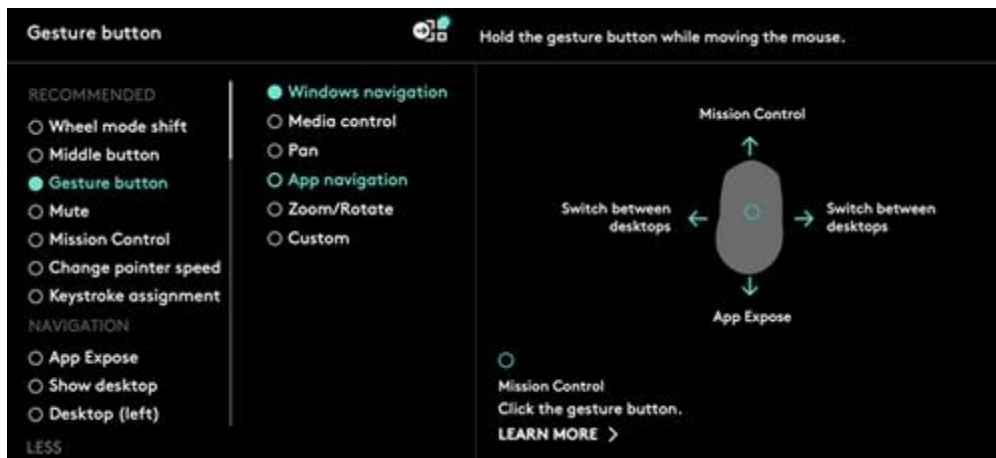


Om de bewegingen uit te voeren, moet je de knop ingedrukt houden terwijl je de muis beweegt.

Omschakelen tussen twee computers

Met één MX Anywhere 3 kun je op meerdere computers werken.

Met Logitech Flow kun je met behulp van de muiscursor van de ene naar de andere computer omschakelen. Je kunt zelfs tussen verschillende computers kopiëren en plakken en met een compatibel Logitech-toetsenbord, zoals MX Keys, kan het toetsenbord de muis volgen en tegelijkertijd tussen computers omschakelen.

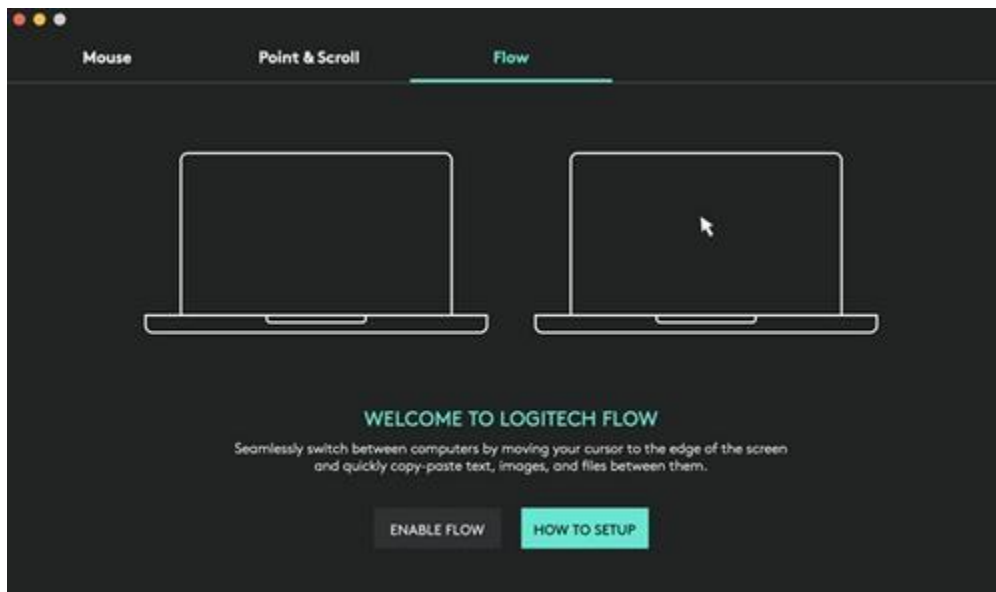

Je moet de Logitech Options-software op beide computers installeren en [deze instructies](#) volgen.

MX Anywhere 3 opladen



- Sluit het ene uiteinde van de meegeleverde oplaadkabel aan op de USB-C-poort van de muis en het andere op een USB-stroombron.

3 minuten opladen levert al voldoende energie voor een hele dag werken. Eén keer volledig opladen kan voldoende zijn voor 70 dagen*, afhankelijk van hoe je de muis gebruikt.

* Batterijlevensduur kan variëren, afhankelijk van gebruikers- en gebruiksomstandigheden.

Batterijstatus controleren

De led boven op de muis geeft de batterijstatus aan.



Je kunt de Logitech Options-software installeren om meldingen over de batterijstatus te ontvangen, inclusief waarschuwingen bij laag vermogen.

Led-kleur	Betekenis
Groen	Van 100% tot 10% opgeladen
Rood	10% opgeladen of minder
Knippert groen	While charging