



BHH880

Englisch

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!

Um den Support von Philips in vollem Umfang nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome.

1 Wichtig

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

- **WARNUNG:** Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, ziehen Sie es nach Gebrauch aus der Steckdose, da die Nähe von Wasser ein Risiko darstellt, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- **WARNUNG:** Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Gefäßen, die Wasser enthalten.
- Trennen Sie das Gerät nach Gebrauch immer vom Netz.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, müssen Sie es von Philips, einem von Philips autorisierten Servicecenter oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzen lassen, um Gefahren zu vermeiden.
- Dieses Gerät kann verwendet werden von Kindern ab 8 Jahren und darüber und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen, wenn sie beaufsichtigt oder in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer



Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

- Bevor Sie das Gerät anschließen, stellen Sie sicher, dass die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht für andere als die in dieser Anleitung beschriebenen Zwecke.
- Benutzen Sie das Gerät nicht auf Kunsthaar.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile von anderen Herstellern oder solche, die Philips nicht ausdrücklich empfiehlt. Wenn Sie solche Zubehöerteile oder Teile verwenden, erlischt Ihre Garantie.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
- Benutzen Sie das Gerät nur trocken Haar.
- Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie es verstauen.
- Seien Sie bei der Verwendung des Geräts äußerst vorsichtig, da es extrem heiß sein kann. Fassen Sie den Griff nur an, da die Borsten heiß sind, und vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut.
- Stellen Sie das Gerät immer auf eine hitzebeständige, stabile, ebene Fläche. Die heiße Bürste sollte niemals die Oberfläche oder andere brennbare Materialien berühren.

- Vermeiden Sie das Netzkabel, dass Sie mit den heißen Teilen des Geräts in Berührung kommen.
 - Halten Sie das Gerät im eingeschalteten Zustand von brennbaren Gegenständen und Materialien fern.
 - Decken Sie das Gerät niemals mit Gegenständen (z. B. einem Handtuch oder Kleidung) ab, wenn es heiß ist.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Halten Sie die Bürste sauber und frei von Staub und Stylingprodukten wie Mousse, Spray und Gel. Benutzen Sie das Gerät niemals in Kombination mit Stylingprodukten.
 - Die Metallborsten sind beschichtet.

Diese Beschichtung kann sich mit der Zeit langsam abnutzen. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Leistung des Geräts. • Wenn das Gerät verwendet wird




Bei coloriertem Haar kann der Pinsel fleckig sein. • Senden

Sie das Gerät stets zur Überprüfung oder Reparatur an ein von Philips autorisiertes Servicecenter.

Eine Reparatur durch unqualifizierte Personen könnte zu einer äußerst gefährlichen Situation für den Benutzer führen.

- Führen Sie keine Metallgegenstände in die Öffnungen ein, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Ziehen Sie nach dem Gebrauch nicht am Netzkabel. Ziehen Sie immer den Netzstecker, indem Sie das Gerät am Stecker festhalten.



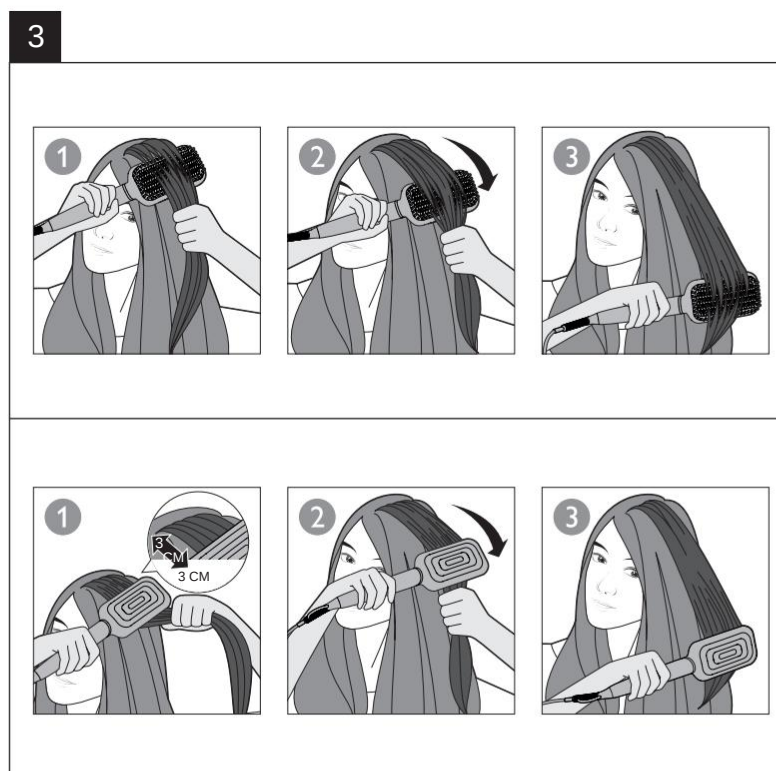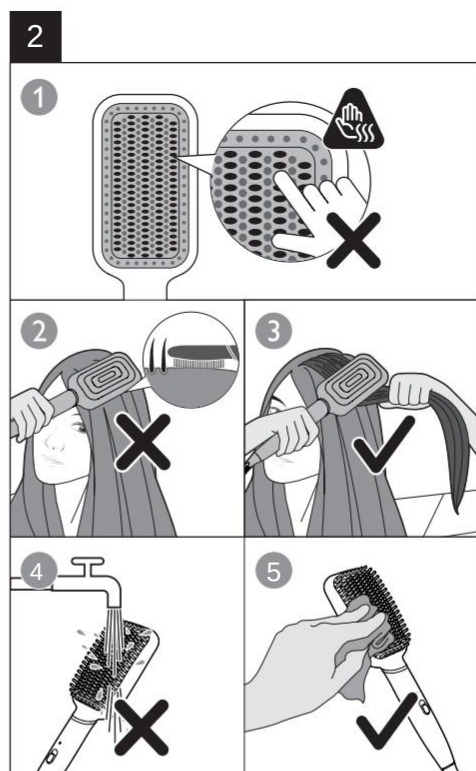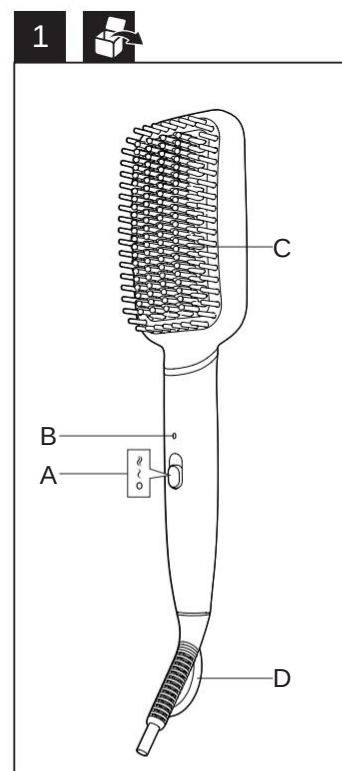

- Reinigen Sie keinen Teil der Bürste unter Leitungswasser, da dies äußerst gefährlich ist.
- Für zusätzlichen Schutz bieten wir Wir empfehlen Ihnen, im Stromkreis, der das Badezimmer versorgt, einen Fehlerstromschutzschalter (RCD) zu installieren. Dieser RCD darf einen Bemessungsfehlerstrom von nicht mehr als 30 mA haben. Fragen Sie Ihren Installateur um Rat.
- Verbrennungsgefahr. Bewahren Sie das Gerät vor allem während des Gebrauchs außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf und lassen Sie es abkühlen.

Elektromagnetische Felder (EMF)

Dieses Philips-Gerät entspricht allen geltenden Normen und Vorschriften hinsichtlich der Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern.

Recycling

- Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll, sondern geben Sie es zum Recycling an einer offiziellen Sammelstelle ab. Dadurch tragen Sie zum Erhalt der Umwelt bei.



- Befolgen Sie die Vorschriften Ihres Landes zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Produkte. Die richtige Entsorgung trägt dazu bei, negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

2 Anwendung

Vor Gebrauch:

Notiz

- Benutzen Sie die Bürste nur auf trockenem Haar. • Borsten sind heiß. Berühren Sie die Borsten nicht und bringen Sie sie nicht zu nahe an Ihren Haarwurzeln oder Ihrer Kopfhaut an, um unbeabsichtigte Verbrennungen zu vermeiden.
- Einige Teile der Bürste können heiß sein. Halten Sie das Produkt fest am Griff.
- Nehmen Sie Ihre Finger weg, wenn sich die Bürste in der Nähe der Haare befindet. Enden, um eine Berührung der Borsten zu vermeiden.
- Waschen Sie die Bürste nicht unter fließendem Wasser.

- 1 Schließen Sie den Stecker an eine Steckdose an.
- 2 Kämmen Sie Ihr Haar gründlich und teilen Sie es in kleine Teile Abschnitte.
- 3 Schieben Sie den Temperaturschalter (a), um die gewünschte Temperatur auszuwählen. Einstellung entsprechend der Tabelle unten.

Haartyp	Temperatureinstellung
Dünnes/mittleres Haar	170°C
Dickes Haar	200°C

» Die Anzeige (b) blinkt so lange, bis das Gerät betriebsbereit ist.

So glätten Sie Ihr Haar (Abb.3)

- 1 Entwirren Sie Ihr Haar vorher mit einer Rundbürste oder einem Kamm verwenden.
- 2 Wählen Sie eine Haarpartie aus und setzen Sie die beheizte Bürste (c) ein. Tragen Sie es mit den Borsten nach oben unter die Haarsträhne auf, etwa 3 cm von Ihren Haarwurzeln entfernt.
- 3 Halten Sie die ausgewählte Haarpartie straff. Schieben Sie die Bürste langsam in einer einzigen Bewegung zu Ihren Haarspitzen hinab und drehen Sie die Bürste leicht ein, wenn Sie die Enden erreichen, um sanfte Bewegungen zu den Haarspitzen zu erzielen.
- 4 Lassen Sie die Haarpartie 2-3 Sekunden lang abkühlen. Auf der Führen Sie das gleiche Haar mit der Bürste nach unten durch, halten Sie das Haar straff und gleiten Sie langsam und ohne Unterbrechung in einer einzigen Bewegung zu Ihren Haarspitzen hinab.
- 5 Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 nach Bedarf, bis Sie das gewünschte Ergebnis erhalten Ergebnisse.
- 6 Um das Gerät auszuschalten, schieben Sie den Schalter (a) auf O.
- 7 Lassen Sie die Haarpartien abkühlen, bevor Sie das Haar mit den Fingern in den endgültigen Stil kämmen. Für lang anhaltende Ergebnisse mit Haarspray besprühen.

Tipps und Tricks

- Glätten Sie die ausgewählte Haarpartie zwischen Ihren Fingern, bevor Sie die Haare auf die Bürste legen, damit die Haare gleichmäßig über die Bürste verteilt werden.

- Platzieren Sie die ausgewählten Haare so nah wie möglich an der beheizten Basis der Bürste, um einen guten Kontakt mit den Haaren zu gewährleisten und so bessere Stylingergebnisse zu erzielen.

Nach dem

Gebrauch: 1 Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.

2 Stellen Sie es auf eine hitzebeständige Oberfläche, bis es abgeköhlt ist.

3 Reinigen Sie das Gerät und die Borsten mit einem feuchten Tuch und entfernen Sie Haare oder Staub von der Bürste mit den Fingern.

4 Bewahren Sie es an einem sicheren, trockenen und staubfreien Ort auf. Sie können es auch mit der Aufhängeöse (d) aufhängen.

3 Garantie und Service

Wenn Sie Informationen benötigen, beispielsweise zum Austausch eines Aufsatzes, oder wenn Sie ein Problem haben, besuchen Sie bitte die Philips-Website unter www.philips.com/support oder wenden Sie sich an das Philips Consumer Care Center in Ihrem Land. Die Telefonnummer finden Sie in der weltweiten Garantiebrochure. Wenn es in Ihrem Land kein Kundendienstzentrum gibt, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Philips-Händler.

4 Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert überhaupt nicht.	Möglicherweise ist die Steckdose, an die das Gerät angeschlossen ist, defekt.	Überprüfen Sie, ob das Gerät richtig angeschlossen ist. Überprüfen Sie die Sicherung dieser Steckdose in Ihrem Zuhause.
Die Haarsträhne ist nach dem Stylen nicht glatt genug.	Die Temperatureinstellung ist zu niedrig, um erreicht zu werden den gewünschten Stil.	Bürsten Sie Ihr Haar, wenn die Anzeige aufhört zu blinken. Ändern Sie die Temperatureinstellung auf . Legen Sie die ausgewählte Haarsträhne nahe an die Heizbasis der Bürste.