

INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEFONU

myPhone D31



Dziękujemy za wybór telefonu myPhone D31. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiegokolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. W zależności od zainstalowanej wersji oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w tej instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu, a telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

–NIE RYZYKUJ–

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń. Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Zawsze stosuj się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel miejsca, w którym jesteś.

–PROFESJONALNY SERWIS–

Ten produkt może naprawiać wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany lub nieautoryzowany serwis grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

–WODA I INNE PŁYNY–

Nie narażaj urządzenia na działanie wody i innych płynów. Może to niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów elektronicznych. Unikaj pracy w środowisku o dużej wilgotności – zaparowane kuchnie, łazienki, deszczowa pogoda. Drobniki wody mogą spowodować pojawienie się wilgoci w urządzeniu, a to nie wpływa korzystnie na pracę elektronicznych podzespołów.

–NIEPEŁNOSPRAWNI RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE I DZIECI–

Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych, a także przez osoby niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego. Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo. Urządzenie nie jest zabawką. Karta pamięci i karta SIM są na tyle małe, że mogą zostać połknięte przez dziecko lub spowodować zadławienie. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

–POŁĄCZENIA ALARMOWE–

Połączenia alarmowe z telefonu mogą nie być możliwe na niektórych obszarach lub w niektórych okolicznościach. Zaleca się, aby znaleźć alternatywny sposób na powiadamianie służb ratowniczych w przypadku wyjazdu w tego typu tereny.

–STACJE PALIW–

Wyłączaj telefon komórkowy podczas tankowania paliwa na stacji paliw. Nie używaj go również w pobliżu chemikaliów.

–AKUMULATORY I AKCESORIA–

Unikaj wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora. Unikaj narażania akumulatora na kontakt z płynami i metalowymi przedmiotami, gdyż może to doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora. Akumulatora używaj tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie niszczy, nie uszkadza ani nie wrzucaj akumulatora do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować pożar. Zużyty lub uszkodzony akumulator należy umieścić w specjalnym pojemniku. Przeładowanie akumulatora może powodować jego uszkodzenie. W związku z tym nie ładuj jednorazowo akumulatora dłużej niż 1 dzień. Zamontowanie akumulatora nieodpowiedniego typu grozi jego wybuchem. Nie otwieraj akumulatora. Utylizuj akumulator zgodnie z instrukcją. Nieużywaną ładowarkę odłączaj od zasilania.

W przypadku uszkodzenia przewodu ładowarki nie naprawiaj go, tylko wymień ładowarkę na nową. Używaj tylko oryginalnych akcesoriów producenta.

–SŁUCH–



Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas, ani nie przykładaj włączonego urządzenia bezpośrednio do ucha.

–WZROK–



Aby uniknąć uszkodzenia wzroku, nie patrz z bliska w kierunku lampy błyskowej podczas jej pracy. Mocny strumień światła może doprowadzić do trwałego uszkodzenia wzroku!

Producent:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa, Polska

Strona internetowa: www.mptech.eu

Punkt dostarczania sprzętu:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław, Polska
Infolinia: (+48 71) 71 77 400
E-mail: pomoc@mptech.eu

Spis treści

Spis treści	3
Zawartość zestawu	4
Parametry techniczne	5
1. Wprowadzenie	6
Wygląd telefonu	6
Włączanie i wyłączanie telefonu	8
Wkładanie kart(y) SIM i akumulatora	8
Ładowanie akumulatora telefonu	9
2. Korzystanie z podstawowych funkcji	9
Blokada klawiatury telefonu	9
Dostęp do menu telefonu	9
Dostosowanie telefonu	9
Dźwięki i profile użytkownika	9
Włączanie i wyłączanie profilu „Milczy”	10
Funkcje dotyczące połączeń	10
Nawiązywanie połączenia	10
Odbieranie połączenia	10
Wiadomości	10
Tworzenie i wysyłanie wiadomości	10
Wyświetlanie wiadomości	10
Kontakty w telefonie	11
Dodawanie nowego kontaktu	11
Wyszukiwanie kontaktu	11
Usuwanie kontaktów	11
Ustawienie przycisku alarmowego SOS ... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.	
3. Korzystanie z funkcji zaawansowanych	11
Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej	11
Połączenia nieodebrane	11

Tryb głośnomówiący.....	11
4. Funkcje przydatne przy obsłudze połączeń.....	12
Połączenie oczekujące	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
Bezpośrednie przekazanie połączenia (ECT).....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
Dual SIM	12
Podłączanie telefonu do komputera	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
Łączenie z numerem międzynarodowym	12
5. Pozostałe funkcje telefonu	12
Ustawienia czasu i daty	12
Awaryjna zmiana języka Menu	13
Ustawienia wyświetlacza.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
Ustawienia połączeń	13
Rejestr połączeń	13
Konfiguracja budzika	13
Korzystanie z kalkulatora	13
Ustawienia fabryczne	13
Latarka.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
Odtwarzacz Audio	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
Radio FM.....	13
Kalendarz	14
Bluetooth	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
Parowanie urządzeń Bluetooth.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
Wysyłanie plików poprzez Bluetooth	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
Ikony w telefonie	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
Rozwiązywanie problemów.....	14
6. Prawidłowe utrzymanie telefonu	14
Poprawne używanie akumulatora.....	14
Utrzymanie i konserwacja telefonu	15
Informacja o certyfikatach (SAR)	15
Informacja o maksymalnej mocy częstotliwości radiowej.....	16
Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu	16
Prawidłowa utylizacja zużytego akumulatora	16
Deklaracja zgodności z Dyrektywami UE	16

Zawartość zestawu

Zanim rozpoczniesz użytkowanie telefonu, sprawdź, czy wszystkie poniższe elementy znajdują się w pudełku:

- Telefon stacjonarny myPhone D31
- Akumulator
- Adapter sieciowy
- Antena
- Słuchawka
- Przewód łączący słuchawkę z bazą telefonu
- Instrukcja obsługi



Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.



Zalecane jest zachowanie opakowania telefonu na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.



Aktualna instrukcja lub jej bardziej szczegółowa wersja jest również dostępna na poniżej podanej stronie producenta:

www.myphone.pl/qr/myphone-d31



W zależności od zainstalowanej wersji oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w tej instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu. W zależności od kraju i operatora, karty SIM czy wersji modelu, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji. W opisach zamieszczonych w tej instrukcji obsługi uwzględniono domyślne ustawienia telefonu.

Parametry techniczne

- Zakresy częstotliwości:
 - GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
 - UMTS: 900/2100 MHz
- Dual SIM; Tryb głośnomówiący
- Wymiary: 250x180x60mm
- Wyświetlacz: 2.4"
- Pojemność baterii: 800mAh
- Waga telefonu z baterią: 561g
- Specyfikacja techniczna ładowarki:
 - Wejście: 100-240V~, 50/60Hz, 0,2A
 - Wyjście: 5V = 0,5A, 2,5W
- Średnia sprawność podczas pracy (dla 230V, 50hz): 72.83%
- Zużycie energii w stanie bez obciążenia: poniżej 0.3W

1. Wprowadzenie

Wygląd telefonu



1	Czujnik słuchawki	Aktywuje tryb dzwonienia, gdy użytkownik podniesie słuchawkę. Rozłącza rozmowę, gdy użytkownik odłoży słuchawkę.
2	Wyświetlacz	Ekran monochromatyczny.
3	Antena	Poprawia zasięg sygnału GSM.
4	Zabezpieczenie	Wyjęte i zamontowane na odwrót zabezpiecza słuchawkę przed upadkiem, gdy telefon zamontowany jest pionowo.
5	Głośnik zewnętrzny	Głośnik do odtwarzania dźwięków systemowych, dzwonek, muzyki, działania systemu głośnomówiącego.
6	Przyciski W górę, W dół, W lewo, W prawo OK	Definiowalne przyciski funkcyjne. W menu pozwalają na poruszanie się po nim. OK - na ekranie głównym uruchamia menu telefonu, w menu pozwala potwierdzić wybór pozycji.
7	Przyciski Menu / Earphone / Book/Back	Menu - na ekranie głównym uruchamia menu telefonu, w menu pozwala potwierdzić wybór pozycji. Earphone - uruchamia tryb zestawu słuchawkowego zamiast standardowej słuchawki. Book/Back - na ekranie głównym uruchamia książkę telefoniczną, w menu pozwala wyjść do poprzedniego ekranu lub opcji.
8	Przyciski ON/OFF / TALK/RD	ON/OFF - Po dłuższym przytrzymaniu włącza lub wyłącza telefon, pozwala wyjść do ekranu głównego z każdego menu i podmenu. TALK/RD - uruchamia listę wszystkich połączeń i pozwala szybko nawiązać połączenie z ostatnim wybranym numerem. Pozwala odebrać przychodzące połączenie na zestawie głośnomówiącym.
9	Klawiatura telefonu	Klawisze pozwalające wybrać na ekranie głównym numer telefonu, a w trybie pisania SMS wpisać litery i cyfry treści. * (gwiazdka) - dwukrotne przyciśnięcie powoduje pojawienie się znaku „+” potrzebnego do nawiązania połączenia z numerami międzynarodowymi.
10	Przycisk H-F	Uruchamia tryb głośnomówiący lub go dezaktywuje.
11	Przewód	Łączy słuchawkę z telefonem.
12	Mikrofon	Podczas rozmowy nie zakrywaj go dłonią.
13	Głośnik słuchawki	Głośnik do prowadzenia rozmów telefonicznych.


14	Antypoślizgowa stopka	Są 4 takie na spodzie telefonu i zapobiegają ślizganiu się telefonu po blacie.
15	Gniazdo anteny	Do niego dokręca się antenę.
16	Otwory montażowe	Są 2 takie na spodzie telefonu i pozwalają na jego montaż na ścianie.
17	Gniazda minijack 3,5 mm / micro USB	minijack 3,5 mm - pozwala podłączyć zewnętrzny zestaw słuchawkowy, działa tylko w trybie rozmowy. microUSB - pozwala podłączyć adapter sieciowy (zewnętrzne stałe zasilanie).
18	Kłapka	Zakrywa i zabezpiecza komorę na karty SIM i akumulator.
19	Gniazdo słuchawki	Pozwala podłączyć przewód słuchawki.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Aby włączyć lub wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk <ON/OFF> aż telefon się uruchomi. Jeśli zaraz po włączeniu telefonu pojawi się żądanie podania kodu PIN, wprowadź kod (zobaczysz go w postaci gwiazdek: ****) i naciśnij przycisk [OK].

Wkładanie kart(y) SIM i akumulatora

Jeśli telefon jest włączony wyłącz go. Zdejmij tylną kłapkę obudowy.

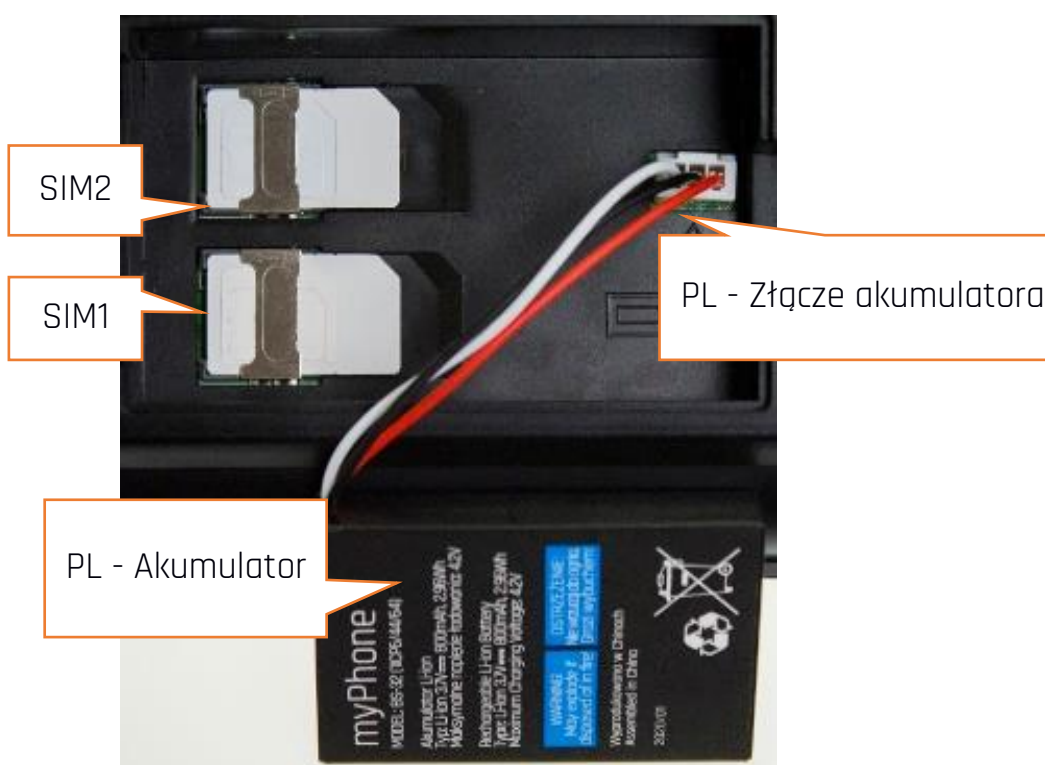

Włóż kartę (karty) SIM – Wsuń kartę w wyznaczone miejsce SIM1 lub SIM2. Kartę SIM należy umieścić stroną ze złotymi stykami skierowaną w dół, w taki sposób, w jaki wytłoczona jest wnęka. Zamknij kłapkę. Włóż baterię, załóż i delikatnie domknij kłapkę, aż usłyszysz kliknięcia zatrzasków. Upewnij się, że kłapka jest dobrze zamknięta.

Ładowanie akumulatora telefonu

Podłącz wtyczkę micro-USB przewodu do złącza ładowania w telefonie, a wtyczkę USB do gniazda w ładowarce. Następnie podłącz wtyczkę ładowarki do gniazda sieciowego.

****Uwaga:** Niewłaściwe podłączenie przewodu i ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie telefonu i/lub ładowarki. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem telefonu i jego akcesoriów nie są objęte gwarancją.*

Podczas ładowania i po naładowaniu baterii pojawi się ikona:  (lub podobna). Po naładowaniu, odłącz ładowarkę od gniazda elektrycznego. Odłącz przewód od gniazda w telefonie.

****Uwaga:** Niewłaściwe podłączenie przewodu i ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie telefonu, ładowarki. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem telefonu i jego akcesoriów nie są objęte gwarancją.*

2. Korzystanie z podstawowych funkcji

Blokada klawiatury telefonu

Aby zablokować klawiaturę wciśnij [Menu] > <*>. Aby odblokować klawiaturę wciśnij [Odblokuj] > <*>.

Dostęp do menu telefonu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu, należy wcisnąć przycisk <Menu> lub <OK> mając aktywowany pulpit główny telefonu.

Wykorzystując przyciski nawigacyjne <W górę>, <W dół>, <W lewo>, <W prawo> przejdź do odpowiedniej pozycji menu.

Naciśnij przycisk <Menu> lub <OK>, aby zatwierdzić wybór (wejść w pozycję menu) lub <Wstecz>, aby powrócić do poprzedniego ekranu menu/pulpitu.

Dostosowanie telefonu

Telefon myPhone D31 można dostosować do własnych potrzeb. Dzięki temu jego użytkowanie będzie przyjemniejsze i łatwiejsze.

Dźwięki i profile użytkownika

Do ustawienia dzwonków i ich głośności w telefonie służy opcja [Profile]. Aby ją uruchomić, wybierz [Menu] > [Profile użytkownika] > <OK>. Z listy wybierz odpowiedni profil dźwiękowy i wybierz <OK>, aby aktywować wybrany profil, lub [Opcje] > [Dostosuj] > [Wybierz], aby edytować profil zgodnie z własnymi preferencjami. Dostępne opcje edycji profilu dźwiękowego:

- [Typ dźwięku] - pozwala wybrać rodzaj dzwonka - powtarzanie lub jednokrotne odtworzenie dźwięku.
- [Dzwonek] - opcja pozwala na zmianę melodii dzwonka połączenia przychodzącego dla karty. Wejdź, wybierz melodię i potwierdź przyciskiem <OK>.
- [Głośność dzwonka] - pozwala regulować głośność dzwonka przyciskami <W lewo> i <W prawo>. Wybór potwierdź przyciskiem <OK>.
- [Wiadomość] - opcja pozwala na zmianę dźwięku powiadomień. Wejdź, wybierz dźwięk i potwierdź przyciskiem <OK>.
- [Głośność wiad] - pozwala regulować głośność dzwonka przyciskami <W lewo> i <W prawo>. Wybór potwierdź przyciskiem <OK>, następnie zapisz zmiany wybierając [Zapisz].
- [Klawiatura] - pozwala wybrać rodzaj dźwięku klawiszy (Cichy, Klik, Dźwięk). Wybór potwierdź przyciskiem <OK>.

- [Głośność klaw.] – pozwala regulować głośność dźwięków klawiatury przyciskami <W lewo> i <W prawo>. Wybór potwierdź przyciskiem <OK>.
 - [Włącz] – pozwala na wybranie dźwięku włączania telefonu.
 - [Wyłącz] – pozwala na wybranie dźwięku wyłączania telefonu
 - Wł./Wył. głośność – pozwala regulować głośność włączania i wyłączania telefonu
 - [System ostrzegania] – pozwala włączyć lub wyłączyć dźwięki systemowe telefonu.
 - [Głośność alarmu] – pozwala regulować głośność alarmu
- Zmiany zapisz wybierając [Opcje] > [Zapisz].

Włączanie i wyłączanie profilu „Milczy”

Do przełączania dźwięków na wibracje w trybie gotowości służy klawisz <#>. Należy go nacisnąć i przytrzymać przez około 2 sekundy do pojawienia się komunikatu o aktywacji profilu i ikony symbolizującej profil. Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie klawisza <#> spowoduje wybranie poprzedniego profilu.

Funkcje dotyczące połączeń

Nawiązywanie połączenia

W trybie gotowości wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej, następnie podnieś słuchawkę.

***Zalecenie:** warto wpisywać numer kierunkowy przed numerem telefonu.*

Odblokuj telefon i wybierz kontakt z książki telefonicznej – [Kontakty]. Naciśnij przycisk <Talk/RD>, aby nawiązać połączenie. Naciśnij przycisk <ON/OFF>, aby zakończyć połączenie.

Odbieranie połączenia

Gdy dzwoni telefon, podnieś słuchawkę w celu odebrania połączenia przychodzącego. Naciśnij przycisk <ON/OFF>, aby odrzucić / zakończyć połączenie.

Wiadomości

Tworzenie i wysyłanie wiadomości

Wybierz [Menu] > [Wiadomości] > [Napisz wiadomość]. Wpisz treść wiadomości za pomocą klawiatury numerycznej. Znaki wprowadza się litera po literze.

Telefon nie jest wyposażony w słownik. Przycisk <#> służy do zmieniania trybu pisania. Do wyboru są m.in. tryby Pl – pierwsza litera duża, a reszta małe z polskimi znakami, pl – tylko małe litery z polskimi znakami, PL – tylko duże litery z polskimi znakami, 123 – tylko cyfry. W celu wpisania znaku specjalnego, na przykład: kropki, przecinka, myślnika itp. wciśnij przycisk <*> i wybierz symbol z listy, lub przycisk 1 odpowiednią ilość razy. W celu wprowadzenia odstępu między słowami (spacji) wciśnij przycisk 0.

Po wprowadzeniu treści wiadomości wciśnij [Opcje] > [Wyślij do], a następnie wpisz numer za pomocą klawiatury numerycznej wybierając opcje [Wprowadź numer] lub dodaj ze spisu telefonów. Po wpisaniu numeru / wybraniu kontaktu, wybierz [Opcje] > [Wyślij], aby wysłać wiadomość.

Wyświetlanie wiadomości

Wybierz [Menu] > [Wiadomości] > [Skrz. odbiorcza], wybierz wiadomość z listy, po czym wciśnij <OK> lub [Opcje] > [Podgląd], aby odczytać jej treść.

Kontakty w telefonie

Dodawanie nowego kontaktu

Wybierz **[Menu]** > **[Kontakty]** > **[Dodaj nowy kontakt]**. Wpisz dane kontaktu: nazwę, numer telefonu. Możesz także przypisać dzwonek do kontaktu. Naciśnij **[Opcje]** > **[Zapisz]**, aby zapisać kontakt.

Wyszukiwanie kontaktu

Wybierz **[Menu]** > **[Kontakty]**. Wpisz pierwszą literę nazwy kontaktu. Numery telefonów rozpoczynające się na wpisaną literę pojawią się na liście. Aby znaleźć inny kontakt wystarczy użyć przycisków nawigacyjnych **<W górę>** oraz **<W dół>**. Po wyszukaniu i zaznaczeniu kontaktu wybierz **[Opcje]** wyświetli się lista dostępnych opcji:

- **[Podgląd]** – aby zobaczyć dane wybranego kontaktu.
- **[Wyślij SMS]** – aby wysłać wiadomość SMS do wybranego kontaktu.
- **[Połącz]** – aby wykonać połączenie z wybranym kontaktem.
- **[Edytuj]** – aby edytować dane kontaktu.
- **[Usuń]** – aby usunąć wybrany kontakt.
- **[Kopiuj]** – aby skopiować wybrany kontakt.
- **[Dodaj do czarnej listy]** – aby zablokować wybrany kontakt
- **[Ustawienia książki]** – pozwala podejrzeć stan pamięci, kopiować, przenosić, usuwać kontakty, wykonać kopię zapasową kontaktów i je z niej odzyskać a także szybkie wybieranie.

Usuwanie kontaktów

Aby usunąć wszystkie kontakty z telefonu, wybierz: **[Menu]** > **[Kontakty]** > **<Opcje>** > **[Ust. kontaktów]** > **[Usuń wszystkie kontakty]** > **[OK]** > wybrać **[Z SIM 1]**, **[Z SIM 2]** lub **[Z telefonu]** i potwierdź przyciskiem **<OK>**. Aby usunąć pojedynczy kontakt, wybierz: **[Menu]** > **[Kontakty]** > wyszukaj i zaznacz kontakt do usunięcia oraz wybierz **[Opcje]** > **[Usuń]** i potwierdź przyciskiem **<OK>**.

3. Korzystanie z funkcji zaawansowanych

Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej

Aby nawiązać połączenie z numerem zapisanym w podmenu **[Kontakty]** (książce telefonicznej), należy w trybie gotowości wybrać **[Menu]** > **[Kontakty]** > wyszukaj odpowiedni kontakt (wpisując za pomocą klawiatury nazwę kontaktu), po czym zaznacz kontakt i wykonaj połączenie, wciskając przycisk **<TALK/RD>**, a następnie wybierz kartę SIM.

Połączenia nieodebrane

Nieodebrane połączenia wyświetlane są na ekranie telefonu. O nieodebranym połączeniu informuje odpowiednia ikona na wyświetlaczu. Aby sprawdzić, kto dzwonił, naciśnij **[Podgląd]**. Innym rozwiązaniem jest wybranie **[Menu]** > **[Historia połączeń]** > **[Nieodebrane poł.]**. Aby połączyć się z nadawcą nieodebranego połączenia, wybierz je z listy, następnie wciśnij przycisk **<TALK/RD>** na klawiaturze telefonu, a następnie wybierz kartę SIM.

Tryb głośnomówiący

W trakcie trwania połączenia naciśnij czerwony przycisk **<H-F>**, aby aktywować tryb głośnomówiący.

4. Funkcje przydatne przy obsłudze połączeń

Połączenie Baby Call

Funkcja przypisania numeru, z którym urządzenie połączy się bezpośrednio po 5 sekundach od podniesienia słuchawki. Można przypisać połączenie z konkretnej karty SIM (jeśli w urządzeniu są zamontowane dwie). Jeśli w czasie do 5 sekund od podniesienia słuchawki użytkownik zacznie wprowadzać ręcznie numer lub wybierać go z książki telefonicznej, to połączenie na zdefiniowany numer Baby Call nie zostanie wykonane.

Połączenie konferencyjne

⚠Karta SIM obsługująca połączenia konferencyjne musi znajdować się w slotcie SIM1. Funkcja pozwala na jednoczesną rozmowę z maksymalnie dwoma osobami na raz. Aby skorzystać z połączenia konferencyjnego należy nawiązać lub odebrać połączenie, a potem nawiązać połączenie z innym numerem (wpisanym ręcznie lub wybranym z książki telefonicznej) z tej samej karty SIM1. Pierwsze połączenie zostanie zawieszone. Aby włączyć osobę do konferencji należy wybrać opcję **[2 Połączenie konferencyjne]**.

Dual SIM

Funkcja Dual SIM umożliwia korzystanie z dwóch kart SIM jednocześnie. Aby skorzystać z tej funkcji, należy zamontować w telefonie dwie karty SIM (gniazda kart SIM znajdują się pod akumulatorem telefonu). Następnie wejść w **[Menu] > [Ustawienia] > [Ustawienia połączeń] > [Ust. DualSIM]**. Do wyboru są trzy opcje:

- **[Wybór karty SIM]** – pozwala aktywować kartę SIM1 lub SIM2.
- **[Ustaw nazwę SIM]** – aby zmienić nazwę SIM 1 lub SIM 2.

W przypadku wybrania opcji aktywnych dwóch kart SIM telefon, przy wykonywaniu każdego połączenia, bądź wysyłaniu wiadomości SMS, będzie pytał użytkownika, za pomocą której karty SIM wiadomość ma zostać wysłana/połączenie wykonane.

Łączenie z numerem międzynarodowym

W trybie gotowości wciśnij dwa razy przycisk **<*>** (gwiazdka), aż pojawi się znak „+”. Wprowadź pełny numer telefonu odbiorcy (numer kierunkowy kraju oraz numer telefonu abonenta), a następnie wciśnij klawisz **<Zielona słuchawka>**, aby nawiązać połączenie.

5. Pozostałe funkcje telefonu

Ustawienia czasu i daty

Aby ustawić czas i datę, należy wybrać **[Menu] > [Ustawienia] > [Ustawienia telefonu] > [Czas i data]** i z listy:

- **[Ustaw czas]** – aby zmienić godzinę.
- **[Ustaw datę]** – aby zmienić datę.
- **[Format czasu]** – aby ustawić format czasu.
- **[Format daty]** – aby ustawić format daty.
- **[Ustaw czas letni]** – aby ustawić letni czas w telefonie
- **[Ustaw strefę czasową]** – aby ustawić ręcznie strefę czasową.
- **[Ustawienia czasu aktualizacji]** – aby włączyć lub wyłączyć potwierdzanie aktualizacji czasu z sieci operatora.

Awaryjna zmiana języka Menu

Aby ustawić język Menu należy nacisnąć przy aktywnym ekranie głównym sekwencję przycisków **[Menu] > W dół > W dół > W dół > OK > W dół > OK > W dół > OK**, a następnie wybrać żądany język menu.

Ustawienia połączeń

Dostępne są w **[Menu] > [Ustawienia] > [Ustawienia połączeń]**. Można tam ustawić połączenia oczekujące, przekierowanie, blokadę połączeń i zmianę linii. W **[Połączenia zablokowane]** można ustalić i edytować listę blokowanych numerów.

Rejestr połączeń

Aby przejrzeć rejestr połączeń wybierz **[Menu] > [Rejestr połączeń]**. Są tam następujące pozycje:

- Nieodebrane poł.
- Wybierane numery
- Odebrane poł.
- Usuń historie połączeń
- Liczniki połączeń

Pozycje zmienia się przyciskami **<Góra>** i **<Dół>**.

Konfiguracja budzika

Wybierz **[Menu] > [Organizer] > [Alarm]**. Dodaj nowy lub zaznacz dowolną pozycję z listy, po czym naciśnij **[Opcje] > Edycja]**. Możesz włączyć/wyłączyć alarm, ustalić godzinę jego aktywacji, powtarzanie (raz, codziennie, dostosować do indywidualnych preferencji), wybrać głośność i dźwięk alarmu, typ alarmu (kombinacje dzwonka i wibracji). Aby zatwierdzić ustawienia alarmu, wybierz **<Zapisz>**.

Korzystanie z kalkulatora

Wybierz **[Menu] > [Narzędzia] > [Kalkulator]**.

Podstawowe działania arytmetyczne można wykonywać przy użyciu klawiatury numerycznej (wpisywanie liczb, cyfr). Operator działania można ustawić za pomocą przycisku nawigacyjnego (**<W górę>** - dodawanie, **<W dół>** - odejmowanie, **<W lewo>** - mnożenie, **<W prawo>** - dzielenie). Aby wyświetlić wynik działania, wciśnij przycisk **<OK>**.

Ustawienia fabryczne

Aby przywrócić ustawienia fabryczne systemu, należy wybrać **[Menu] > [Ustawienia] > [Ustawienia telefonu] > [Ustaw fabryczne]**, wprowadzić hasło telefonu oraz zatwierdzić wybór przyciskiem **<OK>**. Kod dla przywracania ustawień fabrycznych to: **1122**

Radio FM

Aby skorzystać z wbudowanego radia FM wybierz **[Menu] > [Radio FM]**. Wybierz **[Opcje] > [Automatyczne wyszukiwanie] > <Ok>** w celu wyszukania i zapisania dostępnych stacji radiowych. Wszystkie znalezione stacje radiowe zostaną zapisane i dostępne po wybraniu **[Opcje] > [Lista kanałów]**.

Sterowanie radiem odbywa się za pomocą następujących przycisków:

Przycisk	Funkcja	<W górę>	Głośniej
<W lewo>	Wcześniejsza stacja	<W dół>	Ciszej
<W prawo>	Następna stacja		

Kalendarz

Aby włączyć kalendarz, wybierz: [Menu] > [Organizer] > [Kalendarz].

Kalendarz pozwala przeskoczyć do aktualnej lub wybranej daty. W celu wybrania dnia należy wybrać przycisk [Menu] lub <OK>, następnie [Przeskocz do daty]

Rozwiązywanie problemów

Komunikat	Przykładowe rozwiązanie
Włóż kartę SIM	Należy się upewnić, czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.
Podaj PIN	Jeśli karta SIM zabezpieczona jest kodem PIN, po włączeniu telefonu należy podać kod PIN, po czym wcisnąć przycisk <OK>.
Błąd sieci	Na obszarach, na których występuje słaby sygnał lub odbiór, wykonywanie połączeń może okazać się niemożliwe. Również odbiór połączeń może być niemożliwy. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj ponownie.
Nikt nie może się dodzwonić na telefon	Telefon musi być włączony i być w zasięgu sieci GSM.
Nie słychać rozmówcy/rozmówca nie słyszy posiadacza telefonu	Mikrofon powinien znajdować się blisko ust. Sprawdź, czy słuchawka jest prawidłowo podłączona lub jej mikrofon nie został zakryty. Jeśli wykorzystywany jest zestaw słuchawkowy, sprawdź, czy zestaw jest poprawnie podłączony. Sprawdź, czy wbudowany głośnik nie został zakryty.
Słaba jakość dźwięku podczas rozmowy	Należy upewnić się, czy głośnik i mikrofon nie zostały zakryte.
Nie można nawiązać połączenia	Sprawdź, czy wpisany z klawiatury numer telefonu jest poprawny. Sprawdź, czy wpisany do [Kontakty] numer telefonu jest poprawny. Jeśli to konieczne, wpisz poprawnie numer telefonu.
Jeśli problem nadal występuje skontaktuj się z serwisem.	

6. Prawidłowe utrzymanie telefonu

Poprawne używanie akumulatora

Akumulator w tym telefonie może być zasilany za pomocą ładowarki. Jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski, naładuj go. Aby przedłużyć żywotność akumulatora, pozwól mu się wyładować poniżej 20% pełnego poziomu energii, przed podłączeniem do ładowarki, a następnie naładuj go do 100%. Jeśli nie używasz

ładowarki, odłącz ją od telefonu i sieci. Przeładowanie i pozostawienie w niskiej lub wysokiej temperaturze albo polu magnetycznym może spowodować skrócenie żywotności akumulatora. Temperatura akumulatora ma wpływ na jego ładowanie. Ochłódź lub podnieś jego temperaturę, aby była zbliżona do temperatury pokojowej (ok. 20°C). Jeśli jego temperatura przekracza 40°C, nie można go ładować! Używaj akumulatora tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie używaj uszkodzonego akumulatora. Nie wrzucaj akumulatora do ognia! Nie wyrzucaj starego zużytego akumulatora – oddaj go do autoryzowanego punktu recyklingu.

Utrzymanie i konserwacja telefonu

Aby przedłużyć żywotność telefonu trzymaj telefon oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci, w suchym miejscu bez dostępu wilgoci. Unikaj używania telefonu w wysokiej i niskiej temperaturze, gdyż może to powodować skrócenie żywotności elektronicznych elementów telefonu, stopić plastik i zniszczyć akumulator. Zalecamy, aby telefon nie był użytkowany w temperaturach wyższych, niż 40°C / 104°F.

Nie próbuj rozmontowywać telefonu. Nieprofesjonalna ingerencja w strukturę telefonu może go poważnie uszkodzić lub zniszczyć.

Do czyszczenia telefonu używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym. Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów. Złamanie tych zasad spowoduje unieważnienie gwarancji.

Uwaga	Oświadczenie
Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem telefonu lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń.	Wersja oprogramowania może być ulepszona bez wcześniejszego powiadomienia. Producent zachowuje sobie prawo do decydowania o właściwej interpretacji powyższej instrukcji.

Informacja o certyfikatach (SAR)

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został zaprojektowany i wyprodukowany według obowiązujących norm bezpieczeństwa tak, aby energia fal radiowych nie przekraczała nigdy limitów ustalonych przez Radę Unii Europejskiej. Limity te określają dozwolone poziomy oddziaływania fal radiowych dla całej populacji i zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie wyników szczegółowych badań naukowych, z uwzględnieniem dużego marginesu bezpieczeństwa. Mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich osób, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. W odniesieniu do telefonów komórkowych poziom narażenia na działanie fal radiowych jest mierzony wartością SAR (ang. Specific Absorption Rate). Współczynnik SAR jest wielkością wskazującą ilość promieniowania emitowanego przez telefon. Limit współczynnika SAR zalecany przez Radę Unii Europejskiej wynosi 2 W/kg. Maksymalna wartość współczynnika SAR dla telefonu myPhone D31 wynosi:

Współczynnik SAR	
Głowa	Tułów
GSM 900	0.928
DCS 1800	0.536
WCDMA Band VIII	0.342
WCDMA Band I	0.405

Informacja o maksymalnej mocy częstotliwości radiowej.

Zakres częstotliwości / Frequency Range	GSM 850/900/1800/1900 MHz
Moc transmitowana / Transmit Power	2W/1W

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu

Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego.

Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych.

Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

Prawidłowa utylizacja zużytego akumulatora

Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC ze zmianami zawartymi w Dyrektywie 2013/56/UE o utylizacji akumulatora, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację.

Na terenie UE zbiórka i recykling baterii i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu baterii i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

Deklaracja zgodności z Dyrektywami UE

mPTech Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że smartfon myPhone D31 jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.myphone.pl/qr/myphone-d31

PHONE MANUAL

myPhone D31



Thank you for choosing myPhone D31 device. Please read the manual carefully. Without prior written consent of the manufacturer, no part of this manual may be photocopied, reproduced, translated or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or storing in any systems of storing and sharing information.

Safety

Read these guidelines carefully. Not following them may be dangerous or illegal. Depending on the installed version of the software, service provider, SIM card or country, some of the descriptions in this manual may not match your phone, and the phone itself and its accessories might differ from the one included in the illustrations in this manual

–DO NOT RISK–

All wireless devices may cause interferences, which could affect the quality of other connections. *Do not switch the device on in places which are prohibited from using cell phones, or when it may cause interferences or other dangers.* Always abide by any kinds of prohibitions, regulations and warnings conveyed by the staff.

–QUALIFIED SERVICE–

Only qualified personnel or an authorized service center may install or repair this product. Repairing the device by an unqualified or unauthorized service technician may result in damage to the device and void the warranty.

–WATER AND OTHER LIQUIDS–

Protect the device from water and other liquids. It can influence work and the life span of electronic components. Avoid using the device in environments with high humidity like kitchens, bathrooms or during rainy weather. Particles of water can cause the liquefaction of moisture in the device, and this may have a negative impact on the work of electronic components.

–CHILDREN AND PHYSICALLY OR MENTALLY DISABLED PEOPLE–

This device should not be operated by people (including children) with limited physical or mental abilities, as well as by people with no earlier experience in operation of electronic equipment. They may use the device only under supervision of people responsible for their safety. This device is not a toy. Memory card and SIM card are small enough to be swallowed by a child and cause choking. Keep the device and its accessories out of reach of children.

–ALARM CALLS–

Making alarm calls may not be possible in some areas or circumstances. It is recommended to find an alternative way to notify emergency services if you are going to this type of remote areas.

–PETROL STATIONS–

Always turn off the phone while refueling your car on petrol station. Do not use your device close to chemicals.

–BATTERY AND ACCESSORIES–

Avoid exposing the battery to very high/low temperatures (below 0°C/32°F and over 40°C/104°F). Extreme temperatures may influence capacity and battery life. Avoid contact with liquids and metal objects as it may cause partial or complete battery damage. The battery should be used according to its purpose. Do not destroy, impair or throw the battery into flames - it might be dangerous and may cause fire. Worn-out or impaired battery should be placed in a dedicated container. Excessive charging the battery can cause damage. Therefore, a single battery charge should not last longer than 1 day. Installing an incorrect battery type can cause an explosion. Never open the battery. Please dispose of battery according to the instructions. Disconnect an unused charger from power grid. In case of the charger wire damage, it should not be repaired but replaced with a new one. Use the original manufacturer's accessories only.

–HEARING–



To avoid hearing damage, do not use the device at high volume levels for a long period of time, do not put operating device directly to an ear.

**–EYESIGHT–**

To avoid eyesight damage do not look closely onto the flash light during its work. A strong beam of light may cause permanent eye damage!

Manufacturer:

mPTech Sp. z o.o.
Nowogrodzka 31 street
00-511 Warszawa, Polska

Strona internetowa: www.myphone-mobile.com

Equipment delivery location:

mPTech Sp. z o.o.
Krakowska street 119
50-428 Wrocław, Poland
Helpline: (+48 71) 71 77 400
E-mail: pomoc@mpotech.eu

Table of Contents

Table of Contents.....	19
Package content.....	20
Technical Specifications.....	21
1. Introduction	21
Appearance of the phone	21
Turning the phone on/off	23
Inserting SIM, and the battery	24
Charging the battery.....	24
2. Using the basic functions.....	24
Keypad lock.....	24
Phone menu access.....	24
Customize your phone.....	25
Sounds and user profiles	25
Turning the „Silent” mode on and off.....	25
Call handling functions	25
Calling	25
Answering	26
News.....	26
Creating and sending text messages.....	26
Messages display	26
List of contacts.....	26
Adding a new contact.....	26
Search for a contact.....	26
Deleting contacts	26
3. Using the basic functions.....	27
Calling a contact from the phone book.....	27
Missed calls.....	27
Speakerphone mode	27
4. Functions for handling calls	27
Dual SIM open.....	27
International calls.....	27
5. Other phone features	28
Time and date settings	28
Accidental change of menu language	28
Call settings.....	28

Call logs.....	28
Configuration of the alarm	28
Calculator.....	28
Factory settings	29
FM Radio.....	29
Calendar	29
Troubleshooting.....	29
6. Proper phone maintenance.	30
Proper use of the battery.....	30
Device maintenance.....	30
Information on certificates (SAR)	30
Information on maximum radio frequency power.....	31
Correct disposal of used equipment.	31
Correct disposal of used batteries.....	31
Declaration of conformity with European Union Directives.....	31

Package content

Before you start using your phone, make sure all of the following items are included in the box:

- myPhone D31
- Battery
- Network adapter
- Antenna
- Handset
- Cord (between the phone and the handset)
- User manual



If any of the above items is missing or damaged, please contact your dealer.



It is recommended to keep the packaging in case of any complaint. Keep the container out of reach of children.



The current manual or a more detailed version of this manual is also available on the manufacturer's website:

www.myphone.pl/qr/myphone-d31

Depending on the installed version of the software, service provider, SIM card or country, some of the descriptions in this manual may not match your phone. Depending on the country, service provider, SIM card or device version, the phone and its accessories may differ from the illustrations included in manual. The descriptions contained in this manual are based on the default settings of the phone.


Technical Specifications

- Frequency ranges:
 - GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
 - UMTS: 900/2100 MHz
- Dual SIM, Speakerphone mode
- Dimensions: 250x180x60mm
- Display: 2'4"
- Battery capacity: 800 mAh
- Phone weight including the battery: 561 g
- Battery specification:
 - Input: 100-240V~, 50/60 Hz, 0.2A
 - Input: 5V $\equiv$, 0.5A, 2.5W
- Average efficiency during operation (for 230V, 50hz): 72.83%
- Energy consumption in no-load condition: less than 0.3W

1. Introduction

Appearance of the phone



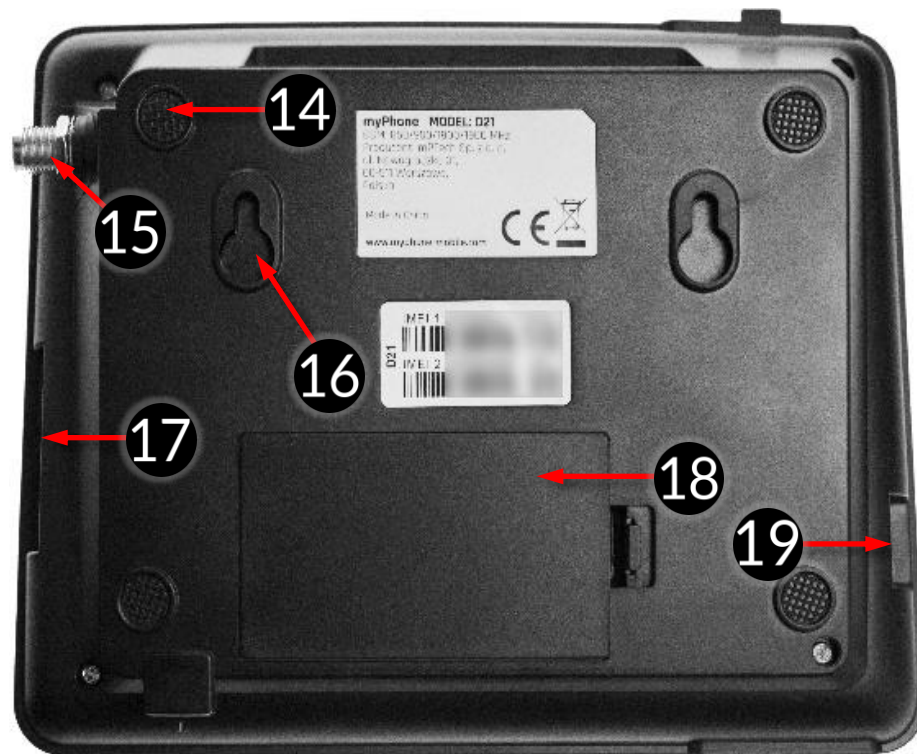

1	Handset sensor	Activates call mode when the user picks up the handset. Disconnects the call when the user hangs up.
2	Display	Monochromatic display
3	Antenna	It improves GSM signal coverage.
4	Safety measures	Removed and mounted on the reverse side protects the handset from falling when the phone is mounted vertically.
5	External speaker	Loudspeaker for system sounds, ringtones, music, and handsfree operation.
6	Buttons Up, Down, Left, Right OK	Defineable function keys. In the menu allow you to navigate through it. OK - switches the phone menu on the home screen, in the menu confirms your selection.
7	Buttons Menu / Earphone / Book/Back	Menu -OK - switches the phone menu on the home screen, in the menu confirms your selection. Earphone - activates headset mode instead of standard handset. Book/Back - - on the main screen launches the phonebook, in the menu it allows you to exit the previous screen or options.
8	Buttons ON/OFF /	ON/OFF - When you press and hold the button for a long time, it switches the phone on or off and


	TALK/RD	allows you to exit the main screen from any menu and sub-menu. TALK/RD - Switches on a list of all calls, allows to quickly call the last contacted number. Allows you to receive an incoming call on the loudspeaker.
9	Phone keypad	Keys enabling dialling the phone number in the home screen, and entering the letters and numbers of the message body in the SMS writing mode. * (asterisk) - double-clicking on it will appear the "+" sign needed to call international numbers.
10	H-F - button	Switches on/off the loudspeaker mode.
11	Cable	Connects the handset with the phone.
12	Microphone	Do not cover it with your hand while on the phone.
13	Speaker	A speaker used in phone conversations.
14	Anti-slip foot	There are 4 of these on the bottom of the phone to prevent the phone from slipping.
15	Antenna connector	To connect the antenna.
16	Mounting holes	There are 2 of them on the bottom of the phone and they allow to mount it on the wall.
17	Minijack 3,5 mm / micro USB sockets	3.5 mm minijack - allows you to connect an external headset, works only in talk mode. microUSB - allows you to connect a network adapter (external power supply).
18	Cover	Covers and protects the chamber of the battery and SIM cards.
19	Handset socket	Connects the handset cable.

Turning the phone on/off

To turn the phone on/off press and hold the **<ON/OFF>** button. If directly after turning the phone on you will see the PIN code request, (in form of "****") type the code and press **<OK>** button

Inserting SIM, and the battery

If the phone is switched on - switch it off. Take of the cover of the housing

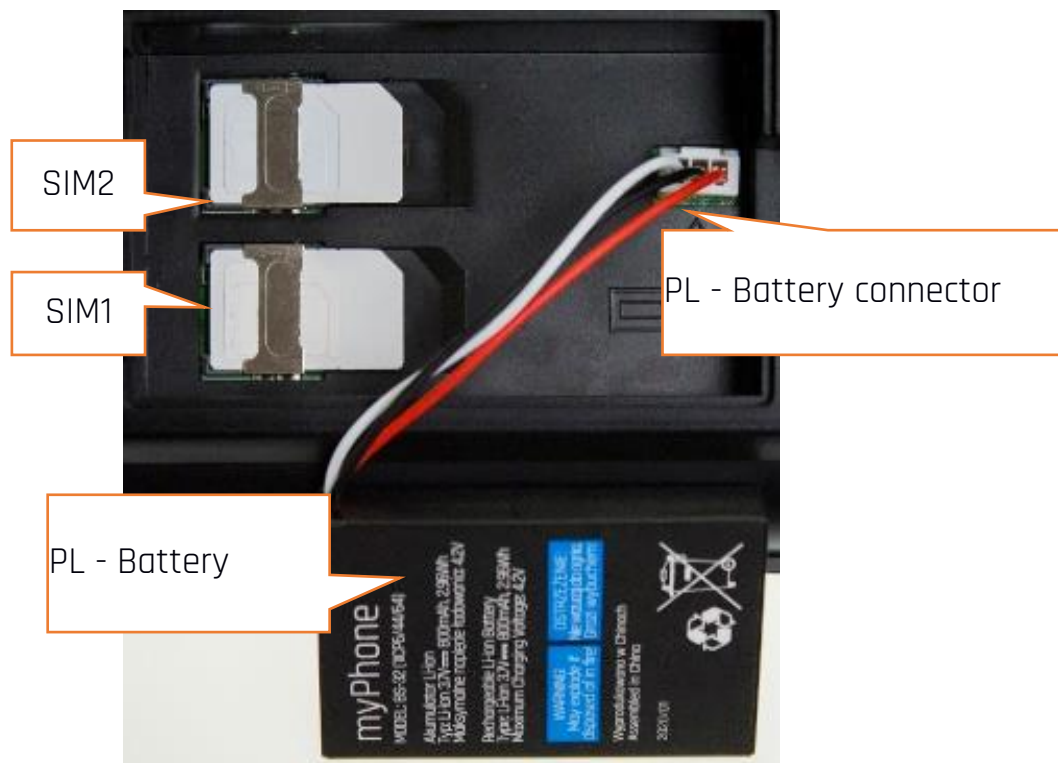

Insert SIM card(s) - Slide the card into the designated SIM1 or SIM2 location. Insert the SIM card - Card is supposed to be placed with its gold contacts facing down, the way in which the slot is embossed. Close the cover Insert the battery, insert it, and gently close the flap until you hear the snaps click. Make sure the cover is well attached.

Charging the battery

Plug the micro-USB plug of the cable into the charging socket on your phone and the USB plug into the charging socket on the charger. Subsequently connect the charger plug into the power grid

***Attention:** *Improper connection of the charger cable can cause serious damage to the phone and/or the charger. Damage caused by improper use of the phone and its accessories is not covered by the warranty.*

The icon  (or similar) will appear during charging and when the battery is fully charged. When charging is complete unplug the charger from the power outlet. Unplug the cable from the socket on the phone.

***Attention:** *Improper connection of the charger cable can cause serious damage to the phone, charger. Damage caused by improper use of the phone and its accessories is not covered by the warranty.*

2. Using the basic functions

Keypad lock

To lock the keyboard pres [Menu] > <*> To unlock the keyboard press [Unlock] > <*>

Phone menu access

To access the phone menu, press the <Menu> button or <OK> button with the phone's main desktop activated.

By pressing navigation buttons <up>, <down>, <left> or <right>, move to the wanted menu icon.

Press <Menu> or <OK> button to confirm your choice (and enter the menu item) or <Back> to return to previous menu/desktop.

Customize your phone

MyPhone D31 can be customized to your needs. This makes its use more enjoyable and **easier**.

Sounds and user profiles

To set ringtones and volume in the phone use [Profiles] option. To activate it, select [Menu] > [Profiles] > <OK>. Choose the appropriate sound profile from the list and select <OK> to activate the selected profile or [Options] > [Customize] > [Select] to edit the profile according to your preferences. Available sound profile options:

- [Ring type] - allows to choose ring type, - "repeat" or "once" mode.
- [Ringtone] - this option allows you to change the melody of the incoming call ringtone for voice calls and messages. Enter, select the tone and confirm with <OK> button
- [Ringtone volume] - allows to adjust the volume of the ringtone with <left> and <right> buttons. Confirm your choice with <OK> button.
- [Message] - option allows to change sound of the notification. Enter, select the sound and confirm with <OK> button
- [Message volume] - Use <Left> and <Right> buttons to adjust the volume of the message ringtone. Confirm your choice with <OK> and save the changes by [Save].
- [Keyboard] - allows you to select the type of key sound (Silent, Click, Sound). Confirm your choice with <OK> button.
- [Keyboard Volume] - allows you to adjust the volume of the keyboard sounds with <Left> and <Right> buttons. Confirm your choice with <OK> button.
- [ON] - Selects the sound to turn on the phone.
- [OFF] - Selects the sound to turn off the phone.
- On/Off volume - adjusts the volume of turning the phone on and off
- [Warning System] - allows you to enable or disable the phone's system sounds.
- [Alarm volume] - allows to regulate the volume of the alarm.

Save the changes by [Options] >[Save].

Turning the „Silent“ mode on and off

The <#> key is used to switch sounds to vibration in the standby mode. Press and hold it for approx. 2 seconds until a profile activation message and profile symbol icon appear. By pressing and holding the <#> key again will return to the previous sound profile.

Call handling functions

Calling

In standby mode, enter the number using the keypad, then pick up the handset.

We recommend that you enter the area code prior to the telephone number.

Unlock your phone and select a contact from the phonebook - [Phonebook]. Press <Talk/RD> to make a call. Press <ON/OFF> to finish the call.

Answering

When the phone rings, pick up the handset to answer the incoming call. Press <ON/OFF> to reject/end the call.

News

Creating and sending text messages

Enter: **[Menu] > [Messages] > [Write message]**. Type in the message using the keypad. Sings are typed in letter by letter.

The phone is not equipped with a dictionary. **<#>** button is used to change the writing mode. You can choose from, among others **Abc** - the first letter will be capital, the rest lower case, **abc** - only lowercase, **ABC** - only uppercase, **123** - digits only. To enter a diacritical character i.e. period, comma, dash, etc., press **<*>** and choose from the list, or press the **1** a correct number of times. To enter a space between the words press **<0>** button.

When you have entered the message, press **[Options] > [Send to]** and enter the number using the keypad by choosing **[Insert number]** option or add it from the phone list. After entering the number/choosing a contact enter: **[Options] > [Send]**, to send the message.

Messages display

Enter: **[Menu] > [Messages] > [Inbox]**, choose a message from the list and select **<OK>** or **[Options] > [View]** to see the message itself.

List of contacts

Adding a new contact

Select **[Menu] > [Contacts] > [Add new contact]**. Enter the contact details: name, phone number. You can also assign a ringtone to a contact. Press **[Options] > [Save]** to save the contact.

Search for a contact

Enter **[Menu] > [Phonebook]**. Enter the first letter of the contact. Phone numbers beginning with that letter will appear in the list. To find another contact use navigation buttons **<Up>** and **<Down>**. After searching and chosing a contact enter **[Options]** a list of available options will appear:

- **[View]** - to see the details of a chosen contact.
- **[Send message]** - to send text message to a chosen contact.
- **[Call]** - to make a call
- **[Edit]** - to edit the contact details.
- **[Delete]** - to delete a chosen contact.
- **[Copy]** - to copy a chosen contact.
- **[Add to blacklist]** - to add to chosen contact to unwanted and blocked numbers.
- **[Phonebook settings]** - allows you to view the memory status, copy, move, delete contacts and also to make a backup copy of the phonebook and retrieve it later on, speed dialling.

Deleting contacts

To delete all contacts from the phone enter: **[Menu] > [Contacts] > [Options] > [Phonebook settings] > [Delete all contacts] > [Ok]** choose from **[from SIM 1]** **[from SIM 2]** or **[from Phone]** To delete a single contact enter: **[Menu] > [Contacts]** and search

for the contact you wish to erase, then enter **[Options]** > **[Delete]** and confirm using **<OK>**.

3. Using the basic functions

Calling a contact from the phone book

To call a number stored in the **[Contacts]** submenu (phonebook), select **[Menu]** > **[Contacts]** > search for the corresponding contact (using the contact name keyboard), then select the contact and make a call by pressing the **<TALK/RD>** button and then select the SIM card.

Missed calls

Missed calls are displayed on the screen of the phone. An appropriate icon on the screen will inform you about a missed call. To check who called, press **[View]**. Alternatively, select **[Menu]** > **[Calls]** > **[Call history]** > **[Missed calls]**. To connect to the sender of an unanswered call, select it from the list, press the **<TALK/RD>** button on your phone's keypad, and select the SIM card.

Speakerphone mode

During the call, press the red **<H-F>** button to activate the speakerphone mode.

4. Functions for handling calls

Baby Call

The number assigned to the device to be connected directly after 5 seconds from picking up the handset. You can assign a call from a chosen SIM card (if there are 2 mounted in the device). If, within 5 seconds from picking up the handset, the user starts to enter the number manually or dial it from the phonebook, the call to the defined Baby Call number will not be made.

Call conference

 *The SIM card for conference calls must be in the SIM1 slot.*

This function allows you to talk to up to two people at the same time. To use the conference call, you need to make or receive a call and then call another number (typed manually or selected from the phonebook) from the same SIM1 card. The first call will be put on hold. To add a person to the conference, select **[2 Conference Call]**.

Dual SIM open

Dual SIM function enables using 2 SIM cards simultaneously. To use that function one should mount two SIM cards in the phone (SIM slots are placed beneath the phone battery). Subsequently enter **[Main menu]** > **[Settings]** > **[Connections]** > **[Dual SIM]**. You have the following options to choose from:

- **[SIM card selection]** - allows you to activate the SIM1 or SIM2 card.
- **[Set the SIM name]** - to rename the SIM 1 or SIM 2 card.

If the Dual SIM option has been chosen on the phone, each time a call is made or a message sent, the phone will display a question about which SIM card to use.

International calls

While on the main screen press the **<*>** button twice until the **"+"** sign appears. Enter the full phone number of the recipient (the country code and the telephone number), and then press **<green handset>** to make a call.

5. Other phone features

Time and date settings

To set time and date enter: [Menu] > [Settings] > [Phone settings] > [Time and date] and a list will appear:

- [Set time] - to change the time.
- [Set date] - to change the date.
- [Time format] - to set format of date and time
- [Date format] - to set format of date and time.
- [Set daylight saving time] - to set daylight saving time
- [Set time zone] - to set the time zone.
- [Update time settings] - to enable or disable the confirmation of a time update from the operator's network.

Accidental change of menu language

To set the Menu language, press [Menu] > Down > Down > Down > OK > Down > OK > Down > OK while the main screen is active, then select the desired menu language.

Call settings

Enter [Main Menu] > [Settings] > [Call settings]. You can set up a waiting call, forwarding call and call barring and line change. In [Call barred] you can set and edit the list of blocked numbers

Call logs

To view the call register select [Menu] > [Call Register]. The following positions are placed in there:

- Missed calls
- Dialed calls
- Received calls
- Clear call History
- Call counter

The items can be changed using the <Up> and <Down> buttons.

Configuration of the alarm

Enter: [Menu] > [Organizer] > [Alarm] Add a new one or select any item from the list, then press [Options] > Edit]. You can enable/disable the alarm, set the time of its activation, repeat (once, every day, custom), select the alarm volume and sound, type of alarm (combinations of ringing and vibration). To confirm alarm setting press <Save>.

Calculator

Select [Menu] > [Tools] > [Calculator].

Basic arithmetic operations can be performed using the numeric keypad (typing numbers, digits). Actions can be set using navigation buttons: <Up> - addition, <Down> - subtraction, <Left> - multiplication and <Right> - division. To see the result press <OK>.

Factory settings

To get back to factory settings enter [Menu] > [Settings] > [Phone settings] > [Restore factory settings], input the phone password and confirm by pressing <OK>. Password required to restore the factory settings is 1122

FM Radio

To use a build-in FM Radio, enter [Menu] > [FM Radio]. Choose [Options] > [Auto search] > [Select] to search for and save available radio stations. All found radio stations will be saved and available at [Options] > [Channel list].

Radio control is done using the following buttons:

Button	Funcitons	<Up>	Louder
<Left>	Previous channel	<down>	Quieter
<Right>	Next channel		

Calendar

To switch on the calendar, select [Menu] > [Organizer] > [Calendar].

The calendar allows you to jump to the current or selected date. To select the day, select [Menu] or <OK>, then [Jump to date].

Troubleshooting

Message	Possible solution
Insert SIM card	Make sure SIM card has been correctly installed.
Input PIN	If the SIM card is secured with the PIN code you have to enter the PIN when turning the phone on and press <OK>.
Network fail	In areas where signal or reception is weak, calls may not be possible. Also receiving calls may not be possible. Move to another location and try again.
No one can call me	The phone has to be on and within GSM network reach.
I cannot hear the caller./The caller cannot hear me.	The mic. should be close to mouth. Make sure that the handset is correctly connected or its microphone is not covered. When a headset is un use, check if it has been connected correctly. Check if the built-in speaker isn't covered.
Poor sound quality while on the phone.	Make sure that the speaker and mic. are not covered.
The connection cannot be established.	Check if the typed-in phone number is correct. Check if the phone number entered to the [Phonebook] is correct. Enter the correct phone number if necessary.
If the problem persists, contact service center.	

6. Proper phone maintenance.

Proper use of the battery

Battery in this device can be charged with a charger. If the battery level is low, charge it. To prolong battery life, let it discharge beneath 20% of the battery capacity before connecting the charger and charge it up to 100%. If not used, unplug the charger from the phone and power grid. Overcharging or leaving in a too low/too high temperature or within magnetic field may shorten battery life cycle. The temperature of the battery has an impact on its charging cycle. Cool the battery or raise its temperature so that it is similar to the room temperature (approx. 20°C/68°F). If the battery temperature exceeds 40°C/104°F the battery must not be charged! Use the battery only according to its intended purpose. Do not use a damaged battery. Do not throw the battery into flames! Do not throw a worn-out battery – send it or return it to an authorized recycling point.

Device maintenance

Keep your phone and accessories out of reach of children in a dry place, away from moisture, for extended the life of your phone. Avoid using the phone in high and low temperatures; it can shorten the life of phone electronic components, melt the plastic parts and destroy the battery. It is recommended that the phone is not used at temperatures higher than 40°C/104°F.

Do not try to disassemble the phone. Tampering with its structure in an unprofessional manner may cause serious damage to the phone or destroy it completely.

For cleaning use only a dry cloth. Never use any agent with a high concentration of acids or alkalis. Use the original accessories only. Breaking those rules might cause a loss of warranty.

Attention	Statement
The manufacturer is not responsible for any consequences caused by improper usage of the phone and not obeying the above instructions.	The software version can be upgraded without earlier notice. The manufacturer retains the right to determine the correct interpretation of the above instructions.

Information on certificates (SAR)

Your mobile phone is a transmitter and receiver of radio waves. It is designed and manufactured according to current safety standards, so that exposure to radio waves never exceeds the limits set by the Council of European Union. Those limits establish the permitted levels of RF energy for the general population and were developed by independent scientific organizations on the basis of detailed scientific studies, including a large safety margin. Their purpose is to ensure the safety of all people, regardless of age and health. With regard to cell phones the level of exposure to radio waves is measured by the value SAR (Specific Absorption Rate). SAR is a value indicating the amount of radiation emitted by the phone. The SAR limit recommended by the Council of the European Union is 2 W/kg. The highest SAR value for **myPhone D31** equals

SAR	
HEAD	BODY
GSM 900	0.928

DCS 1800	0.536
WCDMA Band VIII	0.342
WCDMA Band I	0.405

Information on maximum radio frequency power.

Frequency Range	GSM 850/900/1800/1900 MHz
Transmit Power	2W/1W
Transmit Power	

Correct disposal of used equipment.



The device is marked with a crossed-out garbage bin, in accordance with the European Directive 2012/19/EU on used electrical and electronic Equipment (Waste Electrical and Electronic equipment - WEEE). Products marked with this symbol should not be disposed of or dumped with other household waste after a period of use.

The user is obliged to get rid of used electrical and electronic equipment by delivering it to designated recycling point in which dangerous waste are being recycled. Collecting this type of waste in designated locations, and the actual process of their recovery contribute to the protection of natural resources.

Proper disposal of used electrical and electronic equipment is beneficial to human health and environment. To obtain information on where and how to dispose of used electrical and electronic equipment in an environmentally friendly manner user should contact their local government office, the waste collection point, or point of sale, where the equipment was purchased.

Correct disposal of used batteries



According to the EU directive 2006/66/EC with changes contained in EU directive 2013/56/UE on the disposal of batteries, this product is marked with crossed-out garbage bin symbol. The symbol indicates that the batteries used in this product should not be disposed with regular household waste, but treated according to the legal directives and local regulations. It is not allowed to dispose of accumulators with unsorted municipal waste. Users of batteries and accumulators must use the available collection points of these items, which allows them to return, recycle and disposal.

Within the EU, the collection and recycling of batteries and accumulators is a subject to separate procedures. To learn more about existing procedures of recycling of batteries and accumulators please contact your local office or an institution for waste disposal or landfill.

Declaration of conformity with European Union Directives



mPTech Ltd. hereby declares that myPhone D31 cellular phone is compliant with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:

www.mypPhone.pl/qr/myphone-d31