


4i/4o MIDI Interface

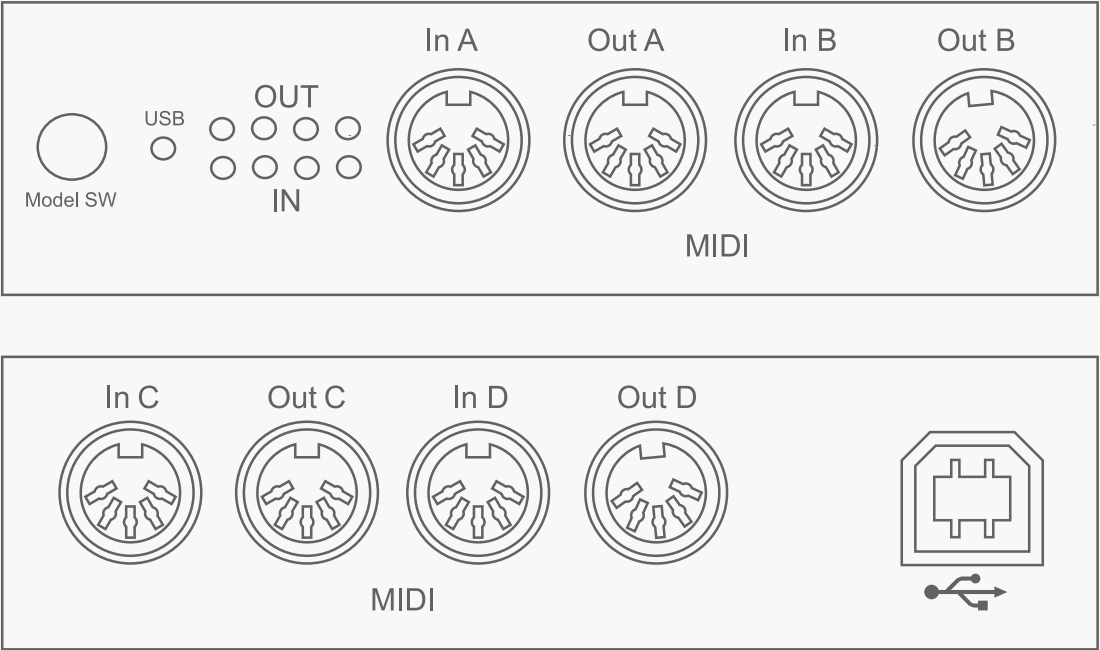

User Guidance

Version:v1.0

Copying or reproduction of this document in whole or in part without permission is prohibited.

TABLE OF CONTENTS

MODES	3
A) Hardware Review	2
English QIG	2
Germany QIG	2
Reino de España QIG	3
France QIG	4
Italy QIG	8
Japan QIG	8
Netherlands QIG	8
Swede QIG	8

A) HARDWARE REVIEW

Package Contents


1 x UMB06 4i/4o MIDI Interface

1 x QIG

B) Hardware Installation

USB MIDI Mode Connection

Thru Mode / Merge Mode Connection

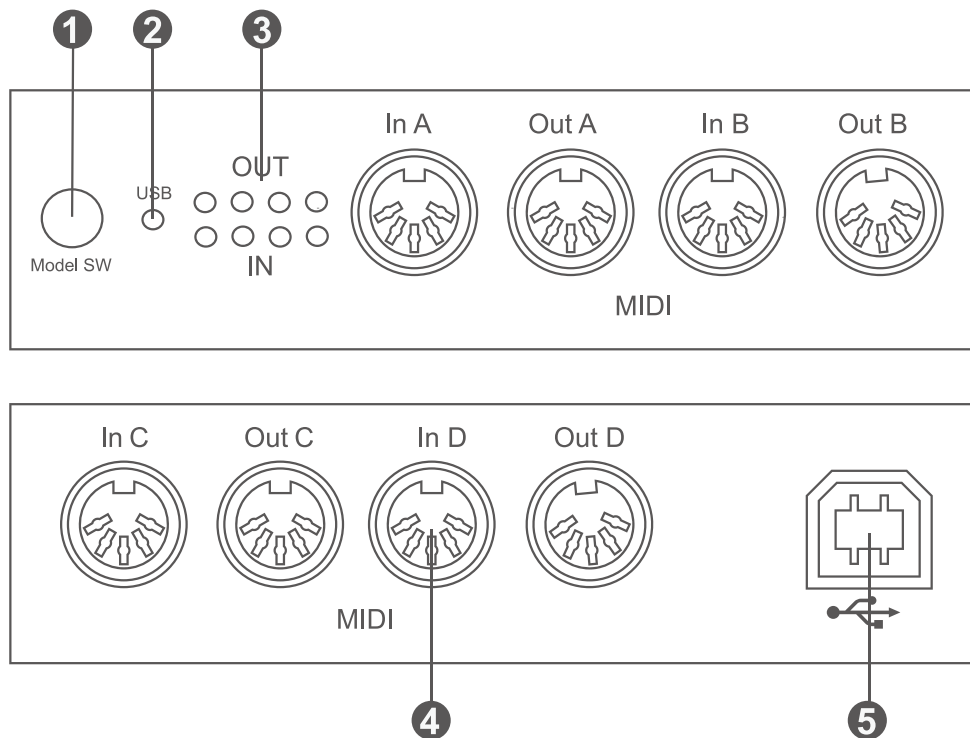

DigitalLife

E: support@digitallife.shop


W: www.digitallife.shop

Version: v1.1




MODES

01 /USB MIDI Mode

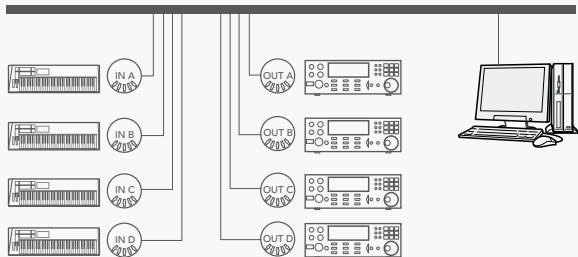


02 /Mode THRU-A

Input A -----> Output A
Input B -----> Output B
Input C -----> Output C
Input D -----> Output D

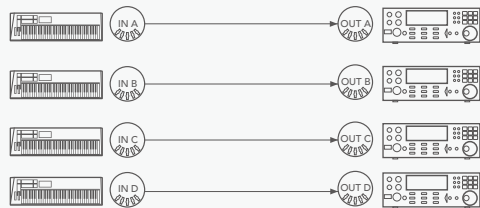


02 /Mode THRU-B

Input A-----> Output A
Input B-----> Output B
Input C-----> Output C
Input D-----> Output D

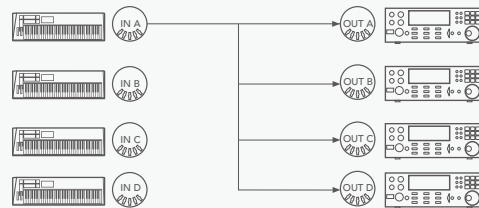


02 /Mode THRU-C

Input B -----> Output A
Input B -----> Output B
Input B -----> Output C
Input B -----> Output D

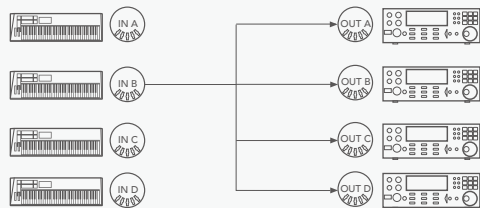


02 /Mode THRU-D


Input C -----> Output A
Input C -----> Output B
Input C -----> Output C
Input C -----> Output D

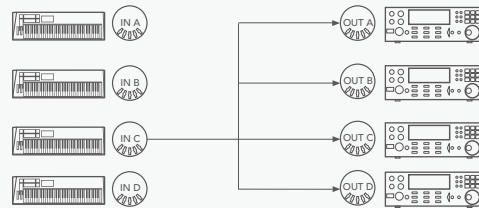

02 /Mode THRU-E

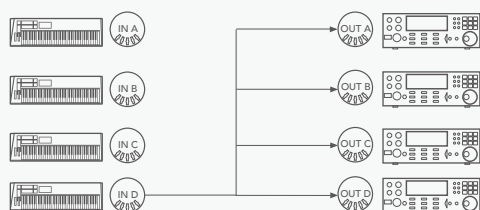

03 /MERGE Mode

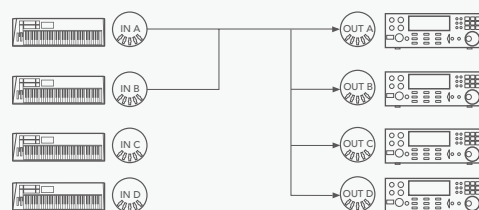

EN UMB06 4i/4o MIDI Interface

(A) Hardware Review

1. Switch Button – UMB06 working mode switch button. This is not a Power ON/OFF button.
2. Power LED – UMB06 is powered ON.
3. Function LEDs – UMB06 working mode LED indicators (3 Modes, 7 working status)
4. MIDI Interfaces – 5-Pin DIN MIDI Interfaces (OUT, IN)
5. USB Interface *

* Notice – At MIDI Thru Mode and MIDI Merge Mode, please do not connect USB interface to computer's USB port. An USB power charger is required (5V 0.5-1A, Not Included).

(B) Hardware Installation

1. If you only use the Basic MIDI Mode, Please connect the USB interface to computer's USB2.0 Port.
2. At MIDI Thru Mode and MIDI Merge Mode, please do not connect USB interface to computer's USB port. An USB power charger is required (5V 0.5-1A, Not Included).

DE UMB06 4i/4o MIDI Interface

(A) Hardwareübersicht

1. Umschalttaste - UMB06 Arbeitsmodus-Umschalttaste. Dies ist keine Power ON/OFF-Taste.
2. LED-Betriebsanzeige – UMB06 ist eingeschaltet.
3. Funktions-LEDs - UMB06 Arbeitsmodus-LED-Anzeigen
4. MIDI-Interfaces – 5-polige DIN-MIDI-Interfaces (OUT, IN)
5. USB-Anschluss *

* Hinweis - Im MIDI-Thru-Modus und MIDI-Merge-Modus schließen Sie bitte keine USB-Schnittstelle an den USB-Anschluss des Computers an. Ein USB-Ladegerät ist erforderlich (5V 0.5-1A, nicht im Lieferumfang enthalten).

(B) Hardware-Installation

1. Wenn Sie nur den Basic MIDI-Modus verwenden, schließen Sie bitte die USB-Schnittstelle an den USB2.0-Anschluss des Computers an.
2. Im MIDI-Thru-Modus und MIDI-Merge-Modus schließen Sie die USB-Schnittstelle nicht an den USB-Anschluss des Computers an. Ein USB-Ladegerät ist erforderlich (5V 0.5-1A, nicht im Lieferumfang enthalten).

ES UMB06 4i/4o MIDI Interface

(A) Examen del equipo

1. Botón de interruptor - Botón de interruptor de modo de trabajo UMB06. Este no es un botón de encendido/apagado.
2. LED de encendido - UMB06 está encendido. (Rojo)
3. LED de función - Indicadores LED de modo de trabajo UMB06
4. Interfaces MIDI - Interfaces MIDI DIN de 5 pines (OUT, IN)
5. Interfaz USB tipo B *

* Aviso: en el modo MIDI Thru y el modo MIDI Merge, no conecte la interfaz USB al puerto USB de la computadora. Se requiere un cargador de alimentación USB (5V 0.5-1A, no incluido).

(B) Instalación de hardware

1. Si solo utiliza el modo MIDI básico, conecte la interfaz USB al puerto USB 2.0 de la computadora.
2. En MIDI Thru Mode y MIDI Merge Mode, no conecte la interfaz USB al puerto USB de la computadora. Se requiere un cargador de alimentación USB (5V 0.5-1A, no incluido).

FR UMB06 4i/4o MIDI Interface

(A) Examen du matériel

1. Bouton de commutation - Bouton de commutateur de mode de travail UMB06. Il ne s'agit pas d'un bouton ON/OFF.
2. LED d'alimentation - UMB06 est allumé.
3. LED de fonction - Indicateurs LED de mode de fonctionnement UMB06
4. Interfaces MIDI - Interfaces DIN MIDI à 5 broches (OUT, IN)
5. Interface USB *

* Avis - En mode MIDI Thru et en mode fusion MIDI, veuillez ne pas connecter l'interface USB au port USB de l'ordinateur. Un chargeur d'alimentation USB est nécessaire (5V 0.5-1A, non inclus).

(B) Installation du matériel

1. Si vous utilisez uniquement le mode MIDI de base, veuillez connecter l'interface USB au port USB2.0 de l'ordinateur.
2. En mode MIDI Thru et en mode fusion MIDI, veuillez ne pas connecter l'interface USB au port USB de l'ordinateur. Un chargeur d'alimentation USB est nécessaire (5V 0.5-1A, non inclus).

IT UMB06 4i/4o MIDI Interface

(A) Revisione dell'hardware

1. Pulsante di commutazione - Pulsante di commutazione della modalità di lavoro UMB06. Questo non è un pulsante di accensione / spegnimento.
2. LED di alimentazione - UMB06 è acceso.
3. LED di funzione - Indicatori LED in modalità di lavoro UMB06
4. Interfacce MIDI - Interfacce DIN MIDI A 5 pin (OUT, IN)
5. Interfaccia USB *

* Avviso - In modalità MIDI Thru e MIDI Merge Mode, non collegare l'interfaccia USB alla porta USB del computer. È necessario un caricabatterie USB (5V 0.5-1A, non incluso).

(B) Installazione Hardware

1. Se si utilizza solo la modalità MIDI di base, collegare l'interfaccia USB alla porta USB 2.0 del computer.
2. In modalità MIDI Thru e MIDI Merge Mode, non collegare l'interfaccia USB alla porta USB del computer. È necessario un caricabatterie USB (5V 0.5-1A, non incluso).

JP UMB06 4i/4o MIDI Interface

(A) ハードウェアレビュー

1. スイッチボタン - UMB06 作業モードスイッチボタン。これは電源オン / オフボタンではありません。
2. 電源 LED - UMB06 の電源がオンになっています。(赤)
3. ファンクション LED - UMB06 ワーキングモード LED インジケータ
4. MIDI インターフェイス - 5 ピン DIN MIDI インターフェイス (出力、入力)
5. USB インターフェース *

* 注意 - MIDI スルーモードおよび MIDI マージモードでは、USB インターフェイスをコンピューターの USB ポートに接続しないでください。USB 電源充電器が必要です (5V 0.5-1A、含まれていません)。

(B) ハードウェアのインストール

1. ベーシック MIDI モードのみを使用する場合は、USB インターフェイスをコンピューターの USB2.0 ポートに接続してください。
2. MIDI スルーモードおよび MIDI マージモードでは、USB インターフェイスをコンピュータの USB ポートに接続しないでください。USB 電源充電器が必要です (5V 0.5-1A、含まれていません)。

NL UMB06 4i/4o MIDI Interface

(A) Hardware beoordeling

1. Schakelknop - UMB06-schakelknop voor werkmodus. Dit is geen Aan/UIT-knop.
2. Power LED - UMB06 is ingeschakeld.
3. Functie LED's - UMB06 werkende modus LED-indicatoren
4. MIDI-interfaces - 5-pins DIN MIDI-interfaces (OUT, IN)
5. USB-interface *

* Opmerking - Sluit in de MIDI Thru-modus en MIDI-samenvoegmodus de USB-interface niet aan op de USB-poort van de computer. Een USB-oplader is vereist (5V 0.5-1A, niet inbegrepen).

(B) Hardware-installatie

1. Als u alleen de Basic MIDI-modus gebruikt, sluit u de USB-interface aan op de USB2.0-poort van de computer.
2. Sluit in de MIDI Thru-modus en MIDI-samenvoegmodus de USB-interface niet aan op de USB-poort van de computer. Een USB-oplader is vereist (5V 0.5-1A, niet inbegrepen).

SE UMB06 4i/4o MIDI Interface

(A) Granskning av maskinvara

1. Växla knapp - UMB06 arbetsläge omkopplare. Detta är inte en Power ON / OFF-knapp.
2. Strömlampa - UMB06 är påslagen.
3. Funktionslampor - UMB06 arbetsläge LED-indikatorer
4. MIDI-gränssnitt -5-stifts DIN MIDI-gränssnitt (UT, IN)
5. USB-gränssnitt *

* Observera - Vid MIDI Thru Mode och MIDI Merge Mode, vänligen anslut inte USB-gränssnittet till datorns USB-port. En USB-strömladdare krävs (5V 0.5-1A, ingår ej).

(B) Installation av maskinvara

1. Om du bara använder det grundläggande MIDI-läget, anslut USB-gränssnittet till datorns USB2.0-port.
2. Vid MIDI Thru Mode och MIDI Merge Mode, anslut inte USB-gränssnittet till datorns USB-port. En USB-strömladdare krävs (5V 0.5-1A, ingår ej).