


# Lenovo Active Pen 2



Lenovo™

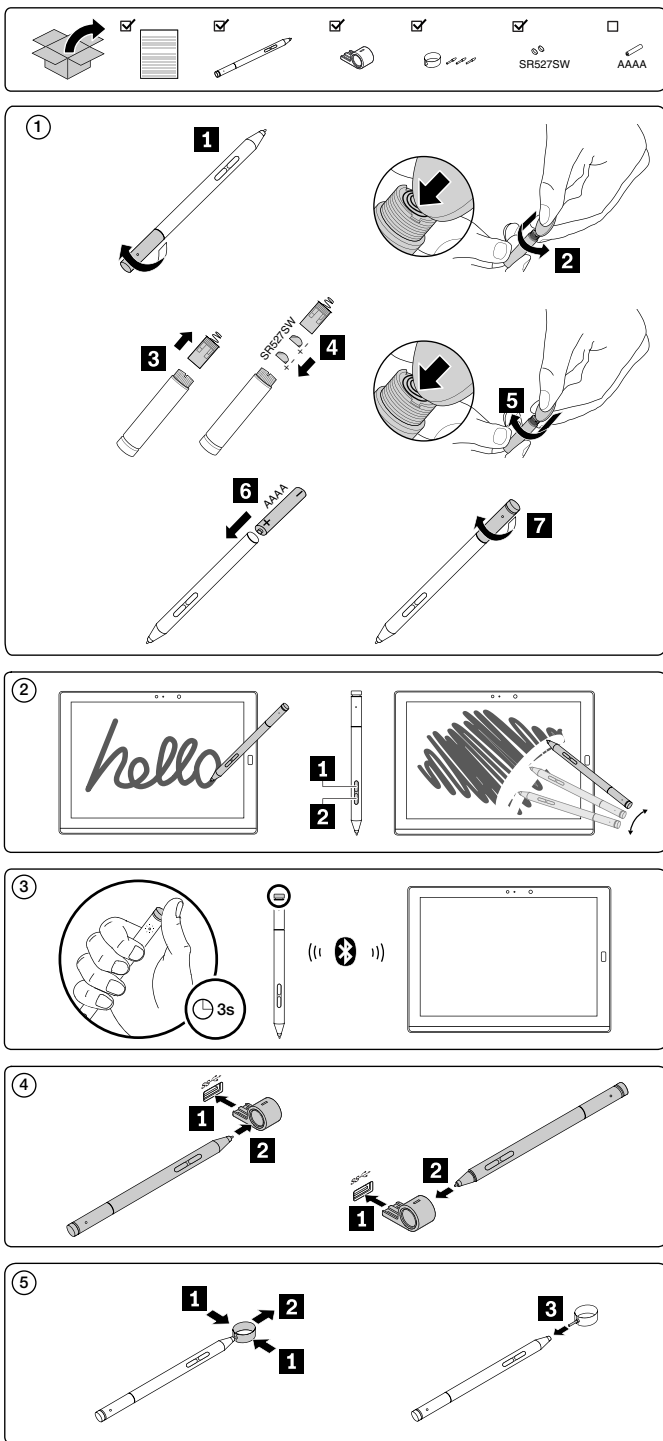

## Quick Start Guide

Read these instructions before first use and save this manual for future reference.

### Unpack

**Note:** The AAAA alkaline battery is provided in some countries or regions.

### ① Installing the batteries

Note the orientation of the battery terminals.

#### Tips for the coin-cell batteries

- Use a coin to loosen the coin-cell battery holder **2** and then remove the holder from the pen cap **3**.
- Replace both batteries when the light-emitting diode (LED) indicator on the pen cap flashes in red.

#### Tips for the AAAA alkaline battery

Check the battery power status from the Wacom Pen application. Replace the battery when the battery power is low.

If the Wacom Pen application is not installed on your touch-screen device, download and install the latest WinTab driver from <http://www.lenovo.com/support>.

### ② Using the pen

The Lenovo® Active Pen 2 makes writing and drawing accessible and flexible.

You can perform additional functions by using the barrel buttons on the pen body. The default barrel button functions are as follows:

- Right-click: Hold the top barrel button **1** and tap the screen.
- Erase: Hold the bottom barrel button **2** to erase the object in supported applications.

To customize the barrel button functions, use the Wacom Pen application.

### ③ Pairing the pen

To pair the pen with your touch-screen device, do the following:

1. Enable Bluetooth pairing on the pen by pressing and holding the top pen button for more than three seconds until the LED indicator flashes in white.
2. Enable Bluetooth pairing on your touch-screen device to discover and pair the pen. The pen is discoverable as Lenovo Active Pen 2.

After pairing, press or double press the top pen button to access more functions.

To customize the top pen button functions, use the Wacom Pen application.

### ④ Storing the pen

Insert the pen holder into an available Universal Serial Bus (USB) connector on your touch-screen device. Then, insert the pen into the pen holder.

### ⑤ Replacing the pen tip

Use the replacement tool that comes with your pen to replace the pen tip when necessary.

## 快速入門手冊

初次使用前，請先閱讀下列指示，並收好本手冊以供日後參考。

### 打開包裝

**附註：** AAAA 鹼性電池僅在部分國家或地區提供。

### ① 安裝電池

請注意電池極性的方向。

#### 鈕扣型電池的要訣

- 使用硬幣鬆開鈕扣型電池座 **2**，然後從數位筆蓋取下電池座 **3**。
- 當數位筆蓋上的發光二極體 (LED) 指示燈以紅色閃爍時，請更換兩顆電池。

#### AAAA 鹼性電池的要訣

在 Wacom Pen 應用程式中查看電池電力狀態。電池電力不足時，請更換電池。

如果您的觸控螢幕裝置上未安裝 Wacom Pen 應用程式，請至

<http://www.lenovo.com/support> 下載並安裝最新的 WinTab 驅動程式。

### ② 使用數位筆

這款 Lenovo Active Pen 2 讓書寫和繪圖變得簡單又靈活。

您可以使用數位筆筆身上的筒狀按鈕執行其他功能。筒狀按鈕的預設功能如下：

- 按右鍵：按住上方的筒狀按鈕 **1** 然後輕點螢幕。
- 消除：按住下方的筒狀按鈕 **2**，可在支援的應用程式中消除物件。

如果要自訂筒狀按鈕功能，請使用

Wacom Pen 應用程式。

### ③ 配對數位筆

如果要將數位筆與您的觸控螢幕裝置配對，請執行下列動作：

1. 按住數位筆頂端按鈕三秒以上，直到 LED 指示燈以白色閃爍，以啓用數位筆的藍牙配對。
2. 啓用您觸控螢幕裝置的藍牙配對以探索數位筆並與之配對。探索時，此數位筆顯示的名稱為 Lenovo Active Pen 2。

配對之後，按一次或連續按兩次數位筆頂端按鈕可存取更多功能。

如果要自訂數位筆頂端按鈕功能，請使用 Wacom Pen 應用程式。

### ④ 存放數位筆

請將筆架插入您觸控螢幕裝置上提供的通用序列匯流排 (USB) 接頭中。然後，將數位筆插入筆架中。

### ⑤ 更換筆尖

如有需要，請使用數位筆隨附的更換工具來更換筆尖。

## 快速入门指南

初次使用前请先阅读说明内容，并保留本手册以供日后参考。

### 打开包装

**注意：** AAAA 碱性电池仅在部分国家或地区提供。

### ① 安装电池

注意电池两极的方向。

#### 鈕扣電池提示

- 使用硬幣拧松鈕扣電池固定架 **2**，然後從筆帽上卸下固定架 **3**。
- 當筆帽上的發光二極管 (LED) 指示燈閃爍紅光時請更換兩顆電池。

#### AAAA 鹼性電池提示

通过 Wacom Pen 應用程式查看電池電量狀態。當電池電量不足時，請更換電池。

如果觸摸屏設備上未安裝 Wacom Pen 應用程式，請從以下網址下載並安裝最新的 WinTab 驅動程式：

<http://www.lenovo.com/support>

### ② 使用筆

Lenovo Active Pen 2 让书写和绘画变得轻松灵活。

您可以通过使用笔身上的桶形按钮来执行其他功能。缺省桶形按钮功能如下：

- 右键单击：按住顶部桶形按钮 **1** 并点击屏幕。
- 擦除：按住底部桶形按钮 **2** 可擦除支持的應用程式上的物件。

要定制桶形按钮功能，请使用 Wacom

Pen 應用程式。

### ③ 笔配对

要将笔与您的触摸屏设备配对，请执行以下操作：

1. 按住笔顶端按钮三秒以上，直至 LED 指示灯闪烁白光，从而启用笔的蓝牙配对功能。
2. 启用触摸屏设备的蓝牙配对功能以发现笔并进行配对。该笔可被发现为 "Lenovo Active Pen 2"。

完成配对后，请按一次或连接两次笔顶端按钮以访问更多功能。

要定制笔顶端按钮功能，请使用 Wacom Pen 應用程式。

### ④ 存放筆

將筆架插入觸摸屏設備上可用的通用串行总线 (USB) 接口中。然後，將筆插入筆架。

### ⑤ 更換筆尖

使用筆附帶的更換工具在必要時更換筆尖。



## クイック・スタート・ガイド

初めてご使用になる前に次の説明をお読みください。このマニュアルは後で参照できるように保管してください。

### 内容物一覧

**注**: AAAA アルカリ乾電池は、一部の国または地域で同梱されています。

### ① 電池の取り付け

電池端子の向きに注意します。

#### コイン型電池に関するヒント

- コインを使用してコイン型電池のホルダーを緩め**2**、ホルダーをペン・キャップから取り外します**3**。
- ペン・キャップのLED インジケーターが赤く点滅したら、電池を2つとも交換します。

#### AAAA アルカリ電池に関するヒント

Wacom Pen アプリケーションで電池の残量の状況を確認します。電池の残量が少なくなっている場合は電池を交換してください。

使用しているタッチ・スクリーン・デバイスに Wacom Pen アプリケーションがインストールされていない場合は、最新の WinTab ドライバーを http://www.lenovo.com/support からダウンロードしてインストールできます。

### ② ペンの使用

Lenovo Active Pen 2 では、簡単かつ柔軟に文字や絵を入力できます。

ペン本体のパレル・ボタンを使用して、追加機能を実行できます。デフォルトのパレル・ボタン機能は次のとおりです。

- 右クリック: 上側のパレル・ボタン**1** を押しながら画面をタップします。
- 消去: サポートされているアプリケーションでは、下側のパレル・ボタン**2** を押しながら書いたものを消去します。

パレル・ボタン機能をカスタマイズするには、Wacom Pen アプリケーションを使用します。

### ③ ペンのペアリング

ペンをご使用のタッチ・スクリーン・デバイスとペアリングするには、次のようになります。

- ペンの頭に付いているボタンを LED インジケーターが白色に点滅するまで 3 秒間以上長押しし、ペンの Bluetooth ペアリングを有効にします。
- タッチ・スクリーン・デバイスの Bluetooth ペアリングを有効にして、ペンを検出しペアリングします。ペンは、Lenovo Active Pen 2 として検出されます。

ペアリングした後、ペンの頭に付いているボタンを 1 回または 2 回押して詳細機能にアクセスします。

ペンの頭に付いているボタン機能をカスタマイズするには、Wacom Pen アプリケーションを使用します。

### ④ ペンの収納

タッチ・スクリーン・デバイスの使用可能な USB コネクタにペン・ホルダーを差し込みます。その後、ペンをペン・ホルダーに水平に挿入します。

### ⑤ ペン先の交換

ペン先の交換が必要な場合は、ペンに付属の交換ツールを使用して交換します。

## Handbuch für den SchnellEinstieg

Lesen Sie diese Anweisungen vor dem ersten Gebrauch und speichern Sie sie, um darauf zurückgreifen zu können.

### Öffnen Sie das Paket

**Hinweis:** Die AAAA-Alkaline-Batterie ist in manchen Ländern oder Regionen im Lieferumfang enthalten.

### ① Batterien einlegen

Beachten Sie die Ausrichtung der Batteriepole.

#### Hinweise zu Knopfzellenbatterien

- Verwenden Sie eine Münze, um den Knopfzellenhalter **2** zu lösen, und nehmen Sie den Halter anschließend von der Stiftabdeckung ab **3**.
- Wechseln Sie beide Batterien, wenn die LED-Anzeige auf der Stiftabdeckung rot blinkt.

#### Hinweise zur AAAA-Alkaline-Batterie

Überprüfen Sie den Ladezustand der Batterien mit der Wacom Pen-App. Ersetzen Sie die Batterie, wenn die Batterieladung niedrig ist.

Wenn die Wacom Pen-App nicht auf Ihrer Touchscreen-Einheit installiert ist, laden Sie den aktuellen WinTab-Treiber unter http://www.lenovo.com/support herunter und installieren Sie ihn.

### ② So verwenden Sie den Stift

Der Lenovo Active Pen 2 macht Schreiben und Zeichnen besonders einfach und flexibel.

Mit den zwei seitlichen Stifttasten können Sie zusätzliche Funktionen nutzen. Die Standardfunktionen der Stifttasten sind:

- Rechtsklick: Obere seitliche Stifttaste **1** gedrückt halten und auf den Bildschirm tippen.
- Löschen: Untere seitliche Stifttaste **2** gedrückt halten, um das Objekt in unterstützten Anwendungen zu löschen.

Mit der Wacom Pen-App können Sie die Funktionen der seitlichen Stifttasten nach Ihren Bedürfnissen anpassen.

### ③ So koppeln Sie den Stift

Gehen Sie wie folgt vor, um den Stift mit Ihrer Touchscreen-Einheit zu koppeln:

- Aktivieren Sie Bluetooth-Pairing am Stift, indem Sie die obere Stifttaste mindestens drei Sekunden lang gedrückt halten, bis die LED-Anzeige weiß blinkt.
- Aktivieren Sie Bluetooth-Pairing bei Ihrer Touchscreen-Einheit, um den Stift finden und koppeln zu können. Der Stift wird unter dem Namen „Lenovo Active Pen 2“ angezeigt.

Nach dem Koppeln können Sie die obere Stifttaste ein- oder zweimal drücken, um weitere Funktionen zu nutzen.

Mit der Wacom Pen-App können Sie die Funktionen der oberen Stifttaste nach Ihren Bedürfnissen anpassen.

### ④ Aufbewahrung des Stiftes

Verbinden Sie den Stifthalter mit einem freien USB-Anschluss Ihrer Touchscreen-Einheit. Stecken Sie den Stift anschließend in den Stifthalter.

### ⑤ So tauschen Sie die Stiftspitze aus

Verwenden Sie das mitgelieferte Austausch-Tool, um die Stiftspitze bei Bedarf auszuwechseln.

## Guide de démarrage rapide

Lisez ces instructions avant la première utilisation du produit et conservez ce manuel pour référence ultérieure.

### Déballlez le produit

**Remarque :** La pile alcaline AAAA est fournie dans certains pays.

### ① Installation des piles

Notez l'orientation des bornes de la pile.

#### Astuces sur les batteries à pile cellulaire

- Utilisez une pièce pour desserrer le support de la batterie à pile cellulaire **2** puis retirez le support du capuchon du stylet **3**.
- Remplacez les deux piles lorsque le voyant LED situé sur le capuchon du stylet clignote en rouge.

#### Astuces sur la pile alcaline AAAA

Vérifiez l'état d'alimentation de la batterie à partir de l'application Wacom Pen. Remplacez les piles lorsque la batterie est faible.

Si l'application Wacom Pen n'est pas installée sur votre périphérique à écran tactile, téléchargez et installez le dernier pilote WinTab via http://www.lenovo.com/support.

### ② Utilisation du stylet

Grâce au Lenovo Active Pen 2, l'écriture et le dessin deviennent accessibles et flexibles.

Vous pouvez exécuter quelques fonctions supplémentaires à l'aide des boutons seringue situés sur le corps du stylet. Les fonctions par défaut des boutons seringue sont les suivantes :

- Clic droit : maintenez le bouton seringue supérieur enfoncé **1** et touchez l'écran.
- Effacer : maintenez le bouton seringue inférieur enfoncé **2** pour effacer un objet dans les applications prises en charge.

Pour personnaliser les fonctions des boutons seringue, utilisez l'application Wacom Pen.

### ③ Couplage du stylet

Pour coupler le stylet avec votre périphérique à écran tactile, procédez comme suit :

- Activez le couplage Bluetooth sur le stylet en maintenant enfoncé le bouton supérieur du stylet pendant plus de trois secondes jusqu'à ce que le voyant clignote en blanc.
- Activez le couplage Bluetooth sur votre périphérique à écran tactile pour découvrir et coupler votre stylet. Le stylet est détectable en tant que Lenovo Active Pen 2.

Une fois le couplage effectué, appuyez une ou deux fois sur le bouton supérieur du stylet pour accéder à davantage de fonctions.

Pour personnaliser les fonctions du bouton supérieur, utilisez l'application Wacom Pen.

### ④ Stockage du stylet

Insérez le logement du stylet dans un connecteur USB (Universal Serial Bus) sur votre périphérique à écran tactile. Insérez ensuite le stylet dans son logement.

### ⑤ Remplacement de la mine du stylet

Utilisez l'outil de remplacement fourni avec votre stylet pour remplacer la mine du stylet lorsque nécessaire.

## Guida di avvio rapido

Leggere le istruzioni prima del primo utilizzo e conservare il manuale per riferimento futuro.

## Disimballaggio

**Nota:** la batteria alcalina AAAA è fornita in alcuni paesi o regioni.

### ① Installazione delle batterie

Prendere nota dell'orientamento dei terminali delle batterie.

#### Suggerimenti per le batterie in formato moneta

- Utilizzare una moneta per allentare il supporto della batteria in formato moneta **2**, quindi rimuovere il supporto dal cappuccio della penna **3**.
- Sostituire entrambi le batterie quando l'indicatore LED (light-emitting diode) sul cappuccio della penna lampeggia in rosso.

#### Suggerimenti per la batteria alcalina AAAA

Controllare lo stato dell'alimentazione della batteria dall'applicazione Wacom Pen.

Se l'applicazione Wacom Pen non è installata sul dispositivo touchscreen, scaricare e installare il driver WinTab più recente da http://www.lenovo.com/support.

### ② Utilizzo della penna

Lenovo Active Pen 2 rende la scrittura e il disegno accessibili e flessibili.

È possibile eseguire le funzioni aggiuntive utilizzando i doppi pulsanti sul corpo della penna. Le funzioni del doppio pulsante sono:

- Clic con il pulsante destro del mouse: tenere premuto il doppio pulsante superior**1** y toccare lo schermo.
- Cancelare: tenere premuto il doppio pulsante inferiore**2** per cancellare l'oggetto nelle applicazioni supportate.

Per personalizzare le funzioni del doppio pulsante, utilizzare l'applicazione Wacom Pen.

### ③ Associazione della penna

Per accoppiare la penna con il dispositivo touchscreen, procedere nel modo seguente:

- Abilitare l'associazione Bluetooth sulla penna tenendo premuto il pulsante superiore della penna per più di tre secondi finché l'indicatore LED non lampeggia in bianco.
- Attivare l'associazione Bluetooth sul dispositivo touchscreen per rilevare e accoppiare la penna. La penna viene rilevata come Lenovo Active Pen 2.

Dopo l'associazione, premere una o due volte il pulsante superiore della penna per accedere a più funzioni.

Per personalizzare le funzioni del pulsante superiore della penna, utilizzare l'applicazione Wacom Pen.

### ④ Conservazione della penna

Inserire il supporto della penna in un connettore USB (Universal Serial Bus) disponibile sul dispositivo touchscreen. Inserire quindi la penna nel portapenna.

### ⑤ Sostituzione della punta della penna

Utilizzare lo strumento per la sostituzione in dotazione con la penna per sostituire la punta quando necessario.

## Guía de inicio rápido

Lea estas instrucciones antes del primer uso y guarde este manual para futuras consultas.

## Desempaquetar

**Nota:** la batería alcalina AAAA se proporciona en algunos países o regiones.

### ① Instalación de las baterías

Tenga presente la orientación de los terminales de la batería.

#### Consejos para las baterías planas

- Con una moneda, suelte el soporte de la batería plana **2** y luego extraiga el soporte de la tapa del lápiz **3**.
- Sustituya ambas baterías cuando el indicador de diodo que emite luz (LED) en la tapa del lápiz parpadee en rojo.

#### Consejos para la batería alcalina AAAA

Compruebe el estado de alimentación de la batería en la aplicación Wacom Pen. Sustituya la batería cuando tenga energía baja.

Si la aplicación Wacom Pen no está instalada en su dispositivo de pantalla táctil, descargue e instale el controlador de WinTab más reciente desde http://www.lenovo.com/support.

### ② Uso del lápiz

El Lenovo Active Pen 2 permite que las tareas de escritura y dibujo sean accesibles y flexibles.

Puede realizar funciones adicionales utilizando los botones de barril en el cuerpo del lápiz. Las funciones predeterminadas del botón de barril son las siguientes:

- Clic con el botón secundario: mantenga presionado el botón de barril superior**1** y toque la pantalla.
- Borrar: mantenga presionado el botón de barril inferior**2** para borrar el objeto en las aplicaciones admitidas.

Para personalizar las funciones del botón de barril, utilice la aplicación Wacom Pen.

### ③ Emparejamiento del lápiz

Para emparejar el lápiz con el dispositivo de pantalla táctil, haga lo siguiente:

- Permita que la función Bluetooth se empareje con el lápiz manteniendo presionado el botón en la parte superior del lápiz por más de tres segundos hasta que el indicador LED parpadee en blanco.
- Active Bluetooth emparejándolo en la pantalla de su dispositivo táctil para descubrir y emparejar el lápiz. El lápiz se puede detectar como Lenovo Active Pen 2.

Después de emparejarlos, presione una o dos veces el botón en la parte superior del lápiz para acceder a más funciones.

Para personalizar las funciones del botón en la parte superior del lápiz, utilice la aplicación Wacom Pen.

### ④ Almacenamiento del lápiz

Inserte el soporte del lápiz en un conector Universal Serial Bus (USB) disponible en su dispositivo de pantalla táctil. A continuación, inserte el lápiz en el soporte para lápiz.

### ⑤ Sustitución de la punta del lápiz

Cuando sea necesario, utilice la herramienta de sustitución que viene con el lápiz para susituir la punta.

## Snabbstartsguide

Läs dessa anvisningar innan du använder produkten första gången och spara sedan handboken för framtida bruk.

## Packa upp

**Obs!** De alkaliska AAAA-batterierna medföljer i vissa länder och regioner.

### ① Installera batterier

Observera batteripolernas riktning.

#### Tips för knappcellsbatterier

- Använd ett mynt för att lossa knappcellsbatteriets hållare **2** och avlägsna sedan hållaren från pennans lock**3**.
- Byt båda batterierna när LED-indikatorn på pennans lock blinkar rött.

#### Tips för det alkaliska AAAA-batteriet

Kontrollera batteriets status i appen Wacom Pen. Byt ut batteriet när batterinivån är låg.

Om du inte har installerat appen Wacom Pen på din pekskärmshenhet kan du hämta och installera den senaste WinTab-drivrutinen från http://www.lenovo.com/support.

### ② Använda pennan

Med Lenovo Active Pen 2 kan du skriva och rita både enkelt och flexibelt.

De två knapparna på pennan ger åtkomst till ytterligare funktioner. Pennknapparna har följande standardfunktioner:

- Högerklicka: Håll den övre knappen **1** intryckt och tryck på skärmen.
- Radera: Håll den undre knappen **2** intryckt för att radera objekt i appar som stöds.

Du kan anpassa knapparnas funktion i appen Wacom Pen.

### ③ Länka pennan

Så här länkar du pennan till pekskärmshenhet:

- Aktivera Bluetooth-länkning på pennan genom att hålla den övre pennknappen intryckt i mer än tre sekunder tills LED-indikatorn blinkar vit.
- Aktivera Bluetooth-länkning på pekskärmsheneten för att identifiera och länka pennan. Pennan identifieras som Lenovo Active Pen 2.

När länkningen är klar trycker du en eller två gånger på den övre pennknappen för att komma åt ytterligare funktioner.


Du kan anpassa den övre pennknappens funktioner i appen Wacom Pen.

### ④ Förvara pennan

Sätt i pennhållaren i en ledig USB-port på pekskärmsheneten. Sätt sedan i pennan i pennhållaren.

### ⑤ Byta spets på pennan

Använd verktyget som medföljer pennan för att byta ut pennspetsen vid behov.



**Second Edition (May 2017)**  
© Copyright **Lenovo 2017**

Lenovo and the Lenovo logo are trademarks of Lenovo in the United States, other countries, or both. Other company, product, or service names may be trademarks or service marks of others.

LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE: If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration "GSA" contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.