



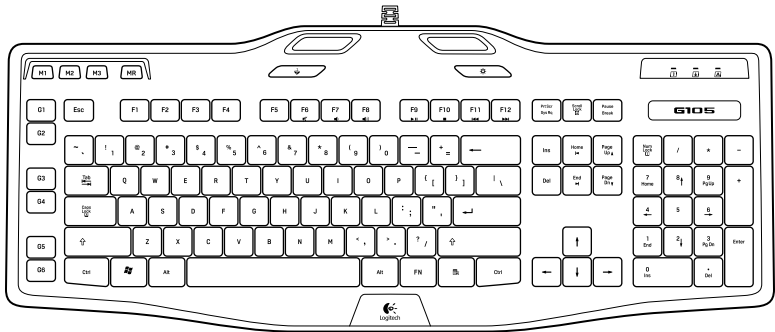


Getting started with
Première utilisation
Logitech® Gaming Keyboard G105

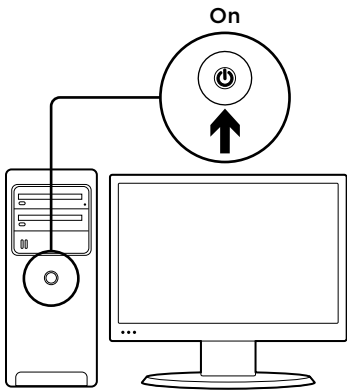

1




2

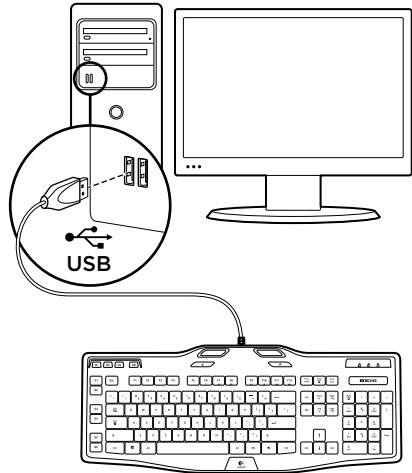

3

www.logitech.com/G105/support

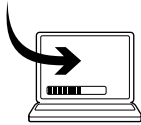

English

Customizing your keyboard

Create profiles and macros for your Gaming Keyboard G105 with the Logitech® Gaming software. Download the latest release from Logitech by doing the following:

1. Visit www.logitech.com/G105/support.
2. Choose Downloads, and then follow the on-screen prompts.

Français

Personnalisation de votre clavier

Créez des profils et des macros pour votre clavier Gaming Keyboard G105 à l'aide du logiciel Assistant pour jeux vidéos de Logitech®. Téléchargez la dernière version depuis le site de Logitech en procédant comme suit:

1. Visitez le site www.logitech.com/G105/support.
2. Choisissez l'option de téléchargement, puis suivez les instructions apparaissant à l'écran.

Español

Personalizar el teclado

Crea perfiles y macros para Gaming Keyboard G105 con el software Logitech® para juegos. Descarga la versión más reciente de Logitech mediante este procedimiento:

1. Visita www.logitech.com/G105/support.
2. Selecciona Descargas y sigue las instrucciones en pantalla.

Português

Personalizar o teclado

Crie perfis e macros para o teclado para jogos G105 com o software Logitech® Gaming. Faça o download da última versão da Logitech da seguinte maneira:

1. Visite www.logitech.com/G105/support.
2. Selecione Downloads e siga as instruções na tela.




www.logitech.com

© 2011 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Microsoft, Windows Vista, Windows, and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

© 2011 Logitech. Tous droits réservés. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété exclusive de Logitech et sont susceptibles d'être déposés. Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques déposées du groupe et des sociétés Microsoft. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs susceptibles de s'être glissées dans le présent manuel. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.

620-003604.002

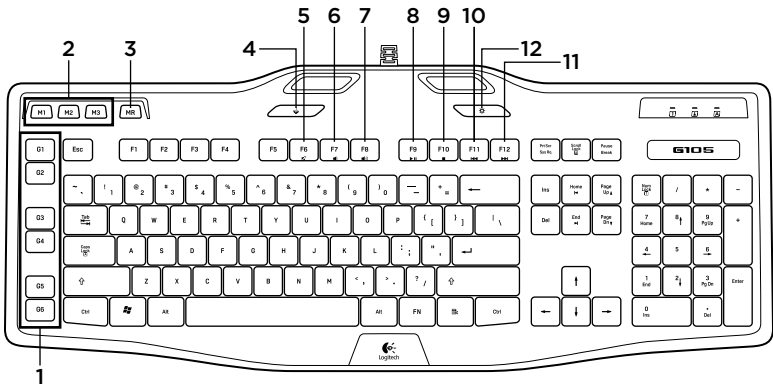

English

Product features

- 1. G-keys—Programmable keys that you can customize to create a profile for individual games or applications.* A profile defines what a G-key does when you press it.
- 2. M-keys—Each M-key extends the capability of the G-keys, allowing you to assign up to 3 different key configurations to each profile for your G-keys. This allows you to react to different game scenarios in a single profile by switching between the M1, M2 and M3 keys.*
- 3. MR-key—Use this key to record quick macros.* For instructions, see Recording a quick macro in this guide.
- 4. Game/desktop mode switch—Disables/enables the Windows/Context Menu keys so you won't activate these Windows features by accident during a game.
- 5. Fn + F6 = Mute
- 6. Fn + F7 = Volume down
- 7. Fn + F8 = Volume up
- 8. Fn + F9 = Play/Pause
- 9. Fn + F10 = Stop
- 10. Fn + F11 = Previous/Rewind
- 11. Fn + F12 = Next/Fast forward
- 12. Backlight key—Controls the backlight intensity (off, 50%, or 100%)

Recording a quick macro*

Your keyboard has six programmable G-keys that handle up to three macros each, giving you up to 18 unique functions per game.

- 1. Press the MR key.
- 2. Press a G-key.
- 3. Type the keys you would like to record.
- 4. Press the MR key.

For more information about programing the G-keys and other keyboard features, refer to the Logitech Gaming Software Help.

*Requires the download and installation of the Logitech Gaming software.

Français

Caractéristiques du produit

- 1. Touches G: touches programmables que vous pouvez personnaliser en créant un profil pour des jeux ou des applications particulières.* Un profil définit l'action réalisée par chaque touche G lorsque vous appuyez dessus.
- 2. Touches M: chaque touche M augmente la capacité d'une touche G en vous permettant de lui assigner jusqu'à 3 configurations de touche différentes pour chaque profil. Vous pouvez ainsi réagir à différents scénarios de jeu dans un même profil en navigant entre les touches M1, M2 et M3.*
- 3. Touche MR: cette touche permet d'enregistrer des macros rapides.* Pour en savoir plus, consultez la rubrique Enregistrement d'une macro rapide du présent document.
- 4. Bouton de mode jeu/bureau: permet d'activer/ de désactiver les touches Windows/Menu contextuel pour éviter toute activation accidentelle au cours d'un jeu.
- 5. Fn + F6 = Muet
- 6. Fn + F7 = Volume -
- 7. Fn + F8 = Volume +
- 8. Fn + F9 = Lecture/Pause
- 9. Fn + F10 = Arrêt
- 10. Fn + F11 = Précédent/Retour rapide
- 11. Fn + F12 = Suivant/Avance rapide
- 12. Touche de rétroéclairage: contrôle l'intensité du rétroéclairage (désactivé, 50% ou 100%).

Enregistrement d'une macro rapide*

Votre clavier possède 6 touches G programmables prenant en charge jusqu'à trois macros chacune, ce qui vous donne accès à 18 fonctions uniques par jeu.

- 1. Appuyez sur la touche MR.
- 2. Appuyez sur une touche G.
- 3. Tapez sur les touches que vous souhaitez enregistrer.
- 4. Appuyez sur la touche MR.

Pour obtenir davantage de renseignements concernant la programmation des touches G et d'autres fonctionnalités de votre clavier, consultez la rubrique aide du logiciel Assistant pour jeux vidéos de Logitech.

*Nécessite le téléchargement et l'installation du logiciel Assistant pour jeux vidéos de Logitech.

Español

Características del producto

- 1. Teclas G: teclas programables que puedes personalizar para crear un perfil para aplicaciones o juegos individuales.* Un perfil define la acción de una tecla G al pulsarla.
- 2. Teclas M: estas teclas amplían las funciones de las teclas G y permiten asignar hasta 3 configuraciones de teclas a cada perfil para las teclas G. Así es posible reaccionar en distintos escenarios de juego con un solo perfil, cambiando entre las teclas M1, M2 y M3.*
- 3. Tecla MR: permite registrar macros rápidas.* Encontrarás instrucciones en la sección Grabar una macro rápida, en este documento.
- 4. Conmutador de modo de juego/escritorio: activa y desactiva las teclas de Windows/menú contextual, para evitar que se activen involuntariamente esas funciones durante un juego.
- 5. Fn + F6 = Silencio
- 6. Fn + F7 = Bajar volumen
- 7. Fn + F8 = Subir volumen
- 8. Fn + F9 = Reproducir/Pausa
- 9. Fn + F10 = Detener
- 10. Fn + F11 = Anterior/Rebobinado
- 11. Fn + F12 = Siguiente/Avance rápido
- 12. Tecla de retroiluminación: controla la intensidad de retroiluminación (desactivada, 50% o 100%)

Grabar una macro rápida*

El teclado tiene seis teclas G programables capaces de controlar hasta tres macros cada una, con lo que se pueden obtener hasta 18 funciones exclusivas por juego.

- 1. Pulsa la tecla MR.
- 2. Pulsa una tecla G.
- 3. Pulsa las teclas que desees grabar.
- 4. Pulsa la tecla MR.

Si necesitas más información sobre cómo programar las teclas G y otras funciones del teclado, consulta el centro de ayuda de Logitech Gaming Software.

*Requiere la descarga e instalación del software Logitech para juegos.

Português

Recursos do produto

- 1. Teclas G — Teclas programáveis que podem ser personalizadas a fim de criar um perfil para jogos ou aplicativos individuais.* O perfil define o que a tecla G faz quando é pressionada.
- 2. Teclas M — Cada tecla M aumenta as capacidades das teclas G, permitindo atribuir até 3 configurações de tecla diferentes a cada perfil para as teclas G. Isso permite que você reaja de acordo com os diferentes cenários do jogo em um único perfil alternando entre as teclas M1, M2 e M3.*
- 3. Tecla MR — Use esta tecla para gravar macros rápidas.* Para obter instruções, consulte Gravar uma macro rápida neste guia.
- 4. Comutador de modo jogo/área de trabalho — Desativa/ativa as teclas Windows/menu de contexto de modo que você não será levado para a área de trabalho do Windows por acidente.
- 5. Fn + F6 = Sem som
- 6. Fn + F7 = Diminuir o volume
- 7. Fn + F8 = Aumentar o volume
- 8. Fn + F9 = Reproduzir/Pausa
- 9. Fn + F10 = Parar
- 10. Fn + F11 = Anterior/Retroceder
- 11. Fn + F12 = Próxima/Avançar rápido
- 12. Tecla para a luz de fundo — Controla a intensidade da luz de fundo (desligada, 50% ou 100%)

Gravar uma macro rápida*

O teclado tem seis teclas G programáveis que manipulam até três macros cada uma, oferecendo até 18 funções exclusivas por jogo.

- 1. Pressione a tecla MR.
- 2. Pressione a tecla G.
- 3. Digite as teclas que você gostaria de gravar.
- 4. Pressione a tecla MR.

Para obter mais informações sobre como programar as teclas G e outros recursos do teclado, consulte a Ajuda do software Logitech Gaming.

*Requer o download e a instalação do software Logitech Gaming.

www.logitech.com/support



United States	+1 646-454-3200
Argentina	+00800-555-3284
Brasil	+0 800-891-4173
Canada	+1 866-934-5644
Chile	1230 020 5484
Latin America	+1 800-578-9619
Mexico	001 800 578 9619

What do you think?

¿Cuál es su opinión?

Qu'en pensez-vous?

O que você acha?

Please take a minute to tell us. Thank you for purchasing our product.

Nos gustaría conocerla, si puede dedicarnos un minuto.
Le agradecemos la adquisición de nuestro producto.

Prenez quelques minutes pour nous faire part de vos commentaires.
Vous venez d'acheter ce produit et nous vous en remercions.

Reserve um minuto para nos dizer. Obrigado por adquirir nosso produto.

www.logitech.com/ithink