



apeman

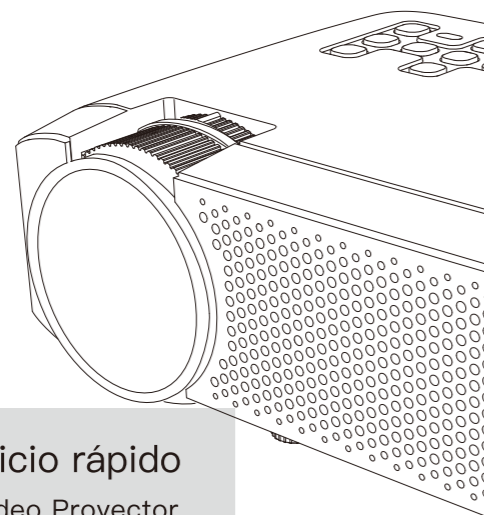


Guía de inicio rápido  
Video Proyector  
LC350

Introducción a la interfaz

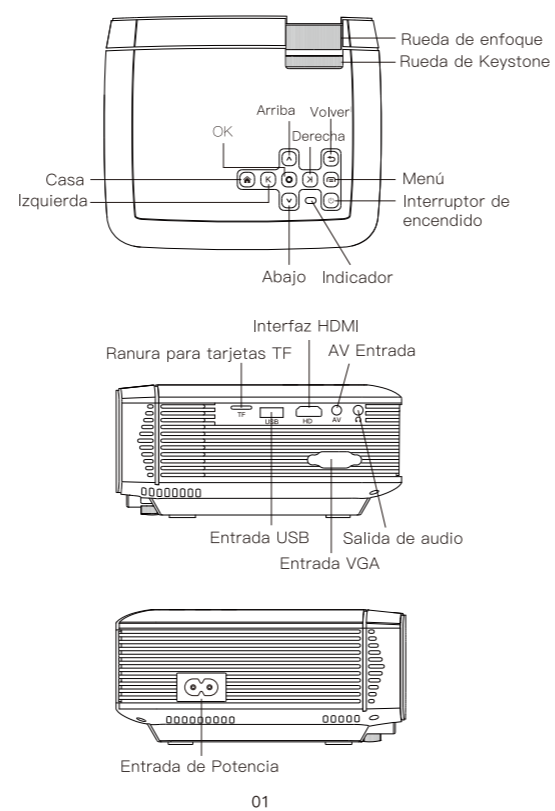


01

Conecte el cable de alimentación

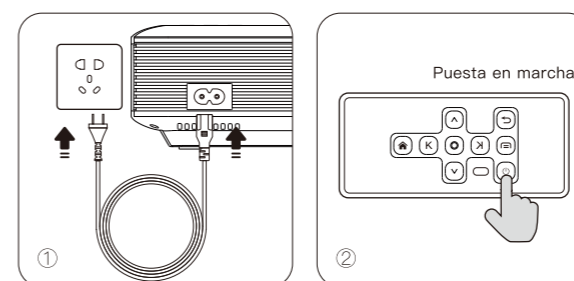

Elija la fuente de entrada


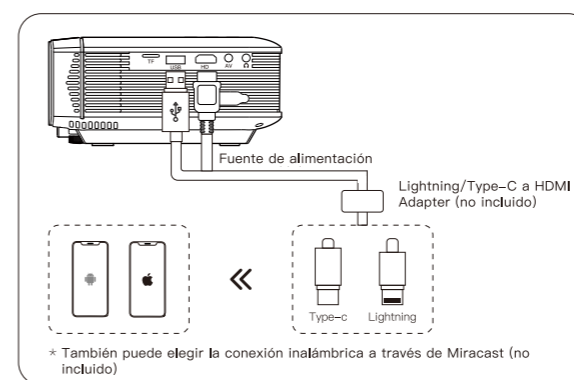


\* También puede elegir la conexión inalámbrica a través de Miracast (no incluido)



02

Elija la fuente de entrada

Conéctese a la computadora portátil mediante un cable HDMI

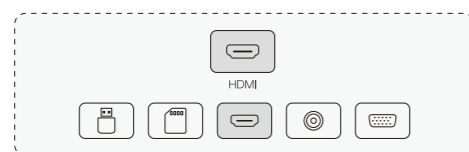



Conéctese a una unidad flash de 16 GB o una tarjeta Micro SD

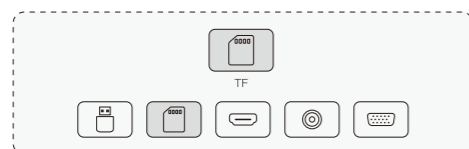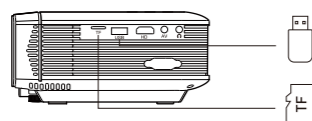

03

Enfoque/Keystone/Footpad

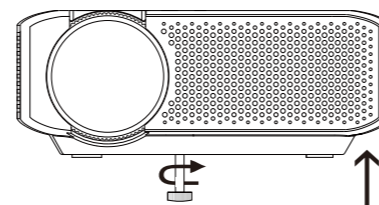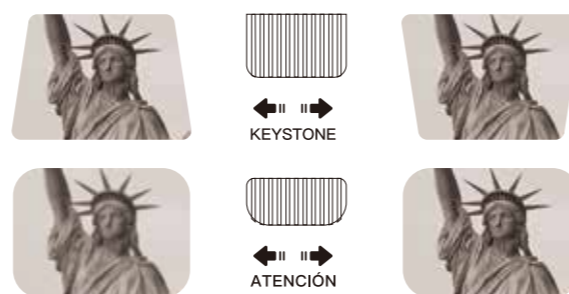

ALMOHADILLA AJUSTABLE

04

Atención

Si no hay sonido, verifique la siguiente situación:

1. Si está conectando un iPhone, prepare el adaptador Lightning a HDMI oficial de Apple.
2. Si conecta DVD, seleccione el modo de salida "PCM" en la configuración de su DVD.
3. Si conecta TV Stick (Fire Stick, Chromecast, Apple TV), desactive la función Dolby digital en la configuración de TV Stick.
4. Si conecta la computadora con un cable HDMI, apague la salida de audio del altavoz o cambie a otra opción de salida de audio en la configuración de sonido en la esquina inferior derecha del escritorio de la computadora.
5. Si conecta la computadora con un cable VGA, asegúrese de que el cable de audio esté conectado.
6. Asegúrese de que el volumen del dispositivo y el proyector esté al máximo.
7. Pruebe otros métodos de conexión (tarjeta TF, teléfono inteligente, Fire TV Stick o Chromecast) para conectar el dispositivo para reproducir video o audio, y luego verifique si la máquina tiene sonido.
8. Compruebe si la resolución de video es demasiado alta, nuestro proyector no puede reproducir videos de mayor resolución que 1080P.

Atención al cliente:

US: support.dp.us@apemans.com  
CA: support.dp.ca@apemans.com  
UK: support.dp.uk@apemans.com  
DE: support.dp.de@apemans.com  
FR: support.dp.fr@apemans.com  
IT: support.dp.it@apemans.com  
ES: support.dp.es@apemans.com

05