

SABRENT
Connecting Differently™

BOÎTIER USB 3.0 POUR DISQUE DUR 2.5"




Caractéristiques et manuel de l'utilisateur

- Conception sans vis et sans outils
- Compatible avec tous les disques durs SATA standards de 2.5" ayant une hauteur maximale de 9.5mm.

Contenu de l'emballage :

- 1 Boîtier USB 3.0 2.5"
- 1 Câble USB 3.0
- 1 Manuel

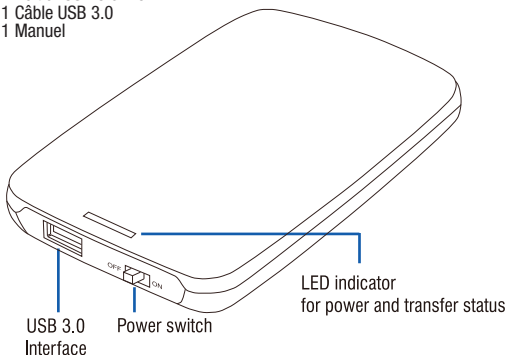

Données techniques

Disques compatibles

Disques durs/SSD SATA I/II/III 2,5"

Interface


USB 3.0

Hauteur maximal du disque


Hauteur allant jusqu'à 9,5mm

Étapes d'installation du disque dur


A. Tirez le couvercle dans le sens de la flèche comme indiqué ci-dessous. Dès que le couvercle est libéré de ses attaches, soulevez-le pour le retirer.

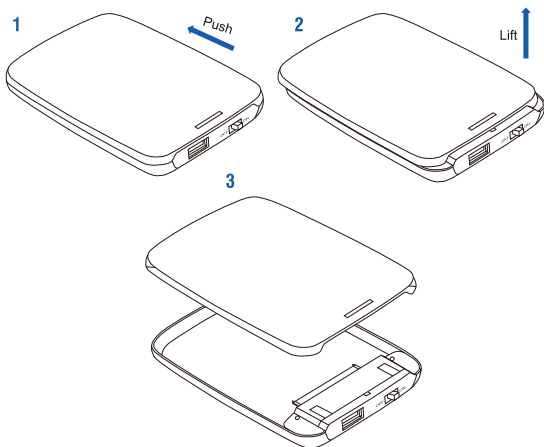



B. Suivez le sens de la flèche ci-dessous afin d'insérer le disque dur 2.5", puis poussez le disque dans la direction indiquée afin d'établir la connexion avec l'interface SATA du boîtier.

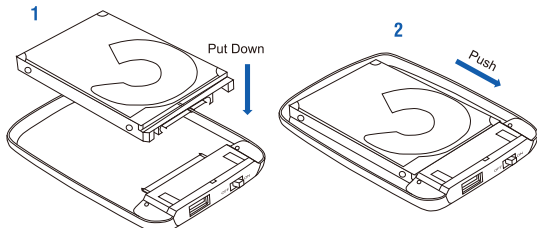

C. Reposez le couvercle en l'alignant avec les attaches du boîtier, puis poussez le couvercle dans la direction indiquée afin de refermer le boîtier. L'installation est maintenant terminée.

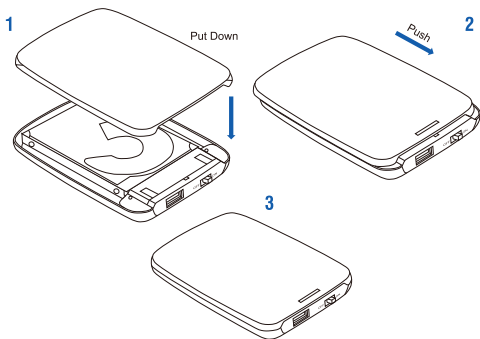

D. Connectez le câble data USB en branchant un connecteur USB-A au boîtier, et l'autre à un port USB du PC. Si le disque est monté correctement, un symbole plug & play devrait apparaître dans la barre des tâches. Dans la gestion des disques de stockage, le disque devrait alors être visible.

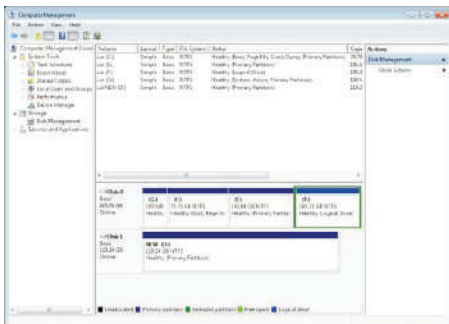

Instructions pour la déconnexion des disques


NOTE : Avant de débrancher le disque de stockage, arrêtez tout accès ou transfert aux données de l'appareil afin de pouvoir le débrancher correctement.

Afin de prévenir toute perte de données, merci de suivre les étapes ci-dessous lors du débranchement.

A. Systèmes Windows: Clic droit sur le matériel ou sur le symbole de retrait des périphériques USB dans la barre de tâches, puis cliquez sur le périphérique à retirer. Quand la notification « le périphérique peut maintenant être retiré en toute sécurité » apparaît, vous pouvez maintenant débrancher l'appareil de stockage de données.



D'une autre manière, vous pouvez accéder au disque via l'explorateur de fichiers: Ordinateur > Disques > Cliquez sur « éjecter »

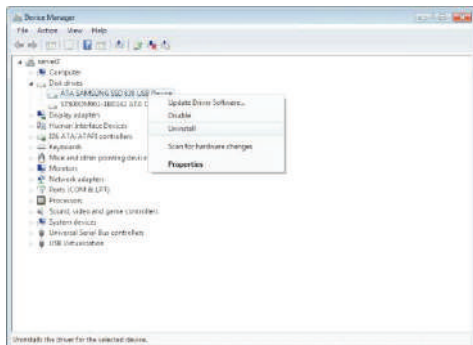

B. Systèmes Mac: Sélectionnez le symbole pour les disques/appareils portables, puis cliquez sur la fonction menu. Faites un clic droit sur le symbole afin d'effectuer la suppression du menu déroulant. Vous pouvez aussi déplacer l'appareil portable directement dans la corbeille. L'appareil peut maintenant être retiré en toute sécurité.

