

E-Manual 6886 VIDAA U4.2

Live-TV

Sendersuche.....	4
Sender bearbeiten.....	5
Senderliste.....	6
Favorit.....	8
EPG (Programmführer).....	10
PVR.....	11
Aufnahmeliste.....	12
Timeshift.....	13

Verbindung

Ethernet.....	15
WLAN.....	15
HDMI & CEC verwenden.....	16
Anschluss mit HDMI-Kabel (ARC).....	17
Anschluss mit HDMI-Kabel.....	17
Anschluss mit USB-Kabel.....	17

Mehrfach-Bildschirm

Bildschirmfreigabe.....	19
Inhaltsfreigabe.....	19

Intelligente Funktionen

Startbildschirm.....	20
Medien.....	21
Apps.....	22

Bild und Ton

Bildqualität einstellen.....	23
Tonqualität einstellen.....	25

Bedienung und System

Bedienung.....	28
Zeit einstellen.....	28
Timer einstellen.....	28
Benachrichtigungen.....	29
Bluetooth.....	29
Amazon Alexa Service.....	30
Google Smart Home Service.....	31
Aktualisierung.....	31

Störungsbehebung




Inhalt

Selbstdiagnose.....	33
Bildprobleme.....	33
Tonprobleme.....	33
Bild- und Tonproblem.....	34
Internetproblem.....	35
Aufnahme-/Timeshift-Funktion arbeitet nicht.....	35
Meine Datei wird nicht wiedergegeben.....	35
Sonstige Probleme.....	36

E-Benutzerhandbuch nutzen

E-Benutzerhandbuch starten.....	37
Verwendung der Tasten im E-Benutzerhandbuch.....	37

Sendersuche

 /  /  > **Einstellungen > Sender > Automatische Suche**

Hinweis:

- Die Funktion Satellit/Antenne/Kabel steht möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht zur Verfügung.

Automatische Suche

Hier suchen Sie automatisch nach Sendern, um die Programme Ihrer TV-Quelle anzuzeigen.

Satellit

- Einzelner Satellit: Verwenden Sie Einzelner Satellit, wenn Sie nur auf einen einzigen Satelliten zugreifen können.
- DiSEqC: Wählen Sie DiSEqC, wenn Sie über eine DiSEqC-Anlage verfügen. Sie können bis zu vier Satelliten im DiSEqC 1.0 Modus installieren.

Falls Sie eine motorisierte Antenne verwenden, verwenden Sie den Modus DiSEqC 1.2.

- Unicable: Falls Ihr Heim mit einer Unicable-Satellitenverteilung ausgestattet ist, nutzen Sie diese Option.

Vergewissern Sie sich, dass Sie das Unicable-Band und die Frequenz, die verwendet werden können, kennen. Die Angaben sind auf dem Gerät vorhanden oder der Vermieter kann sie zur Verfügung stellen.

Antenne

- Kanal: Hier wählen Sie Alle Sender oder Kostenlose Sender.
- Suchmodus: Hier wählen Sie, ob Sie nur digitale Sender (DTV), digitale und analoge Sender (ATV+DTV) oder nur analoge Sender (ATV) suchen möchten.

Wenn Sie DVB-T- oder DVB-T2-Signale empfangen, können Sie DTV verwenden.

- LCN: Aktivieren Sie LCN (Logische Kanalnummer), wenn Sie die Senderliste des Betreibers verwenden möchten. Beachten Sie, dass sich einige Betreiber darauf beschränken, die Senderreihenfolge manuell zu ändern.

Wenn Sie LCN deaktivieren, kann die Senderliste nach der Sendersuche bearbeitet werden. (Nicht in allen Ländern verfügbar.)

Kabel

- Kanal: Hier wählen Sie Alle Sender oder Kostenlose Sender.
- Suchmodus: Hier wählen Sie, ob Sie nur digitale Sender (DTV), digitale und analoge Sender (ATV+DTV) oder nur analoge Sender (ATV) suchen möchten.
- LCN: Aktivieren Sie LCN (Logische Kanalnummer), wenn Sie die Senderliste des Betreibers verwenden möchten. Beachten Sie, dass sich einige Betreiber darauf beschränken, die Senderreihenfolge manuell zu ändern.



Wenn Sie LCN deaktivieren, kann die Senderliste nach der Sendersuche bearbeitet werden. (Nicht in allen Ländern verfügbar.)

Manuelle Suche

 /  /  > **Einstellungen > Sender > Erweiterte Einstellungen > Manuelle Suche**

Manuelle Digital TV-Suche

Hier suchen Sie manuell nach einem Sender in den Digitalsignalen.




Wenn das Menü Manuelle Digital TV-Suche angezeigt wird, drücken Sie  /  zur Auswahl von Antenne, Kabel oder Satellit, dann drücken Sie **Starten**, um die Sendersuche zu starten. Wenn das Signal abgeglichen wurde, wird die Signalstärke auf dem Bildschirm angezeigt.

Manuelle Analog TV-Suche

Hier suchen Sie manuell nach einem Sender in den Analsignalen.







- Frequenz: Hier geben Sie die Frequenz des gewünschten Senders ein.
- Bildsystem: Hier wählen Sie das Farbsystem.
- Tonsystem: Hier wählen Sie das Tonsystem.

Sender bearbeiten






 /  /  > **Einstellungen > Sender > Sender bearbeiten**

Hier bearbeiten Sie die Senderliste manuell.

Sender bearbeiten

- Drücken Sie  auf dem gewählten Sender, um ein Kontrollkästchen anzuzeigen. Sie können gleichzeitig mehrere Sender zum Sortieren oder Löschen wählen.
- Löschen: Drücken Sie  , um den ausgewählten Sender zu löschen.
- Wiederherstellen: Drücken Sie  , um das vierfarbige Menü aufzurufen und das ROTE Symbol auszuwählen, oder drücken Sie die  [ROTE] Farbtaste, um die Liste der gelöschten Kanäle aufzurufen. Drücken Sie  , um den gelöschten Kanal wiederherzustellen.
- Sortieren: Drücken Sie  , um den gewählten Sender einzusortieren.

Das Einblenden der Sender kann durch den Betreiber eingeschränkt werden. Wenn Sie Sender verschieben möchten, empfehlen wir, während des Sendersuchlaufs keinen Betreiber zu wählen und LCN auf Aus zu setzen.

- Filter: Drücken Sie  , um das vierfarbige Menü aufzurufen und das GELBE Symbol auszuwählen, oder drücken Sie die  [GELBE] Farbtaste, um das Filtermenü anzuzeigen. Drücken Sie  , um Optionen zu wählen; die Programmliste kann aktualisiert werden.
- Suche: Drücken Sie  , um das vierfarbige Menü aufzurufen und das BLAUE Symbol auszuwählen, oder drücken Sie die  [BLAUE] Farbtaste um das Programm zu suchen.



Sender bearbeiten

Favoritensender bearbeiten

Hier fügen Sie Favoritensender hinzu, sortieren oder entfernen Favoritensender.

Auf USB übertragen



Hier können Sie die aktuelle Senderliste auf ein USB-Speichermedium exportieren.

Von USB importieren

Hier können Sie eine zuvor übertragene Senderliste von einem USB-Speichermedium importieren.


Senderliste

Senderliste anzeigen

Drücken Sie in Live-TV  oder  auf der Fernbedienung, um das Senderlistenmenü anzuzeigen.

Untermenüs der Senderliste aufrufen

 oder  > 

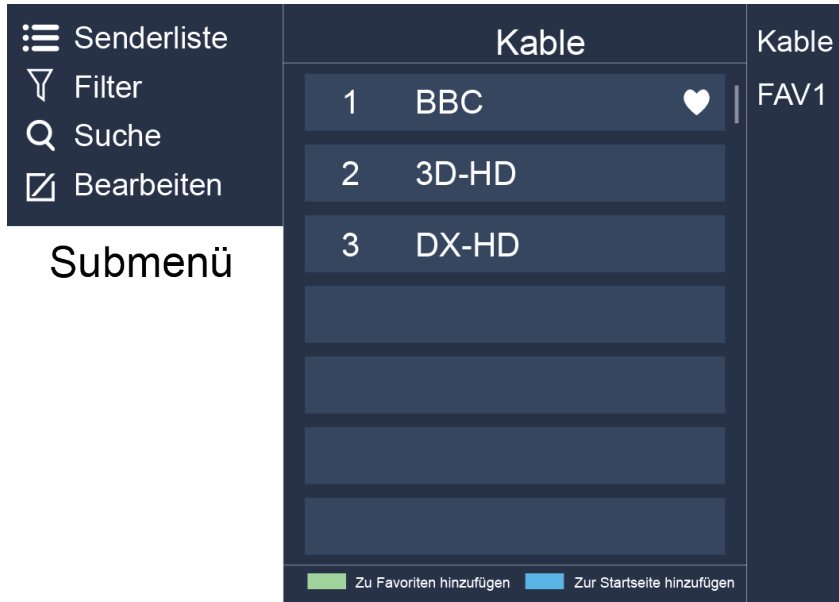

Senderlistenmenü


Untermenü

1. Senderliste

OK oder **CHLIST** > **←** > **Senderliste**

- **Alle**
Zeigt die Sender an, die automatisch gefunden wurden.
- **Favoritenliste**
Zeigt die Favoritenlisten 1 bis 4 an (bis zu 4 Favoritenlisten können hinzugefügt werden).

- Favoritenliste hinzufügen
Fügt eine zusätzliche Favoritenliste hinzu.

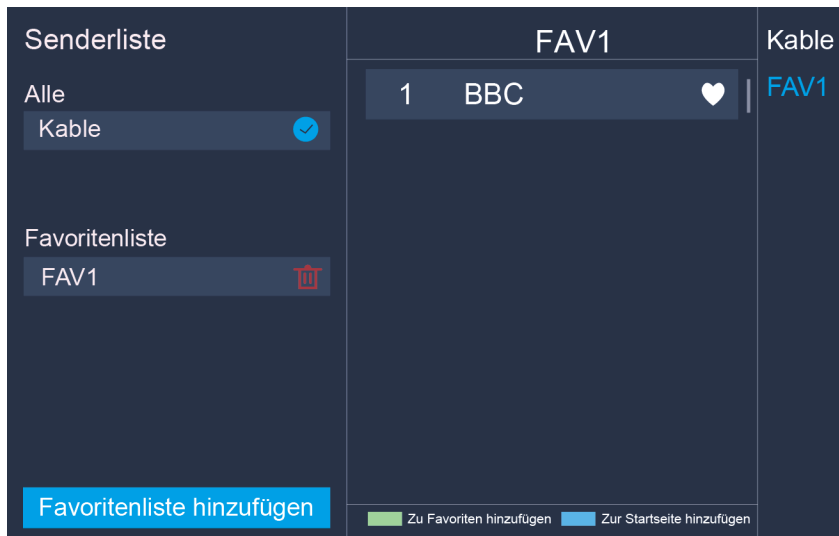

2. Filter

Filtert Programme; Sie können die in den Programmlisten angezeigten Programme ändern.

3. Suche



Hier haben Sie einen schnellen Zugriff auf die Sender.

4. Bearbeiten

Hier bearbeiten Sie die Senderliste.

Favorit

Favoritenliste anzeigen

Drücken Sie  oder , um die Senderliste aufzurufen. Sie wird auf der rechten Seite des Bildschirms mit einem herzförmigen Symbol neben Ihrem Favoritensender angezeigt.

Favoritenliste bearbeiten

 /  /  > **Einstellungen** > **Sender** > **Sender bearbeiten** > **FAV1-FAV4**

Das Menü Favoriten bearbeiten wird angezeigt.

Sendermanagement

Kable

Bearbeiten

FAV1

Bearbeiten

FAV2

Bearbeiten

FAV3

Bearbeiten

FAV4

Bearbeiten


Auf USB übertragen

Exportieren


Sender zu einer Favoritenliste hinzufügen


Wählen Sie  **Sender hinzufügen**, um den gewählten Sender der Favoritenliste hinzuzufügen.

Sender einer Favoritenliste sortieren

Wählen Sie die Sender in einer Favoritenliste und drücken Sie , um die gewählten Sender zu sortieren.

Sender einer Favoritenliste löschen

Wählen Sie Sender in einer Favoritenliste und drücken Sie , um den gewählten Sender aus der Liste zu entfernen.

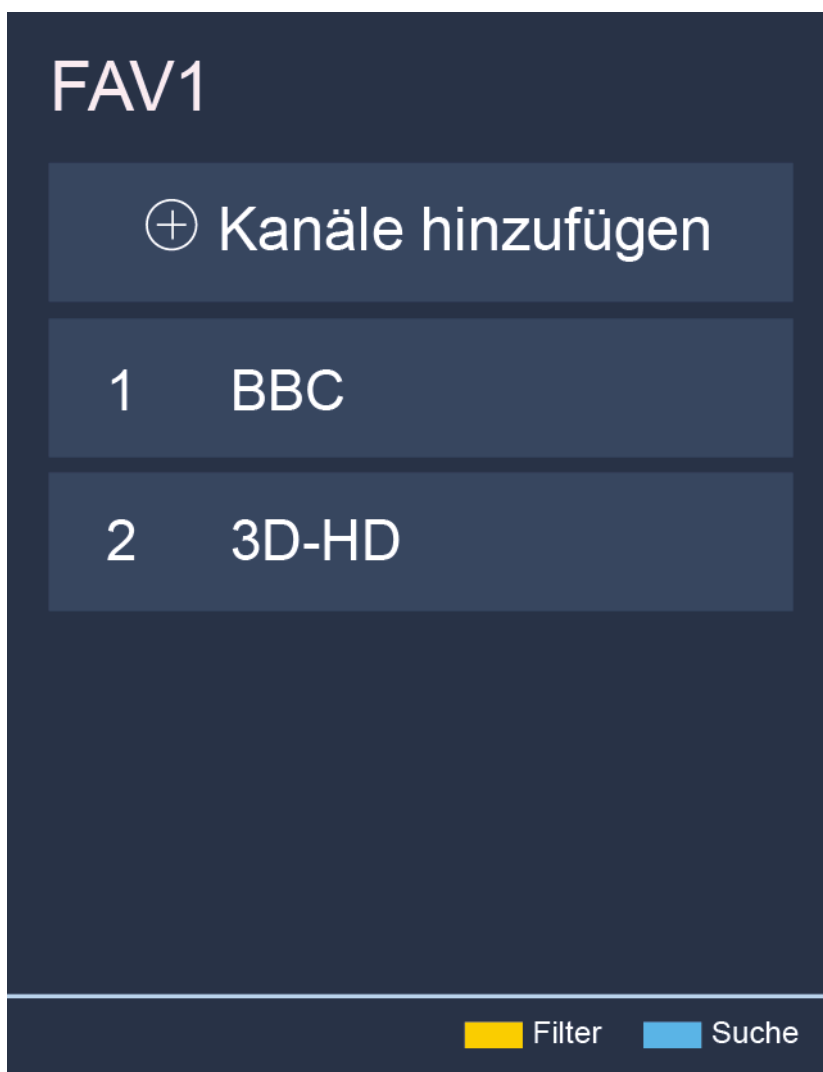









Hinweis:

- Diese Schritte müssen mit TV als Signalquelle durchgeführt werden.
- Beenden Sie die Sendersuche, bevor Sie die Favoritenlisten bearbeiten.
- Sie können Sender verschiedener Signalquellen zur Favoritenliste hinzufügen.









EPG (Programmführer)

Sie können die Fernsehprogramme abfragen, die in den nächsten 7 Tagen gesendet werden. Die von der Programmführung (EPG) angezeigten Informationen werden von den kommerziellen Fernsehnetzwerken nur für digitale Kanäle zur Verfügung gestellt. Die Programmführung (EPG) bietet ebenfalls eine einfache Möglichkeit, Ihre Lieblingsprogramme aufzuzeichnen, sowie eine Erinnerungsfunktion, die zur geplanten Zeit automatisch zum entsprechenden Sender wechselt, damit Sie keine interessanten Programme verpassen. (Die Verfügbarkeit und der Umfang der Programminformationen können je nach Sender variieren).

Hinweis:

- Die Programmführung (EPG) ist nur im DTV-Modus verfügbar.
- Drücken Sie  /  auf der Fernbedienung, um Senderinformationen in der Programmführungsliste anzuzeigen.
- Ansehen
Wenn ein aktuelles Programm ausgewählt ist, drücken Sie , um diesen Sender zu sehen.
- PVR/Erinnerung
Drücken Sie  /  zur Auswahl des Senders. Drücken Sie  / , um das Programm basierend auf dem Zeitplan auszuwählen.
Drücken Sie  auf der Fernbedienung, um Rekorder oder Erinnerung zu wählen.





Hinweis:


- PVR/Erinnerung in der Programmführung (EPG) ist nur für Programme verfügbar, die noch nicht ausgestrahlt wurden.
- Ein Speichermedium (mit mindestens 2 GB freier Kapazität und einer Übertragungsrate von mindestens 5 Mbps) muss zur Aufnahme am Fernseher angeschlossen werden.
- Der Fernseher zeichnet das Programm auch im Stand-by-Modus auf.
- Die PVR-Funktion ist nur in einigen Modellen/Ländern verfügbar.
- Zeitplan
Drücken Sie , um das vierfarbige Menü aufzurufen und das ROTE Symbol auszuwählen, oder drücken Sie die  [ROTE] Farbtaste, um eine Liste der geplanten Erinnerungen und Aufnahmen anzuzeigen.
- Genre Farbe
Drücken Sie , um das vierfarbige Menü aufzurufen und das GRÜNE Symbol auszuwählen, oder drücken Sie die  [GRÜNE] Farbtaste auf der Fernbedienung, um Farben auszuwählen, die verschiedene Genres im Programmführer (EPG) anzeigen, damit Sie sie schnell und einfach anzeigen können. (Diese Funktion ist nicht in allen Ländern verfügbar.)
- 24h-
Drücken Sie , um das vierfarbige Menü aufzurufen und das GELBE Symbol auszuwählen, oder drücken Sie die  [GELBE] Farbtaste, um die gestrigen Programme zu wählen.
- 24h+
Drücken Sie , um das vierfarbige Menü aufzurufen und das BLAUE Symbol auszuwählen, oder drücken Sie die  [BLAUE] Farbtaste, um die Programme des nächsten Tages zu wählen.

PVR


Mit der PVR funktion können Sie auf einfache Weise digitale Fernsehhalte für die spätere Wiedergabe aufzeichnen. Die Funktion ist nur für Digitalfernsehen verfügbar. Um den PVR verwenden zu können, müssen Sie ein USB-Speichermedium zur Aufnahme anschließen. Das Format des Speichermediums muss NTFS, FAT32 sein. Der PVR funktioniert nicht, wenn kein Speichermedium angeschlossen ist.

Aufnahmeplanung

Drücken Sie  / , wählen Sie das gewünschte Programm, dann drücken Sie , um die Zeit und den Zeitraum einzustellen. Damit ist die Reservierung erfolgreich. Drücken Sie ,

um das vierfarbige Menü aufzurufen und das ROTE Symbol auszuwählen, oder drücken Sie die  [ROTE] Farbtaste, um die geplante Aufnahme anzuzeigen. In der Liste der geplanten Aufnahmen können Sie die eingestellten Reservierungsdaten nachjustieren.

Sofortaufnahme

1. Drücken Sie , um PVR auszuwählen.
2. Wählen Sie die Partition, dann wird die Festplattengeschwindigkeit getestet (wird bei der ersten Benutzung angezeigt).
3. Wählen Sie die manuelle oder automatische Aufnahme.

Standby-Aufnahme

Wenn Sie während der Aufnahme die Ein/Aus-Taste drücken, wird ein Fenster angezeigt. Wählen Sie Standby-Aufnahme, damit begibt sich der Fernseher in den Standby-Modus, aber die Aufnahme läuft weiter. Wenn Sie die Ein/Aus-Taste erneut drücken und den Fernseher aufwecken, wird die Aufnahme nicht beeinträchtigt. Nach der Aufnahme wird die aufgenommene Datei automatisch auf der Festplatte gespeichert.

Hinweis:




- Die Speicherkapazität Ihres USB-Speichermediums muss mindestens 2 GB (für 15 Minuten HD-Video) betragen.
- Wenn die Übertragungsraten Ihrer Festplatte zu langsam ist, wird dies in einem Fenster angezeigt. In diesem Fall können Sie es mit einer anderen versuchen.
- Die PVR-Funktion unterstützt keine Analogsender.
- Die Funktion Programmierter Aufzeichnung ist nicht verfügbar, wenn Sie ein Programm sehen, das gerade ausgestrahlt wird.
- Einige Rundfunkanstalten können die Aufnahme von Programmen einschränken.
- Während der Aufzeichnung werden Kanäle, die mit Kanal sperre (Passwort erforderlich) gesperrt sind, zum Ansehen deaktiviert.
- Die PVR-Funktion ist nur in einigen Modellen/Ländern verfügbar.

Aufnahmeliste

Aufnahmeliste aufrufen

Siehe Liste aufgezeichneter Programme und Programmierter Aufzeichnungen.

Aufnahmeliste aufrufen:


 /  /  > **Aufnahmeliste**

Aufnahmeliste verwalten

 /  /  > **Aufnahmeliste > Aufgenommen**


Sie können aufgezeichnete Programme ansehen oder löschen.

Aufgezeichnetes Programm löschen

Wählen Sie **Bearbeiten** und dann das aufgenommene Programm in der Aufnahmeliste, dann drücken Sie , um das aufgenommene Programm zu entfernen.

Ansehen

Wählen Sie das aufgezeichnete Programm in der Aufnahmeliste und drücken Sie **OK** , um es anzusehen.

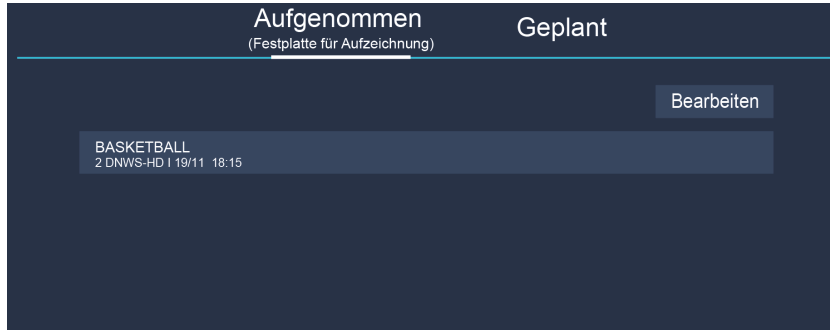

Programmierte Aufzeichnungsliste verwalten

☰ / ⚙️ / ☰ > Aufnahmeliste > Geplant


Sie können die programmierte Aufzeichnung ändern oder abbrechen.

Geplantes Programm löschen

Wählen Sie **Bearbeiten** und dann in der Terminliste Geplantes Programm, dann drücken Sie **➤** , um das geplante Programm aus der Liste zu entfernen.

Geplantes Programm bearbeiten

Wählen Sie ein geplantes Programm in der Zeitplanliste und drücken Sie **OK** , um die Zeitplaninformationen zu bearbeiten.

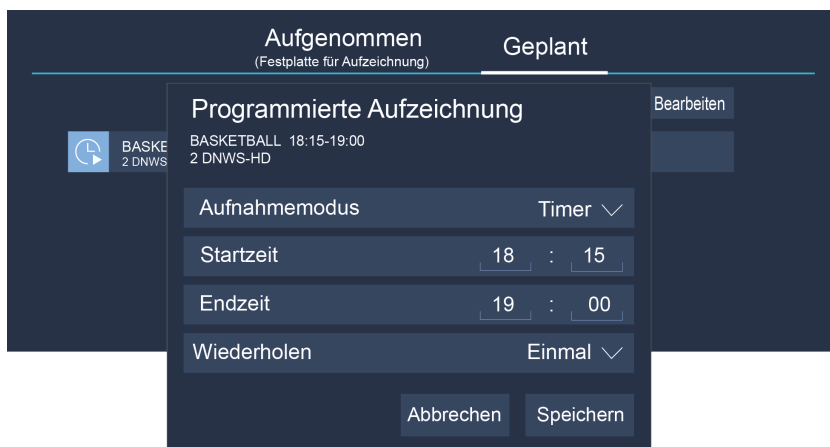

Hinweis:

- Die Funktion Aufzeichnungsliste ist nur in einigen Modellen/Ländern verfügbar.

Timeshift

Mit dieser Option unterbrechen Sie Live-TV und sehen es später. Diese Funktion arbeitet, indem das Programm vorübergehend auf ein Speichermedium aufgenommen wird. Vergewissern


Live-TV

Sie sich, dass Ihr Speichermedium angeschlossen und ausreichend freier Festplattenspeicher vorhanden ist. Anderenfalls wird die Aufnahme nicht gestartet.

Drücken Sie **V** auf der Fernbedienung, um Timeshift zu wählen. Wenn das Menü angezeigt wird, drücken Sie **II**, um die Live-Übertragung zu unterbrechen und **▷**, um die Wiedergabe fortzusetzen. Drücken Sie **◀◀** für den Suchlauf rückwärts und **▶▶** für den Suchlauf vorwärts. Drücken Sie **□**, um die Funktion wieder zu verlassen und in die laufende Sendung zurückzukehren. Drücken Sie **●**, um die aktuelle Sendung aufzunehmen.

Hinweis:

- Die T.Shift-Funktion unterstützt keine Analogsender.
- Die freie Speicherkapazität des USB-Speichermediums muss mindestens 1 GB betragen.
- Die Timeshift-Funktion ist nur in einigen Modellen/Ländern verfügbar.

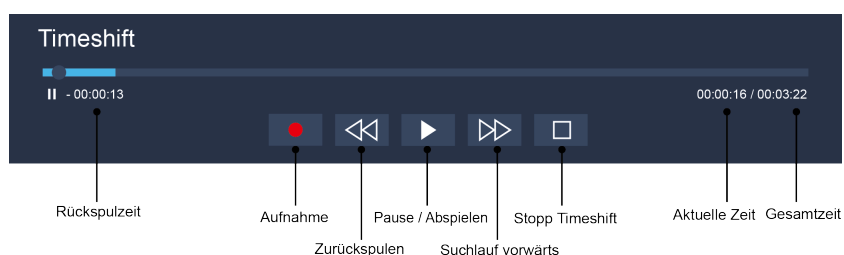


Ethernet

Verbindung mit dem Internet

Hinweis:

- Sie erhalten über Ihren Fernseher Zugang zum Internet.
- Wir empfehlen die Verwendung eines Modems oder Routers mit Unterstützung des Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Modems und Router, die DHCP unterstützen, stellen IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway und DNS automatisch zur Verfügung, sodass Sie sie nicht manuell eingeben müssen. Die meisten Heimnetzwerke verfügen bereits über DHCP.

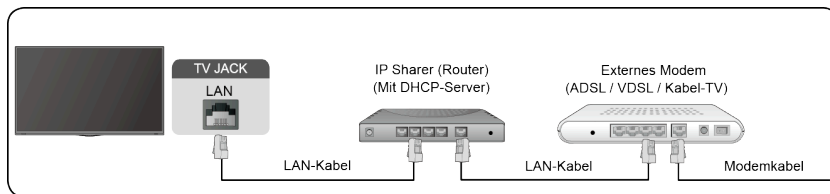

Anschluss an ein kabelgebundenes Netzwerk (Ethernet)

/ / > **Einstellungen** > **Netzwerk** > **Netzwerkkonfiguration**

Stellen Sie das TV-Netzwerk durch Auswahl von **Netzwerkkonfiguration** ein und drücken Sie , um das Untermenü aufzurufen.

• **Verbindungstyp**

Hier wählen Sie ein verkabeltes Netzwerk zum Zugriff auf das Internet.

• **Ethernet**

Hier zeigen Sie den Netzwerkstatus an.

• **IP-Einstellung**


Hier konfigurieren Sie die IP-Einstellung für Ihre Netzwerkverbindung.

WLAN

Verbindung mit dem Internet


Hinweis:

- Sie erhalten über Ihren Fernseher Zugang zum Internet.
- Verbinden Sie sich mit einem verfügbaren WLAN-Netzwerk.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie SSID und Passwort des WLAN-Routers besitzen, bevor Sie eine Verbindung herstellen.

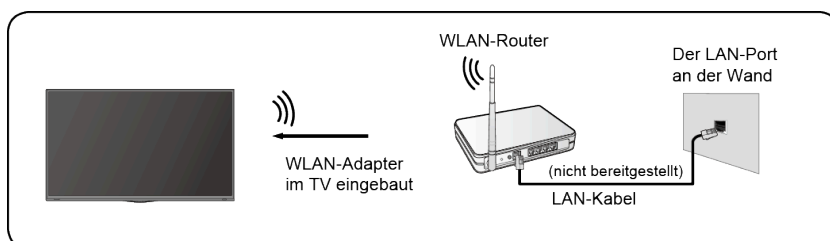

Verbindung mit WLAN-Netzwerk

 /  /  > **Einstellungen > Netzwerk > Netzwerkkonfiguration**

Stellen Sie das TV-Netzwerk durch Auswahl von Netzwerkkonfiguration ein und drücken Sie  , um das Untermenü aufzurufen.

- **Verbindungstyp**

Hier wählen Sie eine WLAN-Netzwerkverbindung zum Zugriff auf das Internet.

- **Erweiterte Einstellungen**

Hier konfigurieren Sie die erweiterten WLAN-Netzwerkeinstellungen für den Fernseher.

- **Hinzufügen**

Hier fügen Sie ein WLAN-Netzwerk hinzu.

- **Aktualisieren**

Hier aktualisieren Sie die Liste der verfügbaren WLAN-Netzwerke.

Hinweis:

- Wird kein WLAN-Router gefunden, so wählen Sie **Hinzufügen** und geben Sie den Netzwerknamen in der SSID ein.
- Wird kein WLAN-Router gefunden, so wählen Sie **Aktualisieren**.

HDMI & CEC verwenden

Verwenden Sie die Fernbedienung des Fernsehers, um externe Geräte zu steuern, die über HDMI-Kabel am Fernseher angeschlossen sind. Die externen Geräte müssen die HDMI & CEC-Funktion (HDMI-CEC) unterstützen.

Externes Gerät mit der HDMI-CEC-Funktion anschließen

 /  /  > **Einstellungen > System > HDMI & CEC > CEC-Steuerung**

1. Aktivieren Sie **CEC Steuerung**.
2. Schließen Sie ein HDMI-CEC-fähiges Gerät am Fernseher an.
3. Schalten Sie das angeschlossene externe Gerät ein. Das Gerät ist automatisch mit dem Fernseher verbunden. Sie können das Menü des angeschlossenen Geräts mit der TV-Fernbedienung auf dem Fernsehbildschirm anzeigen und steuern.

Hinweis:

- Zum Anschluss HDMI-CEC-fähiger Geräte am Fernseher müssen HDMI-Kabel verwendet werden.
- Die HDMI-CEC-Funktion des angeschlossenen Geräts muss eingeschaltet sein.
- Schließen Sie ein HDMI-fähiges Gerät an, das nicht HDMI-CEC-fähig ist, bleibt die HDMI-CEC-Steuerung ohne Funktion.
- Abhängig vom angeschlossenen HDMI-fähigen Gerät hat die HDMI-CEC-Steuerung möglicherweise keine Funktion.
- Die HDMI-CEC-Funktion unterstützt One-Touch-Wiedergabe, Routing-Steuerung, System-Stand-by, OSD-Namensübertragung des Geräts, Durchschleifung der Fernbedienung, Gerät einschalten und Audiosteuerung des Systems.

HDMI 2.0 Format

 /  /  > **Einstellungen > System > HDMI & CEC > HDMI 2.0 Format**


Verbindung

Wählen Sie **Erweitertes Format**, sofern Ihr HDMI-fähiges Gerät 4K HDR unterstützt. Falls Sie sich nicht sicher sind oder 4K HDR nicht unterstützt wird, wählen Sie **Standardformat**.

Anschluss mit HDMI-Kabel (ARC)

Schließen Sie ein HDMI-Kabel von einem externen digitalen Audiosystem an.

ARC ermöglicht dem Fernseher, den digitalen Ton direkt über ein HDMI-Kabel auszugeben. Beachten Sie, dass es nur funktioniert, wenn das Fernsehgerät an einem Audio-Receiver mit ARC-Funktion (Audio Return Channel) angeschlossen ist.

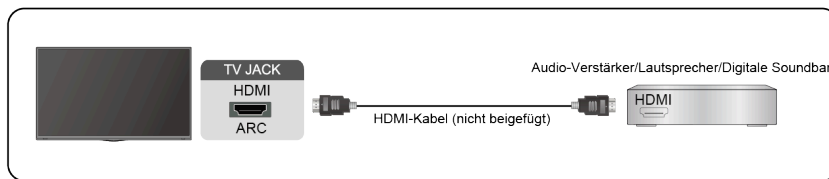

Hinweis:


- Wenn dieser Anschluss als ARC-Funktion verwendet wird, kann er als Signaleingang verwendet werden, wenn der DVD-Player am Verstärker und der Verstärker gleichzeitig am Fernseher angeschlossen ist. (einige Verstärker unterstützen möglicherweise keine Reihenschaltung.)

Anschluss mit HDMI-Kabel

Schließen Sie ein HDMI-Kabel von einem externen A/V-Gerät an.

Einige Geräte, wie DVD-Player, müssen das HDMI-Signal in den Geräteeinstellungen auf die Ausgabe einstellen. Beachten Sie die Bedienungsanleitung Ihres Geräts.

Beachten Sie, dass der HDMI-Anschluss sowohl Video- als auch Audiosignale liefert. Es ist daher nicht notwendig, ein Audiokabel anzuschließen.

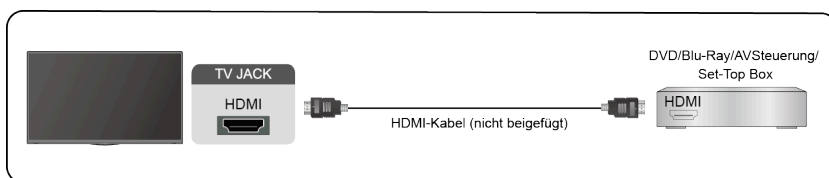


Anschluss mit USB-Kabel

Schließen Sie USB-Speichermedien wie Festplatten, USB-Sticks und Digitalkameras an, um Fotos zu durchsuchen und Musik zu hören.

1. Unterstützt werden Speichermedien mit 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB und andere marktübliche Größen; 8-TB-Festplatten werden derzeit unterstützt.
2. Unterstützte Formate: NTFS, FAT32.
3. Bestimmte Digitalkameras sind möglicherweise nicht mit dem Fernseher kompatibel.

Verbindung

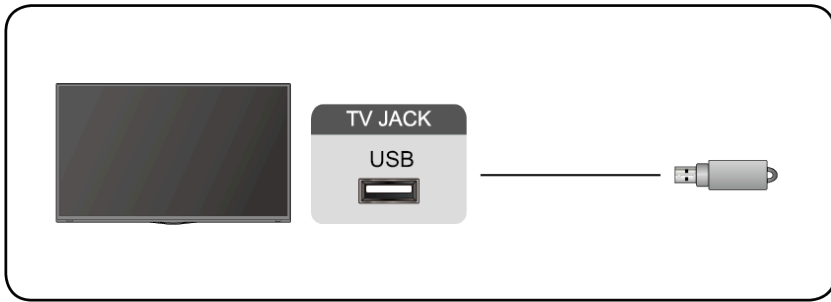

Bildschirmfreigabe

Spiegeln Sie Inhalte von Ihrem Android-Gerät auf dem Fernseher.


INPUT > Bildschirmfreigabe

- Schalten Sie die Casting-Funktion Ihres Android-/Windows10-Geräts ein.
- Suchen Sie den TV-Namen in der Suchliste Ihres Geräts und wählen Sie ihn.

Warten Sie, bis der Verbindungsaufbau abgeschlossen ist und der Inhalt Ihres Geräts auf dem Fernseher angezeigt wird.

Hinweis:

- Einige Android-Geräte unterstützen Casting möglicherweise nicht.

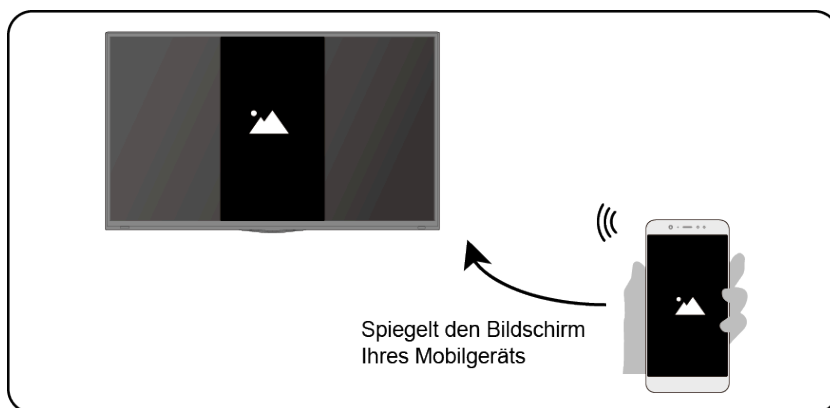

Inhaltsfreigabe

Hier geben Sie Videos, Musik oder Bilder von Ihrem Android-/iOS-Gerät oder PC für den Fernseh Bildschirm frei.


INPUT > Inhaltsfreigabe

1. Schalten Sie die Freigabefunktion für Inhalte Ihres Android-/iOS-Geräts oder PC ein.
2. Suchen Sie den TV-Namen in der Suchliste Ihres Geräts und wählen Sie ihn.

Warten Sie auf den Verbindungsaufbau und wählen Sie Inhalte, die Sie freigeben möchten.

Hinweis:

- Der Fernseher und Ihr Android-/iOS-Gerät oder PC müssen mit dem gleichen Netzwerk verbunden sein.
- Einige Geräte unterstützen möglicherweise nicht die Freigabefunktion für Inhalte. Wenn Ihr Gerät diese Funktion nicht unterstützt, können Sie eine entsprechende App herunterladen.

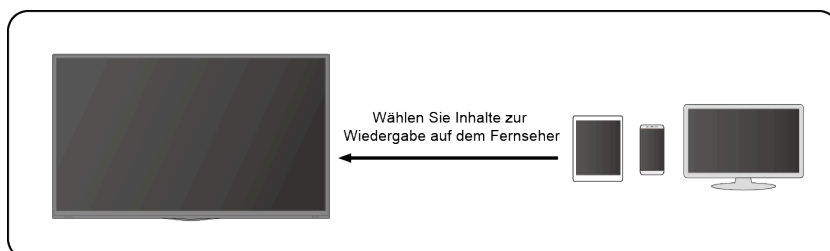






Startbildschirm

Startbildschirm kennenlernen

Bedienen Sie den Fernseher bequemer, indem Sie die entsprechenden Abschnitte wählen.

Drücken Sie  / .

- Die Uhrzeit wird immer oben auf der Startseite angezeigt.
- Wenn Ihr Fernseher über WLAN oder ein Ethernet-Kabel mit dem Internet verbunden ist, befindet sich das Symbol  /  rechts oben im Bild.
- Apps verwalten
 - Wählen Sie das Element, das Sie verschieben möchten, und drücken Sie  /  /  zum Verwalten.

Suche

Suche der gewünschten App.

Eingang

Wählen Sie den gewünschten Eingang.

Einstellungen

Rufen Sie das Einstellungsmenü auf.

Benachrichtigungen

Hier lassen Sie Pop-Up-Benachrichtigungen für nützliche Informationen und Ereignisse zu, die Ihren Fernseher betreffen.

- Wählen Sie auf der Startseite **Benachrichtigungen** und dann **Einstellungen**. Damit werden **Werbung, Neueingänge, Systemmeldungen, Warnungen und rechtliche Hinweise** nur beim ersten Start des Fernsehers angezeigt. Wählen Sie, welche Art der Benachrichtigungen Sie erhalten möchten.

Vidaa-Konto

Melden Sie Ihr Vidaa-Konto an.




Mit einem Vidaa-Konto erhalten Sie die besten Funktionen Ihres Smart TV und halten ihn immer auf dem neuesten Stand.

Einrichtung des Sprachdienstes

Richten Sie den Sprachdienst gemäß der Anleitung hier ein und genießen Sie die Steuerung und Interaktion mit Ihrem Smart-TV, indem Sie die Mikrofon-Taste auf Ihrer Fernbedienung oder auf unserer Fernbedienungs-App gedrückt halten und einfach Alexa fragen. Sie können Ihren Smart-Fernseher auch per Sprache mit der Google Home-device-, der Google Home-App oder der Google Assistant-App steuern.

Verfügbarkeit und Funktionen des Sprachdienstes variieren je nach Fernsehmodell und Land.

Hinweis:

- Mit  /  /  > **Einstellungen** > **System** > **Erweiterte Einstellungen** > **Benachrichtigungen** können Sie ebenfalls wählen, welche Arten von Benachrichtigungen Sie erhalten möchten.

Medien

Inhalte von Speichermedien wiedergeben

🏠 / 🏠 > My Apps > Media


Standardmäßig wird **Inhaltsfreigabe** auf dem Medienbildschirm angezeigt. Wenn Ihr Mobilgerät mit dem Fernseher verbunden ist, erscheint sein Name auch auf dem Medienbildschirm.

Hinweis:

- Weitere Informationen zur Inhaltsfreigabe finden Sie in der ausführlichen Einführung.

🏠 / 🏠 > My Apps > Media > **angeschlossenes/verbundenes Gerät**

Wählen Sie die Inhalte (Bilder, Videos oder Musik), die Sie auf dem Bildschirm anzeigen möchten.

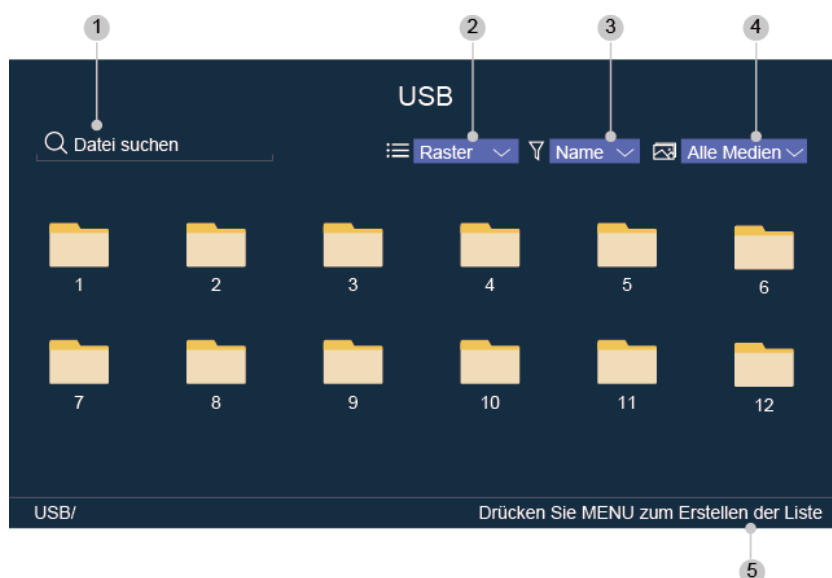

1. Hier geben Sie den Namen des Inhalts zur Wiedergabe ein.
2. Ordnen Sie die Inhaltsliste nach **Raster**, **Liste**.
3. Ordnen Sie die Inhaltsliste nach **Name**, **Daten geändert**, **Größe**.
4. Filtern Sie die Inhaltsliste nach **Alle Medien**, **Foto**, **Musik**, **Video**, **Aufgenommen**.
5. Hier erstellen Sie eine Foto-, Musik-, oder Video-Wiedergabeliste.

Bildanzeige mit Hintergrundmusik

Gehen Sie wie folgt vor:

- Wählen Sie ein Bild zur Wiedergabe.
- Drücken Sie **▲** / **▼**, um die Wiedergabeleiste aufzurufen.
- Wählen Sie **Hintergrundmusik** und wählen Sie dann Ihre Musik, um eine Musik-Wiedergabeliste zu erstellen.
- Spielen Sie die Hintergrundmusik ab, während Sie die Bilder betrachten.

Der Fernseher unterstützt die folgenden Dateiformate:

Medien	Dateiformat
Video	.AVI, .WMV, .MP4, .3GP, .MKV, .MPG, .MPEG, .FLV, .OGM












Intelligente Funktionen

Medien	Dateiformat
Bild	.jpeg, .bmp, .PNG, .GIF
Musik	.mp3, .aac, .wma, .wav

Für weitere Informationen zu angeschlossenen/verbundenen Geräten siehe die entsprechenden detaillierten Hinweise.

Apps

/ > My Apps

- App in **My Apps** entfernen
 1. Wählen Sie in **My Apps** die zu entfernende App, dann drücken Sie  /  /  zur Auswahl von **Deinstallieren**.
 2. Wählen Sie **OK**. Damit wird die gewählte App gelöscht.
- App in **VIDAA Store/APP STORE** zum Startbildschirm hinzufügen
 1. Wählen Sie im **VIDAA Store/APP STORE** die hinzuzufügende App, dann wählen Sie **Installieren**.
 2. Die gewählte App wird **My Apps** hinzugefügt.
- Apps in **My Apps** sortieren
 1. Wählen Sie in **My Apps** die zu sortierende App, dann drücken Sie  /  /  zur Auswahl von **Sortieren**.
 2. Drücken Sie  /  /  /  zum Verschieben.
 3. Drücken Sie , um die Position zu speichern.

Hinweis:

- Zur Nutzung dieser Funktion muss der Fernseher mit dem Internet verbunden sein.
- **VIDAA Store/APP STORE** ist nicht in allen Ländern/Regionen verfügbar.
- Das Hinzufügen von Apps ist kostenlos, die Nutzung bestimmter Apps wird jedoch berechnet.
- Die Standard-Apps in **My Apps** können nicht entfernt werden.

Bildqualität einstellen

Hier stellen Sie den Bildmodus für alle oder nur die aktuelle Eingangsquelle ein.

Bildmodus wählen

 /  /  > **Einstellungen** > **Bild** > **Bildmodus**

Wählen Sie den Bildmodus für das beste Fernseherlebnis. Die Optionen können je nach Modell variieren.

- **Standard**

Bestens geeignet zum Sehen normaler Inhalte wie Nachrichten, Schauspiel oder Dokumentarfilme.

- **Kino Tag**

Bestens geeignet zum Sehen von Filmen in heller Umgebung.

- **Kino Nacht**

Bestens geeignet zum Sehen von Filmen in dunkler Umgebung.

- **Dynamisch**

Bestens geeignet für Inhalte, die eine lebhaftere Bildqualität erfordern.

- **Sport**

Optimiertes Bild für Sportsendungen.

- **Automatisch**

Hier stellen Sie den Bildmodus automatisch ein.

(Diese Funktion ist nur in bestimmten Modellen/Ländern anwendbar und Sie müssen beim ersten Einschalten des Fernsehers in der erweiterten Ansicht die Option **Ja, Erweiterte Ansicht aktivieren** in **Erweiterte Ansicht** wählen, wenn Sie den Fernseher das erste Mal einschalten.)

Bildgröße ändern

 /  /  > **Einstellungen** > **Bild** > **Bildseitenformat**

Sie können die Größe des Bildes auf dem Bildschirm ändern.

- **Automatisch**

Automatische Umschaltung des Bildverhältnisses je nach Signalinformation zwischen 16:9 und 4:3.

- **16:9**

Am besten geeignet für Inhalte im Breitbildformat 16:9. Dadurch werden auch 4:3-Inhalte auf Breitbildformat gedehnt.

- **4:3**

Bestens für 4:3 Inhalte geeignet.

- **Panorama**

Bietet ein Vollbild, indem die Ränder gestreckt werden, während die Mitte unverändert bleibt.




- **Film Zoom**

Bietet ein Vollbild, indem das Bild vergrößert wird.

- **Direkt**

Punkt-zu-Punkt-Anzeige, auch bekannt als 1:1-Pixel-Mapping.

Erweiterte Bildeinstellungen konfigurieren

 /  /  > Einstellungen > Bild > Bildmodus-Einstellungen

Wählen Sie den Bildmodus für das beste Fernseherlebnis.

- **Bildeinstellungen anwenden**
Hier stellen Sie den Bildmodus für alle oder nur die aktuelle Eingangsquelle ein.
- **Hintergrundbeleuchtung**
Hier stellen Sie die Gesamthelligkeit des Bildschirms ein.
- **Helligkeit**
Hier stellen Sie das Helligkeitsniveau für hellere und dunklere Bilder ein.
- **Kontrast**
Hier stellen Sie den Kontrast für hellere Bilder ein.
- **Farbsättigung**
Hier stellen Sie die Farbtintensität für ein dynamischeres Bild ein.
- **Schärfe**
Hier stellen Sie ein, wie scharf oder weich die Ränder von Bildern erscheinen.
- **Adaptiver Kontrast**
Dunkle Bereiche werden automatisch abgedunkelt und helle Bildbereiche aufgehellt, um mehr Details zu sehen.
- **Bewegungskompensation**
Reduzieren der auf dem Bildschirm verbleibenden Nachbilder bei der Betrachtung schneller bewegter Objekte. (Diese Funktion steht nur bei bestimmten Modellen zur Verfügung.)
- **Clear Motion**
Bewegungen werden klarer dargestellt, wenn Flimmern erwünscht ist. Diese Funktion steht nur bei bestimmten Modellen zur Verfügung.
- **Rauschreduzierung**
Verbessert die Klarheit durch Reduzierung des Rauschens.
- **MPEG Rauschreduzierung**
Reduziert das MPEG-Blockrauschen und sorgt für klarere Randübergänge.
- **Farbtemperatur**
Stellt ein, wie warm (rot) oder kühl (blau) die weißen Bereiche eines Bildes erscheinen.
- **Experteneinstellungen**
Hier stellen Sie den Farbraum und das Gamma so ein, dass es am besten zu den Inhalten passt, die Sie anzeigen.
- **Overscan**
Hier ändern Sie die Größeneinstellungen des Videos, um die Ränder des angezeigten Bildes leicht zu beschneiden. (Nicht in allen Ländern verfügbar.)
- **Aktuellen Modus zurücksetzen**
Setzen Sie alle Bildeinstellungen im aktuellen Bildmodus auf die Werkseinstellungen zurück.

Experteneinstellungen konfigurieren

 /  /  > Einstellungen > Bild > Bildmodus-Einstellungen > Experteneinstellungen

Hier stellen Sie den Farbraum und das Gamma so ein, dass es am besten zu den Inhalten passt, die Sie anzeigen.

- **Farbraum**

Hier ändern Sie den Bereich der Farben, die der Fernseher anzeigt.

Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht verfügbar.

- **Farbtuner**

Hier stellen Sie Farbton, Sättigung und Helligkeit der Farbeinstellungen ein.

- **Weißabgleich**

Hier stellen Sie die Intensität des roten, grünen und blauen Lichts ein, um die wahren Farben aller Bilder im Bild zu sehen.

- **Schwarzstufe**

Hier stellen Sie den HDMI-Signalbereich so ein, dass er für den Inhalt bestens geeignet ist.

- **Gamma-Einstellung**

Hier stellen Sie das Gamma ein, um zu ändern, wie der Fernseher auf den Graustufeninhalt reagiert. Wählen Sie in einem dunklen Raum eine höhere Zahl wie 2,4. In einem helleren Bereich wählen Sie einen niedrigeren Wert wie 2,0. Im Allgemeinen wird ein Wert von 2,2 empfohlen. Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht verfügbar.

- **Gamma-Kalibrierung**

Hier stellen Sie die ausgewählte Gammakurve ein. Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht verfügbar.

- **Sichtwinkel**

Ermöglicht ein besseres Seherlebnis mit Sichtwinkel.

Diese Funktion ist nur in VAC-unterstützten Modellen verfügbar.

- **RGB-Modus**

Betrachten Sie Bilder basierend auf den Standardeinstellungen oder wählen Sie die Farben Rot, Blau oder Grün.

Spielmodus aktivieren

 /  /  > **Einstellungen** > **Bild** > **Spielmodus**

Sie können den **Spielmodus** aktivieren, um die Einstellungen des Fernsehers zu optimieren, damit Sie ein komfortables Spielerlebnis mit dem PC oder der Spielkonsole, die am Fernseher angeschlossen sind, genießen können.

Im Spielmodus:

- Verringerung der Eingabeverzögerung, um zu gewährleisten, dass jedes Drücken oder Klicken mit dem übereinstimmt, was auf dem Bildschirm angezeigt wird;
- Verbesserung der Reaktionsfähigkeit, um sehr wenig Bewegungsunschärfe zu erzeugen;
- Präzise Verarbeitung von Signalen im Format YUV 4:4:4, um exakte Bildfarben darzustellen.

Hinweis:

- Diese Funktion ist möglicherweise bei einigen Eingangsquellen oder Apps nicht verfügbar.

Tonqualität einstellen

Hier stellen Sie den Tonmodus für alle oder nur die aktuelle Eingangsquelle ein.

Tonmodus wählen

 /  /  > **Einstellungen > Ton > Tonmodus**

Hier wählen Sie Ihren bevorzugten Tonmodus, der für den Inhalt oder die Hörumgebung am besten geeignet ist. Die Optionen können je nach Modell variieren.

- **Standard**

Im Standardmodus liefert der Fernseher einen flachen Frequenzgang, der die natürlichen Eigenschaften des Originaltons bewahrt.

- **Kino**

Der Kinomodus erhöht den Surround-Sound-Effekt und sorgt für einen markanteren Frequenzgang des Subwoofers.

- **Musik**

Im Musikmodus werden die tiefen und hohen Frequenzen hervorgehoben, um die Wiedergabe der Musikinstrumente zu verbessern.

- **Sprache**

Im Sprachmodus werden niedrige und hohe Frequenzen gedämpft, um die Wiedergabe und Klarheit der menschlichen Stimme zu verbessern.

- **Nachtmodus**

Im Nachtmodus verbessert der Fernseher die Wiedergabe und Klarheit der menschlichen Stimme bei niedriger Lautstärke.

- **Sport**




Optimierter Sound für Fußballspiele.

- **Automatisch**

Hier stellen Sie den Bildmodus automatisch ein.

(Diese Funktion ist nur in bestimmten Modellen/Ländern anwendbar und Sie müssen beim ersten Einschalten des Fernsehers in der erweiterten Ansicht die Option **Ja, Erweiterte Ansicht aktivieren** in **Erweiterte Ansicht** wählen, wenn Sie den Fernseher das erste Mal einschalten.)

Erweiterte Toneinstellungen konfigurieren

 /  /  > **Einstellungen > Ton > Tonmodus-Einstellungen**

Hier personalisieren Sie die Tonqualität, indem Sie die folgenden Einstellungen anpassen.

- **Audioeinstellungen übernehmen**

Anwenden des aktuellen Klangmodus auf alle Signalquellen oder nur auf die aktuelle Quelle.

- **Bassverstärkung**

Integrierte Basseinstellung. (Diese Funktion steht nur in bestimmten Modellen/Ländern zur Verfügung).

- **Surround Sound**

Surround Sound verwendet DTS TruSurround™, um aus den Lautsprechern des Fernsehers ein beeindruckendes Surround Sound-Erlebnis zu liefern. (Diese Funktion steht nur in bestimmten Modellen/Ländern zur Verfügung).

- **Sprachverständlichkeit**

Sprachverständlichkeit verwendet DTS Dialog Clarity™, um die Stimmen zu betonen und gleichzeitig die Hintergrundlautstärke mit Surround-Effekten konstant zu halten. (Diese Funktion steht nur in bestimmten Modellen/Ländern zur Verfügung).

- **TruVolume**

Diese Funktion kann aktiviert und deaktiviert werden. (Diese Funktion steht nur in bestimmten Modellen/Ländern zur Verfügung).

- **Equalizer**

Erhöht die Lautstärke unterschiedlicher Frequenzen.

- **Subwoofer-Kopplung**

Hier wählen Sie den Subwoofer aus, den Sie verwenden möchten. (Diese Funktion steht nur in bestimmten Modellen/Ländern zur Verfügung).

- **Subwoofer-Lautstärke**

Hier stellen Sie die geeignete Lautstärke für ein besseres Klangerlebnis ein. (Diese Funktion steht nur in bestimmten Modellen/Ländern zur Verfügung).

- **Wandmontage einrichten**

Optimiert den Ton automatisch in Abhängigkeit von der Position des Fernsehers. (Diese Funktion steht nur in bestimmten Modellen/Ländern zur Verfügung).

- **Automatische Lautstärkeregelung**

Aktivieren Sie diese Option, um zu verhindern, dass sich die Lautstärke beim Umschalten von TV-Kanälen ändert.

- **Aktuellen Modus zurücksetzen**

Setzen Sie alle Audioeinstellungen im aktuellen Audiomodus auf die Werkseinstellungen zurück.

Bedienung

 /  /  > **Einstellungen > Bedienung**

- **Menüschemata**

Hier wählen Sie den Stil des Menüschemas als dunkel oder hell.

- **Menü für hohen Kontrast**

Hier verbessern Sie den Kontrast für Sehgeschädigte.

- **Menütransparenz**

Hier wählen Sie die Menütransparenz als Aus, Mittel und Hoch.

- **Untertitel für Hörgeschädigte**

Hier wählen Sie die Untertitel für Hörgeschädigte.

- **Audiotyp**

Hier wählen Sie den Audiotyp für TV-Programme.

Audiotyp: Wählen Sie den Audiotyp als Normal oder Sehgeschädigt.

Lautstärke der Audiodeskription: Unabhängige Einstellung der Lautstärke des Begleitkommentars für Sehgeschädigte (nur verfügbar, wenn der Audiotyp Sehgeschädigt ist).

(Diese Funktion steht nur in bestimmten Modellen/Ländern zur Verfügung).

Zeit einstellen

 /  /  > **Einstellungen > System > Zeit**

Hier stellen Sie die Uhrzeit gemäß Ihrem Standort ein.

- **Zeitformat**

Hier stellen Sie ein, ob die Uhrzeit im 12- oder 24-Stundenformat angezeigt wird.

- **Jalaali**

Jalaali auf Ein/Aus einstellen.

Jalaali ist nur im Iran verfügbar.

- **Datum/Uhrzeit**

Hier stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein. Datum und Uhrzeit können zur automatischen Synchronisation mit dem Internet oder dem Sender oder manuell eingestellt werden.




- **Zeitzone**

Hier wählen Sie Ihre Zeitzone.

- **Sommerzeit**

Hier wählen Sie, ob der Fernseher die Sommerzeit anwenden soll.

Timer einstellen

 /  /  > **Einstellungen > System > Timer-Einstellungen**

Hier nehmen Sie die Timer-Einstellungen vor.

- **Sleep-Timer**

Hier stellen Sie den Sleep-Timer zum automatischen Ausschalten des Fernsehers nach einem bestimmten Zeitraum ein: Aus, 15 Minuten, 30 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, 120 Minuten oder Benutzerdefiniert.

- **Timer für Einschaltung**

Hier stellen Sie die Uhrzeit ein, zu der sich der Fernseher automatisch einschalten soll. Sie können die Zeit zum einmaligen oder wöchentlichen Einschalten an einem bestimmten Tag einstellen.

- **Timer für Abschaltung**

Hier stellen Sie die Uhrzeit ein, zu der sich der Fernseher automatisch ausschalten soll. Sie können die Zeit zum einmaligen oder wöchentlichen Ausschalten an einem bestimmten Tag einstellen.

- **Menü-Timeout**

Hier stellen Sie die Zeitspanne ein, die das Menü angezeigt wird: Aus, 10 s, 20 s, 30 s, 60 s, 5 Minuten.

- **Automatischer Ruhezustand**

Hier stellen Sie den Zeitraum ein, nach dem sich der Fernseher ausschaltet, wenn keine Taste gedrückt wurde: Aus, 3 Stunden, 4 Stunden.

(Nicht in allen Ländern verfügbar.)

- **Auto-Standby ohne Signal**

Hier stellen Sie die Zeit ein, nach der der Fernseher ohne Signal in den automatischen Standby-Modus wechselt: Aus, 15 Minuten.

Benachrichtigungen

 /  /  > **Einstellungen > System > Erweiterte Einstellung > Benachrichtigungen**

Hier lassen Sie Pop-Up-Benachrichtigungen für nützliche Informationen und Ereignisse zu, die Ihren Fernseher betreffen.

Werbung, Neueingänge, Systemmeldungen, Warnungen und rechtliche Hinweise. Sie können jede dieser Benachrichtigungen aktivieren/deaktivieren.

 /  > **Benachrichtigungen**

Hier zeigen Sie die Liste der Ereignismeldungen an, die von Ihrem Fernseher erzeugt wurden.




Hinweis:

- Zum Löschen aller Benachrichtigungen wählen Sie Alle löschen.

Bluetooth

Verbindung zu Bluetooth-Geräten herstellen

Hier verbinden Sie sich mit den Geräten über die Bluetooth-Technologie.

 /  /  > **Einstellungen > System/Netzwerk > Bluetooth**

- **Bluetooth**

1. Stellen Sie die **Bluetooth**-Funktion auf Ein.

- Halten Sie MENU gedrückt und vergewissern Sie sich, dass sich Ihre Fernbedienung in der Nähe des Fernsehers befindet (nicht mehr als 3 m entfernt).

Diese Funktion ist bei bestimmten Modellen in bestimmten geografischen Gebieten nicht verfügbar.

- **BlueFernseher als Bluetooth Lautsprecher**

Spielen Sie die Musik Ihres Mobiltelefons über den Fernseher ab.

- **Verbindung zu Bluetooth-Geräten herstellen**










- Stellen Sie die **Bluetooth**-Funktion auf Ein.
- Bevor Sie Ihre Bluetooth-Geräte verbinden, vergewissern Sie sich, dass sie sich im Kopplungsmodus befinden.
- Suchen Sie den Namen des Bluetooth-Geräts in der **Geräteverwaltung** und wählen Sie es aus. Das Gerät ist automatisch mit dem Fernseher verbunden.

Hinweis:

- Es kann nur ein Bluetooth-Lautsprecher und ein Bluetooth-Kopfhörer am Fernseher angeschlossen werden. Wenn ein neuer Bluetooth-Lautsprecher oder Kopfhörer am Fernseher angeschlossen werden soll, wird die Verbindung zum alten automatisch getrennt.
- Je nach Bluetooth-Gerät können Kompatibilitätsprobleme auftreten.
- Der Fernseher und das Bluetooth-Gerät können sich je nach Abstand voneinander trennen.
- Der Fernseher unterstützt Bluetooth-Tastatur, Maus, Headset, Lautsprecher usw.

Amazon Alexa Service

Amazon Alexa Service für den Fernseher einrichten

- Vidaa-Konto einrichten
- Navigieren Sie zur Registerkarte Netzwerk, um Ihren Fernseher mit WLAN zu verbinden. (Falls Sie es noch nicht getan haben).
 -  /  > 
 - Registrieren Sie Ihr Gerät auf Ihrem VIDAA-Konto.
- Amazon Alexa Service einrichten
-  /  /  > **Einstellungen** > **System** > **Sprachdienst** > **Amazon Alexa Service** oder  /  /  > **Einstellungen** > **System** > **Amazon Alexa Service**. Der Einstellungspfad variiert je nach TV-Modell und Region.
 - Schalten Sie den **Amazon Alexa Service** ein.
 - Wählen Sie **Amazon Alexa Service Einstellung** > **Jetzt einrichten**.
 - Besuchen Sie die Webseite, die auf Ihrem Fernseher erscheint und melden Sie sich bei Ihrem Amazon-Konto an. Wenn Sie noch kein Konto haben, erstellen Sie ein neues. Sie müssen sich zuerst bei Ihrem Vidaa-Konto anmelden (falls Sie noch nicht angemeldet sind), bevor Sie sich bei Amazon anmelden können.
 - Geben Sie Ihrem Fernseher einen eindeutigen Namen.
 - Geben Sie den Code ein, der auf Ihrem Fernseher erscheint. Der Code wird nach 10 Minuten ungültig. Nach der Anmeldung wird dieser Bildschirm automatisch aktualisiert.
 - Wählen Sie **Befugnis erteilen**.
 - Wählen Sie die Alexa-Sprache, die Sie für den Fernseher verwenden möchten. Diese Funktion erfordert den integrierten Alexa-Service, der je nach TV-Modell und Region unterschiedlich ist.

9. Der Alexa-Service von Amazon ist eingerichtet und bereit.










Genießen Sie die Interaktion mit Alexa mit Ihrer Stimme, indem Sie einfach die Taste Mic auf Ihrer Fernbedienung gedrückt halten.

Hinweis:

- Diese Funktion erfordert den integrierten Alexa-Service, anderenfalls verwenden Sie externe Alexa-fähige Geräte (z.B. Alexa App, Echo), um Ihren Smart TV nur mit Ihrer Stimme zu steuern.
- Die Lieferung mit Sprachfernbedienung variiert je nach TV-Modell und Region.
- Laden Sie die Fernbedienungs-App (RemoteNow) herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät. Tippen Sie auf die Taste Mic, um mit Alexa auf Ihrem Fernseher zu interagieren.
- Der Amazon Alexa Service steht nur in bestimmten Modellen/Ländern zur Verfügung.

Google Smart Home Service

Google Smart Home Service für den Fernseher einrichten

- Vidaa-Konto einrichten
1. Navigieren Sie zur Registerkarte Netzwerk, um Ihren Fernseher mit WLAN zu verbinden. (Falls Sie es noch nicht getan haben).
 2.  /  > 
 3. Registrieren Sie Ihr Gerät auf Ihrem VIDAA-Konto.
- Google Smart Home Service einrichten
1.  /  /  > **Einstellungen > System > Sprachdienst > Google Smart Home Service** oder  /  /  > **Einstellungen > System > Google Smart Home Service**. Der Einstellungspfad variiert je nach TV-Modell und Region.
 2. Schalten Sie den **Google Smart Home Service** ein.
 3. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Fernseher, um den Google Smart Home Service zu aktivieren. Falls Sie noch nicht angemeldet sind, müssen Sie sich zuerst bei Ihrem VIDAA-Konto anmelden.
 4. Der Google Smart Home Service ist eingerichtet und bereit. Steuern Sie Ihren Smart TV nur mit Ihrer Stimme über das Google Home-Gerät oder die Google Assistant-App.

Hinweis:

- Der Google Smart Home Service steht nur in bestimmten Modellen/Ländern zur Verfügung.

Aktualisierung

 /  /  > **Einstellungen > Support > Firmware-Aktualisierung**

Hier stellen Sie Ihren Fernseher zum Empfang der neuesten Firmware ein.

- **Automatische Firmware-Aktualisierung**
Stellen Sie Ihren Fernseher so ein, dass er automatisch die neueste Firmware empfängt.
- **Nach Firmware-Aktualisierungen suchen**
Hier überprüfen Sie, ob Ihr Fernseher mit der neuesten Firmware ausgestattet ist.

Hinweis:

- Ihr Fernseher muss mit dem Internet verbunden sein.

- **Nach Internet-Aktualisierungen suchen**

Hier überprüfen Sie, ob Ihr Fernseher die neueste Firmware über den Tuner erhalten hat.

Hinweis:

- Ihr Fernseher muss mit dem Internet verbunden sein.
- Diese Funktion ist nur anwendbar, wenn als Standort Thailand oder Malaysia gewählt ist.

- **Autom. Aktualisierung der System-App**

Hier stellen Sie Ihre System-Apps so ein, dass sie automatisch auf die neueste Version aktualisiert werden.

- **Aktualisierung aus dem USB**

Aktualisierung der TV-Software über ein USB-Speichermedium.

Hinweis:

- Vergewissern Sie sich, dass das USB-Speichermedium am USB2.0-Port des Fernsehers angeschlossen ist.
- Die Aktualisierungsdateien müssen sich im Stammverzeichnis befinden.
- Das Format des USB muss FAT32 sein, und der Typ der Partitionstabelle muss MBR sein.

Selbstdiagnose

Diagnoseprobleme mit Ihrem Fernseher.

 /  /  > **Einstellungen > Support > Selbstdiagnose**

Verwenden Sie **Bild-Test** zur Diagnose bei Videoproblemen und **Klang-Test** zur Diagnose bei Tonproblemen. Zeigen Sie Informationen zur Signalstärke für Digitalsignale mit **Netzwerktest** und **Eingang Verbindungstest** an. Zusätzlich können Sie den Status des Fernsehers mit Hilfe der **Statusüberprüfung** anzeigen.

Bildprobleme

Bei Bildproblemen führen die folgenden Hinweise möglicherweise zur Lösung des Problems.

Bild Test

 /  /  > **Einstellungen > Support > Selbstdiagnose > Bild Test**

Bevor Sie sich die nachstehende Liste der Probleme und Lösungsvorschläge ansehen, verwenden Sie **Bild-Test** zur Bestimmung, ob das Problem durch den Fernseher verursacht wird. **Bild-Test** zeigt ein hochauflösendes Bild an, das Sie auf Fehler untersuchen können.

Problem	Lösungsvorschlag
Kein Bild, oder Schwarz-Weiß-Bild.	<ul style="list-style-type: none">• Ziehen Sie den Netzstecker und schließen Sie den Fernseher nach 60 Sekunden wieder an.• Vergewissern Sie sich, dass Farbsättigung auf 50 oder höher eingestellt ist.• Versuchen Sie andere Sender.
Das Bild ist verzerrt.	<ul style="list-style-type: none">• Die Kompression von Videoinhalten kann zu Bildverzerrungen führen, insbesondere bei sich schnell bewegenden Bildern aus Sportprogrammen und Actionfilmen.• Wenn der Signalempfang schwach oder schlecht ist, kann es zu Verzerrungen kommen. Dies ist keine Fehlfunktion.• Mobiltelefone, die in der Nähe des Fernsehers (innerhalb von 1 m) benutzt werden, können bei analogen und digitalen Sendern Bildrauschen verursachen.

Hinweis:

- Wenn das Testbild nicht erscheint oder Bildrauschen oder Verzerrungen auftreten, kann der Fernseher ein Problem haben. Wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.
- Wenn das Testbild korrekt angezeigt wird, kann es zu einem Problem mit einem externen Gerät gekommen sein. Überprüfen Sie die Anschlüsse.
- Sollte das Problem weiterhin bestehen, überprüfen Sie die Signalstärke oder ziehen Sie die Bedienungsanleitung des externen Geräts zu Rate.

Tonprobleme

Bei Klangproblemen können die nachstehenden Schritte helfen, das Problem zu beheben.

Klang-Test

 /  /  > **Einstellungen > Support > Selbstdiagnose > Klang-Test**

Störungsbehebung

Wenn der Fernseher die **Klang-Test** melodie verzerrungsfrei abspielt, kann es zu Problemen mit einem externen Gerät oder der Signalstärke gekommen sein.

Problem	Lösungsvorschlag
Kein Ton oder zu leiser Ton bei voller Lautstärke.	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung des Geräts (Kabel- oder Satellitenempfänger, DVD- oder Blu-ray-Player usw.), das an Ihrem Fernseher angeschlossen ist.
Bild ist normal, aber kein Ton.	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung. Überprüfen Sie, ob die Stummschaltung aktiviert ist.
Die Lautsprecher geben ungewöhnliche Geräusche ab.	<ul style="list-style-type: none"> Vergewissern Sie sich, dass das Audiokabel am korrekten Audioausgang des externen Geräts angeschlossen ist. Für Antennen- oder Kabelanschlüsse überprüfen Sie die Signalinformationen. Ein niedriger Signalpegel kann Klangverzerrungen verursachen.

Bild- und Tonproblem

Wenn der Fernseher Probleme mit Ton und Bild hat, können die nachstehenden Schritte helfen, das Problem zu beheben.


Bild Test

 /  /  > **Einstellungen > Support > Selbstdiagnose > Bild Test**

Klang-Test

 /  /  > **Einstellungen > Support > Selbstdiagnose > Klang-Test**

Wenn der **Klang-Test** und der **Bild-Test** normal ausfallen, kann es zu Problemen mit einem externen Gerät oder der Signalstärke gekommen sein.

Problem	Lösungsvorschlag
Kein Ton und kein Bild.	<ul style="list-style-type: none"> Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker in der Steckdose steckt. Drücken Sie  auf der Fernbedienung, um das Gerät aus dem Stand-by-Modus einzuschalten. Vergewissern Sie sich, dass die LED-Anzeige leuchtet. Sollte das nicht der Fall sein, ist der Fernseher nicht stromversorgt.
Ich habe eine externe Signalquelle an meinem Fernseher angeschlossen, bekomme aber kein Bild bzw. keinen Ton.	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie den korrekten Anschluss an der externen Signalquelle und den Eingang am Fernseher. Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Auswahl der Signalquelle getroffen haben.
Ton und Bild sind verzerrt oder erscheinen wellig.	<ul style="list-style-type: none"> Einige elektrische Geräte können den Fernseher beeinflussen. Wenn Sie das Gerät ausschalten und die Störung verschwindet, dann nehmen Sie es weiter vom Fernseher weg. Schließen Sie den Fernseher an einer anderen Steckdose an.
Ton und Bild sind verschwommen oder setzen kurzzeitig aus.	<ul style="list-style-type: none"> Falls Sie eine Hausantenne verwenden, überprüfen Sie Ausrichtung, Position und Anschluss der Antenne. Richten Sie die Antenne neu aus, setzen Sie den Sender zurück oder nehmen Sie eine Feinabstimmung des Senders vor.




Internetproblem

Wenn das Fernsehgerät Schwierigkeiten hat, sich mit dem Internet zu verbinden, können die nachstehenden Schritte helfen, das Problem zu lösen.

Netzwerktest

 /  /  > **Einstellungen** > **Support** > **Selbstdiagnose** > **Netzwerktest**

Wenn das TV-Netzwerk verbunden ist, wird auf dem Bildschirm **Verbindung erfolgreich** angezeigt.

Problem	Lösungsvorschlag
Der Fernseher kann keine Verbindung mit Ihrem Netzwerk oder Ihren Apps herstellen.	<p>Vergewissern Sie sich, dass der Fernseher über eine Netzwerkverbindung verfügt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Führen Sie einen Netzwerktest durch ( /  /  > Einstellungen > Support > Selbstdiagnose > Netzwerktest). Wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter.
Die WLAN-Netzwerkverbindung ist fehlgeschlagen.	<ul style="list-style-type: none"> Vergewissern Sie sich, dass Ihr WLAN-Modem/Router eingeschaltet und mit dem Internet verbunden ist.
Das WLAN-Netzwerksignal ist zu schwach.	<ul style="list-style-type: none"> Installieren Sie Ihren WLAN-Router, Modem-Router oder Zugangspunkt an zentraler Stelle. Vermeiden Sie die Installation in einer Ecke.

Aufnahme-/Timeshift-Funktion arbeitet nicht

Wenn Timeshift oder Programmierte Aufzeichnung nicht funktionieren, können die nachstehenden Schritte helfen, das Problem zu beheben.

Problem	Lösungsvorschlag
Programmierte Aufzeichnung kann nicht verwendet werden.	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie, ob ein USB-Speichermedium am Fernseher angeschlossen ist. Die Aufnahme wird automatisch beendet, wenn das Signal zu schwach wird. Überprüfen Sie die freie Kapazität des USB-Speichermediums. Die Funktion arbeitet nicht, wenn auf dem USB-Speichermedium keine ausreichende freie Kapazität vorhanden ist.

Hinweis:

- Die Aufnahme- und Timeshift-Funktionen gelten nur für bestimmte Modelle.

Meine Datei wird nicht wiedergegeben

Wenn Dateien nicht wiedergegeben werden, können die nachfolgenden Schritte helfen, das Problem zu beheben.




Problem	Lösungsvorschlag
Einige Dateien können nicht abgespielt werden.	<ul style="list-style-type: none"> Dieses Problem kann bei Dateien mit hoher Bitrate auftreten. Die meisten Dateien können wiedergegeben werden, aber es kann zu Problemen mit Dateien mit hoher Bitrate kommen.

Sonstige Probleme

Verwenden Sie die nachstehenden Verfahren, um andere Probleme zu beheben, die auftreten können.

Problem	Lösungsvorschlag
Der Fernseher wird heiß.	<ul style="list-style-type: none">• Wenn Sie über einen längeren Zeitraum fernsehen, erzeugt der Bildschirm Wärme. Die Wärme des Bildschirms wird über interne Lüftungsschlitze an der Oberseite des Fernsehers abgeführt.• Nach längerem Gebrauch können Sie sich jedoch heiß anfühlen, wenn Sie berührt werden. Diese Wärme ist jedoch kein Defekt und beeinträchtigt nicht die Funktionalität des Fernsehers.
Der Fernseher riecht nach Plastik.	<ul style="list-style-type: none">• Dieser Geruch ist normal und verflüchtigt sich mit der Zeit.
Das Kunststoffgehäuse knistert.	<ul style="list-style-type: none">• Das Knistern kann ausgelöst werden, wenn sich die Temperatur des Fernsehers ändert. Diese Änderung bewirkt, dass sich das Gehäuse ausdehnt oder zusammenzieht, daher das Knistern. Das ist normal und der Fernseher ist in Ordnung.

E-Benutzerhandbuch starten

 /  /  > **Einstellungen** > **Support** > **E-Benutzerhandbuch**

Lesen Sie die eingebettete E-Benutzerhandbuch, die Informationen zu den wichtigsten Funktionen Ihres Fernsehers enthält.

- Blaue Wörter (z.B. **Bildmodus**) kennzeichnen einen Menüpunkt.
- Der kleine schwarze Kreis zeigt die Taste auf der Fernbedienung an.

Haftungsausschluss:

Anleitungen und Abbildungen in dieser elektronischen Bedienungsanleitung dienen nur als Referenz und können von Ihrem Produkt abweichen.

Verwendung der Tasten im E-Benutzerhandbuch

- **Suche**
Sucht nach Informationen zu den Produktmerkmalen. Das E-Benutzerhandbuch liefert alle Überschriften und Inhalte, die die gesuchten Informationen enthalten.