


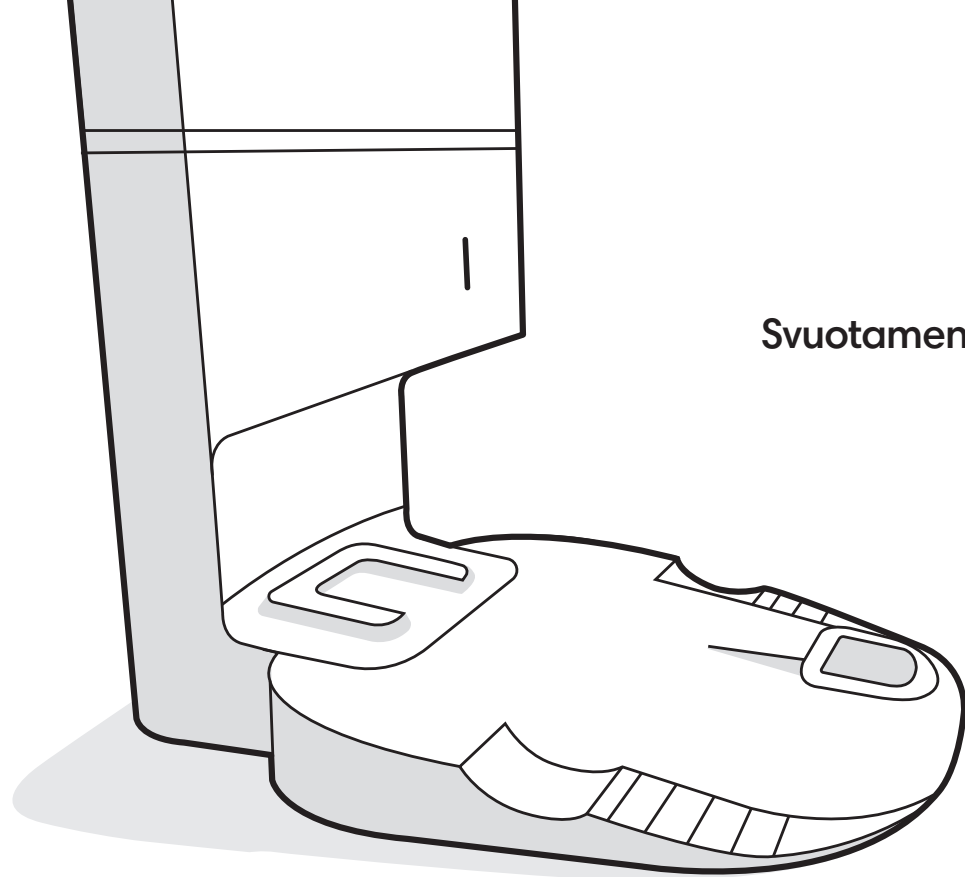

Robot[®]

Roomba[®]

Svuotamento automatico Clean Base™

Per i Roomba[®] robot aspirapolvere Serie i

Guida utente

Informazioni di sicurezza

Informazioni di sicurezza importanti

Questa Guida utente include informazioni sui modelli normativi: ADE-N2.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

 **AVVISO:** quando si utilizza un accessorio elettrico, si consiglia di seguire alcune precauzioni di base, tra cui le seguenti:

PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO APPARECCHIO, LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI. SOLO USO DOMESTICO.

 **AVVISO:** per ridurre il rischio di lesioni o danni, leggere sempre le seguenti precauzioni durante la configurazione, l'utilizzo e la manutenzione del robot.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza solo se sotto supervisione o seguendo le istruzioni relative all'uso dell'apparecchio stesso in modo sicuro e dopo averne compreso i potenziali pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

 Questo è un simbolo di avviso di sicurezza. Viene utilizzato per avvisare l'utente di potenziali rischi di lesioni fisiche. Rispettare tutti i messaggi di sicurezza che seguono questo simbolo per evitare possibili lesioni o morte.

 Rischio di scosse elettriche

 Apparecchiature di classe II

 Potenza nominale di uscita DC

 Leggere il manuale dell'operatore prima dell'uso

 Simbolo generale per il riciclo

 Rischio di incendio

 Solo per l'uso in ambienti interni

 Potenza nominale di ingresso DC

 Potenza nominale di ingresso AC

 Tenere lontano dalla portata dei bambini

 Alimentatore separato

AVVISO: indica una situazione pericolosa che potrebbe provocare potenzialmente morte o lesioni gravi.

ATTENZIONE: indica una situazione pericolosa che potrebbe provocare potenzialmente lievi lesioni.

COMUNICAZIONE: indica una situazione pericolosa che potrebbe provocare potenzialmente danni materiali.

GENERALE



AVVISO



- Questo prodotto non è un giocattolo. Sorvegliare i bambini piccoli e gli animali domestici quando il prodotto è in funzione.
- Non sedersi o salire in piedi sul prodotto.
- Un cavo di alimentazione approvato secondo le normative locali viene fornito in dotazione con il prodotto ed è progettato per essere collegato solo a una presa CA standard domestica. Non utilizzare altri tipi di cavi di alimentazione. Qualora fosse necessario un cavo di ricambio, contattare l'assistenza clienti per ottenere il cavo di alimentazione specifico per il proprio Paese.
- Non smontare o aprire lo svuotamento a meno che non venga richiesto di farlo. L'apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente. L'assistenza deve essere effettuata da personale qualificato.
- Rischio di scariche elettriche: utilizzare esclusivamente in ambienti interni e asciutti.
- Non maneggiare questo prodotto con le mani bagnate.
- Conservare e utilizzare il prodotto solamente in ambienti a temperatura ambiente.

AUTOMATIC DIRT DISPOSAL



AVVISO



- Per ridurre il rischio di scosse elettriche, scollegare lo svuotamento prima di pulirlo.


- Non versare liquidi nel dispositivo e non immergerlo in acqua.
- Non usare all'aperto o su superfici bagnate.
- Non permettere che venga usato come un giocattolo. È necessaria molta attenzione se usato da o vicino ai bambini.
- Usare solo come descritto in questo manuale.
- Non utilizzare con cavo o spina danneggiati. Se l'apparecchio non funziona come dovrebbe, è stato lasciato cadere, danneggiato, lasciato all'esterno o lasciato cadere nell'acqua, restituirlo a un centro di assistenza.
- Non maneggiare la spina o l'apparecchio con le mani bagnate.
- Non mettere nessun oggetto nelle aperture. Non usare con aperture bloccate; mantenere senza polvere, residui, capelli e qualsiasi altra cosa che possa ridurre il flusso d'aria.
- Per evitare un pericolo dovuto al ripristino involontario dell'interruttore termico, questo apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, ad esempio un timer, o collegato a un circuito che viene regolarmente acceso e spento dall'utility.
- Mantenere lo svuotamento automatico e il cavo di alimentazione lontano da superfici riscaldate.

COMUNICAZIONE


- Il prodotto non può essere utilizzato con un convertitore elettrico. L'uso di convertitori elettrici renderà immediatamente nulla la garanzia.
- Se si vive in un'area soggetta a temporali, si consiglia di utilizzare una protezione da picchi di corrente opzionale. Per proteggere lo svuotamento in caso di temporali utilizzare un'apparecchiatura di protezione per i picchi di corrente.
- Non usare senza sacco per polvere e/o filtri in posizione.
- Per mantenere correttamente lo svuotamento, non collocare oggetti estranei all'interno e accertarsi che non vi siano detriti.
- Scollegare sempre il robot dallo svuotamento prima di effettuare operazioni di pulizia o manutenzione.

Informazioni sullo svuotamento automatico Clean Base™


Vista frontale

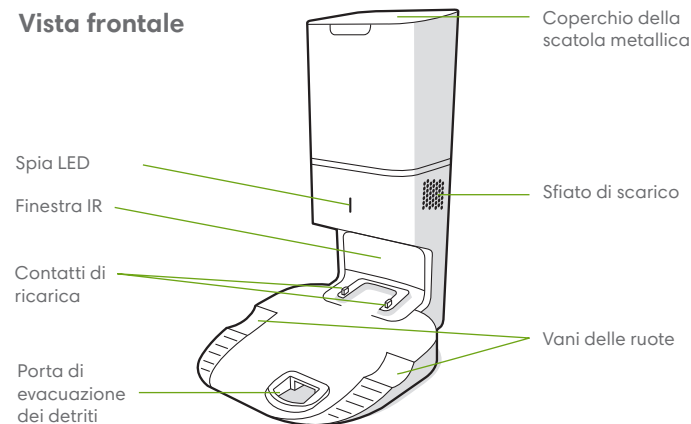


Vista dall'alto

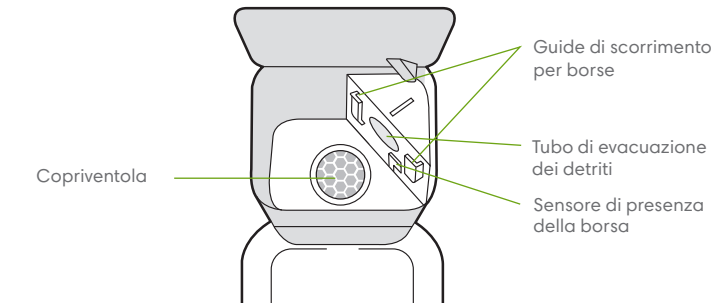

Vista posteriore

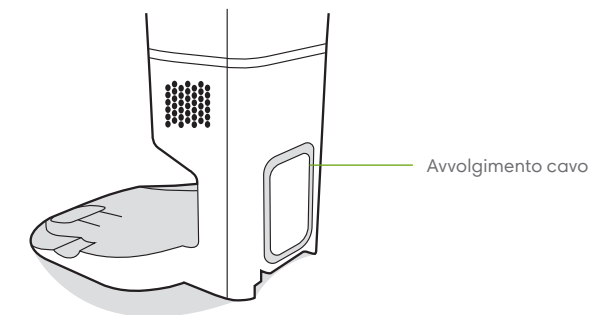


Vista dal basso

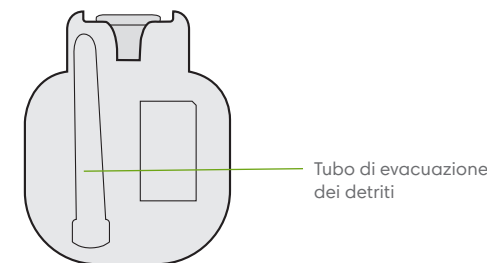

Utilizzo dello svuotamento automatico

Posizionamento dello Svuotamento automatico Clean Base™

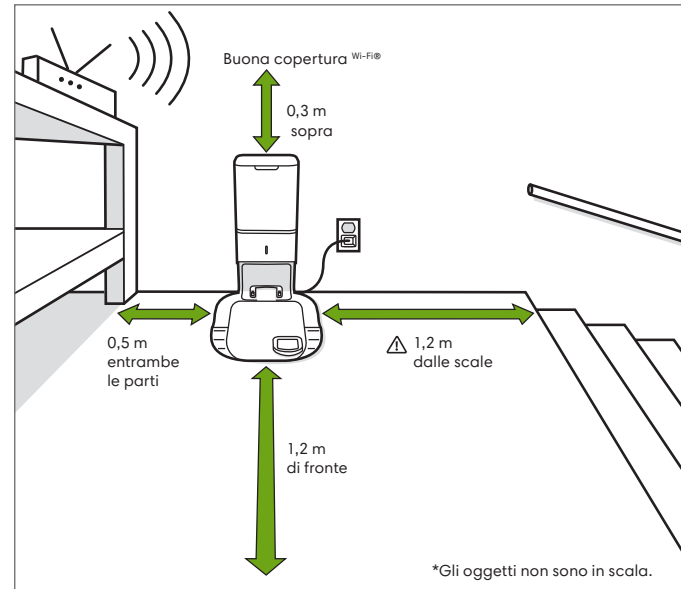

AVVISO: per evitare il rischio di caduta del robot dalle scale, assicurarsi che la stazione di ricarica sia collocata almeno a 1,2 metri di distanza dalle scale.

Informazioni sull'utilizzo dello svuotamento automatico

Durante la pulizia, il robot ritorna automaticamente allo svuotamento per svuotare il contenitore e ricaricarlo se necessario.

La spia LED dello svuotamento diventa rossa fissa quando è necessaria una nuova sacca. Se viene rilevato un intasamento, lo svuotamento attiverà ulteriori tentativi per eliminare automaticamente l'intasamento.

Nota: se si posiziona il robot sullo svuotamento a mano, non si svuota automaticamente. In questo caso, usa iRobot HOME App o il pulsante sul tuo robot per svuotare manualmente il cestino del tuo robot.

Cura e manutenzione

Istruzioni per la cura e la manutenzione


Per ottenere prestazioni ottimali dallo svuotamento, eseguire le seguenti procedure di cura:

Parte del Dock	Frequenza di cura	Frequenza di sostituzione
Borse	-	Le borse dovrebbero essere sostituite quando richiesto dalla spia LED/app
Contatti di ricarica Finestra IR	Una volta al mese	-
Coperchio del ventilatore all'interno del contenitore	Una volta al mese (rimuovere i detriti dalla copertura del ventilatore)	-

Nota: iRobot produce diverse parti e pezzi di ricambio. Qualora fosse necessario un pezzo di ricambio, contattare l'assistenza clienti iRobot per maggiori informazioni.

Sostituzione della borsa

1 Solleva il coperchio per aprire.

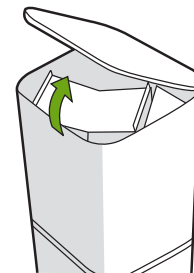


2 Aprire sulla scheda di plastica per rimuovere la busta dal contenitore.

Nota: questo sigillerà la borsa in modo che la polvere e i detriti non possano fuoriuscire.



3 Scartare la borsa usata.

4 Per posizionare un nuovo sacchetto, inserisci la plastica nelle guide di scorrimento.

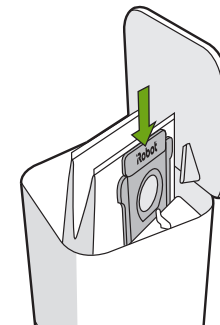

5 Premere sul coperchio assicurandosi che sia completamente chiuso.

Nota: per ottenere prestazioni ottimali con il robot e lo svuotamento automatico, pulire e/o sostituire il filtro del robot, se necessario.

Pulizia della finestra IR e dei contatti di ricarica


Ispezionare i sensori e i contatti di ricarica per accertarsi che siano privi di detriti. Pulire con un panno asciutto e pulito.

Nota: non spruzzare la soluzione di pulizia direttamente sui sensori o negli alloggiamenti dei sensori.



Rimozione di detriti dalla copertura del ventilatore

Ispezionare la copertura della ventola per rimuovere eventuali residui o residui, quindi pulire con un panno pulito e asciutto per rimuoverla.

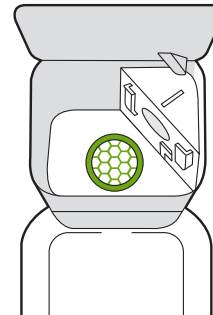

Risoluzione dei problemi

Il tuo svuotamento ti dirà se qualcosa non va tramite una spia LED sulla parte anteriore del contenitore e attraverso iRobot HOME App.

Spia LED	Errore comune	Come risolvere
Rosso fisso	Borsa piena o mancante	1. Sostituire la borsa se è piena o mancante. 2. Assicurati che la borsa sia inserita saldamente. 3. Se il problema persiste, rimuovere eventuali detriti dalla porta sul fondo del robot e lo svuotamento.
Rosso lampeggiante	C'è una perdita o un'otturazione nel percorso di evacuazione del dock	1. Assicurarsi che il coperchio del contenitore sia premuto verso il basso e saldamente sigillato. Tocca il 🏠 pulsante sul tuo robot per svuotare manualmente il contenitore raccogli polvere. 2. Rimuovere eventuali detriti dalla porta sul fondo del robot e lo svuotamento. 3. Scollegare lo svuotamento dal muro. Posizionarlo su un lato e ispezionare il tubo di evacuazione detriti per i detriti. Se necessario, rimuovere il tubo per eliminare eventuali detriti.

Questo prodotto è stato dotato di un protettore termico progettato per proteggere da danni dovuti al surriscaldamento. Se il protettore funziona, il motore smetterà di funzionare. In tal caso, scollegare l'unità, lasciare raffreddare per 30 minuti. Eliminare eventuali ostruzioni dalla porta di evacuazione e dal tubo di evacuazione. Ricollegare l'unità.

Assistenza clienti iRobot

USA e Canada

Per domande o commenti relativi allo svuotamento, contattare iRobot prima di rivolgersi a un punto vendita al dettaglio.

Visita il sito global.irobot.com per suggerimenti relativi all'assistenza, domande frequenti e informazioni sugli accessori. Queste informazioni sono disponibili anche in iRobot HOME App. Per ricevere ulteriore assistenza, chiamare l'Assistenza clienti al numero **+39 011 814488**.

Orari dell'assistenza clienti USA iRobot

- Dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 19:30
- Sabato dalle 9 alle 13

Al di fuori di Stati Uniti e Canada

Visitare il sito global.irobot.com per:

- Ottenere maggiori informazioni su iRobot nel proprio Paese
- Ottenere suggerimenti e consigli per migliorare le prestazioni del prodotto.
- Ottenere risposte alle domande
- Recapiti dei centri assistenza di zona.

Informazioni sulle normative



Per informazioni sulla Dichiarazione di conformità UE, vedere la pagina www.irobot.com/compliance.



Questo simbolo sul prodotto indica che l'apparecchio non deve essere smaltito con rifiuti urbani comuni non differenziati. In qualità di utente finale, è tua responsabilità smaltire l'apparecchio al termine del ciclo di vita in modo ecologicamente sensibile come segue:

- (1) restituirlo al distributore/rivenditore da cui è stato acquistato il prodotto; o
- (2) depositandolo in un punto di raccolta designato.

Lo smaltimento corretto di questo prodotto consentirà di risparmiare risorse preziose e di prevenire potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che potrebbero altrimenti derivare da una gestione inadeguata dei rifiuti. Si prega di contattare l'autorità locale per ulteriori dettagli o il punto di raccolta designato più vicino. Le penalità possono essere applicabili per lo smaltimento non corretto di questi rifiuti, in conformità con la legislazione nazionale. Ulteriori informazioni possono essere trovate alla seguente fonte: http://ec.europa.eu/environment/waste/wEEE/index_en.htm



©2018 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Tutti i diritti riservati.
iRobot, Roomba e Virtual Wall sono marchi registrati di iRobot Corporation.
HomeBase+ è un marchio di iRobot Corporation. Wi-Fi e il logo Wi-Fi sono marchi
registrati di Wi-Fi Alliance.

