


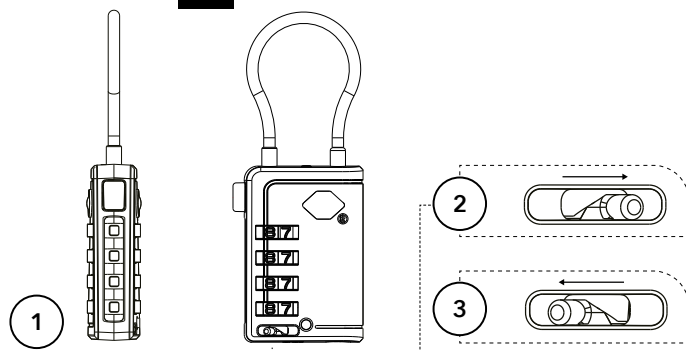

Cadenas à câble TSA avec indicateur d'ouverture
N° de modèle : NL TSA002

Comment réinitialiser le code

Le code par défaut est **0-0-0-0**. Suivez les étapes suivantes pour définir votre propre code à 3 chiffres :

1. **Régler sur le code par défaut** : Alignez les cadrans sur 0-0-0-0 sur le côté du cadenas (voir image 1).
2. **Activer le Mode Réinitialisation** : Faites coulisser le bouton de réinitialisation de gauche à droite (voir image 2). Utilisez un stylo ou un objet similaire si nécessaire.
3. **Définir le nouveau code** : Tournez les cadrans jusqu'au code à 3 chiffres souhaité (p. ex. 8-8-8-8) sur le côté du corps du cadenas.
***Suggestion** : Notez votre nouveau code ou enregistrez-le dans votre téléphone pour ne pas l'oublier.*
4. **Verrouiller votre nouveau code** : Faites coulisser le bouton de réinitialisation de droite à gauche (voir image 3) pour confirmer votre nouveau code.
5. **Tester le nouveau code** : Testez le cadenas avec votre nouveau code pour s'assurer de son bon fonctionnement.

Important : Pour des raisons de sécurité, vous ne pouvez pas réinitialiser le code sans confirmer votre code actuel ! Assurez-vous de ne pas l'oublier.

Réinitialiser à nouveau le code ? Répétez ces étapes en commençant par votre code actuel.

Vous préférez un tutoriel vidéo ? Consultez la page détaillée du produit pour obtenir un guide étape par étape.