

Manuels d'utilisation

Mise à jour gratuite de la carte

Veuillez cliquer sur le lien de téléchargement de carte correspondant,
lien de téléchargement gratuit de carte comme ci-dessous : [http://
www.awesafe.cn/download/](http://www.awesafe.cn/download/)

Vidéo gratuite de mise à niveau de la carte :
<https://youtube/FHvzvE457Wg>

Site Web officiel d'AWESAFE : <http://www.awesafe.on>

Code QR du site Web officiel AWESAFE



Français

Merci d'avoir acheté et utilisé Navigation GPS.

Bien que la transaction soit terminée, le service ne fait que commencer. Vous bénéficierez d'une année de garantie, d'une option de 30 jours pour la politique de retour et d'échange gratuits et de mises à jour de votre GPS. Pour obtenir les meilleurs résultats de votre GPS, veuillez lire ces instructions. J'espère que cela vous aidera lorsque vous utiliserez ce GPS.

Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à communiquer avec nous en tout temps. Nous vous répondrons dans les 24 heures et nous vous aiderons à résoudre le problème.

NOTA

1. Ce GPS ne prend pas en charge Internet et n'offre pas d'information en temps réel sur le trafic.
2. Avant de l'utiliser pour la première fois, connectez votre GPS pour charger la batterie. Le voyant d'alimentation passera du rouge au vert une fois que votre GPS sera complètement chargé.
3. Si vous connectez votre GPS à un ordinateur, la carte sera inaccessible.
Le GPS devient alors un dispositif de stockage portatif.
4. Lors de l'utilisation de la fonction de transmission FM, le son sera diffusé par les haut-parleurs de la voiture. Après l'avoir utilisé, assurez-vous de désactiver la fonction d'émission FM pour activer le haut-parleur GPS. Sinon, le GPS n'aura pas de son.
5. Avant de configurer le GPS, retirer la feuille de plastique de protection et nettoyer le verre. Installer ensuite le support sur le pare-brise. Remarque : installer le GPS loin du coussin gonflable de la voiture.
6. Le GPS est doté d'une batterie au lithium intégrée. Afin d'éviter la rupture de la batterie, ne pas presser ou frapper l'appareil. NE PAS exposer le GPS au feu ou à l'eau.
7. En raison de l'espace limité (impossible d'installer une batterie à grande capacité) et d'une consommation élevée en raison d'un grand écran, la batterie intégrée ne fonctionnera que pendant environ 30 minutes avant de nécessiter une recharge. Pour assurer une puissance suffisante et un fonctionnement constant, il est recommandé d'utiliser le chargeur d'origine lorsque le GPS est allumé.

8. Veuillez ne pas supprimer les données GPS, car le système de cartographie cessera de fonctionner.
9. Si vous avez besoin d'une copie de votre facture, veuillez communiquer avec nous par courriel. Nous vous enverrons une facture en format PDF.
10. Si votre GPS ne se charge pas et/ou ne se met pas sous tension, veuillez essayer avec un autre chargeur ayant les mêmes spécifications ou des spécifications semblables, ou vous pouvez communiquer avec nous pour obtenir de l'aide.
11. Si vous avez des questions et avez besoin d'aide, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Nous vous enverrons une réponse dans les 24 heures et vous aiderons à résoudre votre problème.

Opération GPS

Mise en marche et arrêt GPS

1. Après la connexion de la source d'alimentation (c.-à-d. adaptateur de voiture), le GPS s'allume automatiquement, après le débranchement de l'alimentation, il y a 3 options, veille/arrêt/annulation, vous pouvez le choisir, si vous ne le choisissez pas dans les 10 secondes, le GPS s'éteint automatiquement.



1. Cliquez pour accéder au système de navigation.
2. Connect FM Broadcast.

La fonction de diffusion FM peut transmettre l'audio GPS à l'audio de la voiture :

1. Le GPS doit être connecté à l'aide de l'adaptateur de voiture.
2. Régler la fréquence FM du wagon sur la fréquence non occupée par une station radio.
3. Ouvrez le menu GPS FM, choisissez FM, puis réglez-le sur la même fréquence que la voiture. Ceci termine la configuration.

Remarque : Lorsque vous utilisez la fonction FM, le haut-parleur GPS est désactivé. Si vous voulez que le son provienne du GPS, veuillez désactiver la fonction FM et le son sera diffusé à partir du GPS.

3. Cliquez pour accéder au système de lecteur de musique.
4. Cliquer sur pour entrer dans le Viewer GPS – vérifier l'état de la position ; il y a un total de 12 canaux. Si au moins 3 canaux deviennent verts, vous avez trouvé une bonne position pour la connexion par satellite. Cela entraînera l'affichage d'un état de signal « Disponible », sinon vous verrez « Invalide ».

Remarque : Une fois la connexion aux satellites établie, la carte affiche automatiquement la position de votre adresse. Dans le premier cas, vous devrez attendre quelques minutes.

5. Pour accéder au système d'outils, y compris le calculateur, le convertisseur de taux de change.
6. Cliquer pour accéder au système de configuration.
7. Cliquez pour accéder au système multimédia.

Le GPS est équipé d'un système de divertissement comprenant un lecteur de films, un visualiseur de photos, un livre électronique et un lecteur flash.

Format de la vidéo de soutien : ASF, AVI, MP4, WMV, 3GP, MP4, RMVB

Support Audio Format : MP3, WAV Support Photo Format : JPG, BMP, PNG



Paramètres

Réglages du son

Si vous constatez que le GPS n'a pas de son ou que le volume est trop faible, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour effectuer les réglages appropriés.

1. Veuillez vérifier si la fonction FM est activée. La fonction est activée ; si elle était activée, la désactiver : Menu principal FM suppression coche sur « USE FM »
2. Veuillez régler le volume de navigation : Menu principal → Paramètres → Volume → Réglez le curseur de volume au niveau approprié à votre goût → Cliquez sur « ✓ » pour enregistrer (important)

Réglages du rétroéclairage

Réglage du rétroéclairage du navigateur : Menu principal → Paramètres → Rétro-éclairage → Réglez le rétro-éclairage → Cliquez sur « ✓ » pour enregistrer, il est recommandé d'augmenter la luminosité de l'écran pour éviter de trop sombrer.

Paramètres linguistiques

Disponible en plusieurs langues, choisissez ce dont vous avez besoin.

Réglages de l'heure

1. Réglage de l'heure du GPS : Menu principal → Paramètres → Date/heure et date, format heure/date et fuseau horaire.
 - 1.1. Remarque : Si le fuseau horaire est réglé sur une zone différente de votre fuseau horaire actuel, l'horloge s'ajustera automatiquement une fois qu'elle sera connectée aux satellites et

le GPS affichera automatiquement l'heure appropriée au nouveau fuseau horaire.

1.2. Exemple : Situé à New York, New York, États-Unis (fuseau horaire heure de l'Est, GMT -05.00) et vous êtes parti pour Londres, Angleterre (fuseau horaire GMT 00.00).

Étalonnage de l'écran du GPS

Placer d'abord le GPS horizontalement, Principal menu → Paramètres → Calibrer « Confirmer le réglage? » Cliquez sur OUI. Toucher et maintenir délicatement les réticules jusqu'à ce qu'ils se déplacent vers l'emplacement suivant de l'écran, soit un total de 5 points d'étalonnage. Si l'étalonnage est satisfaisant, touchez l'écran une fois pour accepter votre nouvel étalonnage. Si ce n'est pas le cas, attendre que la minuterie de 30 secondes s'écoule avant de rejeter les modifications.

Remarque : Ce GPS est doté d'un écran tactile sensible, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'appliquer de pression ; une simple touche suffira.

Configuration USB


A. STOCKAGE DE MASSE : Dans ce mode, le GPS, lorsqu'il est connecté à un ordinateur, devient accessible pour la mise à jour des données, la suppression des données ou le chargement du GPS.

B. MS ACTIVESYNC : Dans ce mode, la batterie du GPS ne peut être chargée que.

Note. Lorsque le chargement se fait par le port USB d'un ordinateur, cela peut prendre un peu plus de temps, alors nous recommandons de charger le GPS à partir d'un adaptateur ou d'un chargeur de voiture.

Informations système

Afficher les informations de version du produit.

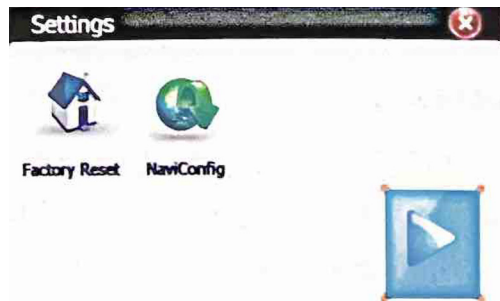

Réinitialisation en usine

Remarque : Une fois les paramètres d'usine par défaut du navigateur restaurés, vous devez reconfigurer le chemin de navigation. Sinon, la carte de navigation ne sera pas disponible.

Naviconfig

Après une réinitialisation d'usine, le paramètre Route doit être reconfiguré.

Étapes : Menu principal → Paramètres → NaviConfig → Resident Flash → KudosMap → KudosMap. EX “✓” dans le coin supérieur droit → Finish.

Dans les dossiers, vous devez appuyer deux fois.

Note. Lors de l'exécution de cette procédure, se déconnecter de l'ordinateur, sinon la configuration ne sera pas terminée.

Définition d'une destination : (Menu principal → Navigation → Destination)

Pendant le positionnement, le GPS passe automatiquement à la position actuelle du véhicule. Nous n'avons qu'à définir la destination pour commencer la navigation. Il existe 6 méthodes de recherche :

- Trouver l'adresse
- Trouver des endroits (recherche de preuve de revenu)
- Coordonnées (Cliquez PLUS au bas de l'écran)
- Favoris
- Code postal (dans FIND ADDRESS)
- Trouver sur la carte (cliquez sur PLUS au bas de l'écran)

Trouver l'adresse : pour une recherche d'adresse précise Sélectionner

Country/City/Street/Intersecting Street/House Number. Cliquez sur Suivant pour terminer la recherche de destination.

- Remarque : Il se peut que certaines routes ne soient pas disponibles pour la recherche en utilisant le numéro de rue ou de maison d'intersection, et la case sera grisée et inopérante.

Trouver des endroits (recherche de points d'intérêt) : Utilisé pour trouver la preuve de revenu (points d'intérêt)

Cette option contient deux méthodes de recherche : Recherche rapide/recherche personnalisée

- Recherche rapide : Recherchez un point d'intérêt autour de la voiture ou pendant le voyage, comme une station-service, un hôtel, un restaurant, etc. Si vous avez déjà un itinéraire prévu, puis sélectionnez la preuve d'identité, il y aura trois options ci-dessous pour choisir New Route/Waypoint/Final Destination (Nouvel itinéraire/Point de cheminement/Destination finale).
 - Nouvel itinéraire : La destination d'origine est remplacée par le nouveau point d'intérêt.
 - Point de cheminement : La destination initiale n'a pas changé, mais vous serez d'abord redirigé vers votre point d'intérêt, puis vers la destination initiale.
 - Destination finale : signifie d'abord atteindre la destination initiale, puis passer au nouveau point d'intérêt.
- Recherche personnalisée : contient tout le contenu de la recherche rapide. De plus, vous pouvez choisir d'autres pays et d'autres villes pour trouver des lieux de service public. La méthode de réglage est la même que pour la recherche rapide.

Coordonner la recherche

Destination → Plus → Coordonnées → Définir les coordonnées

Favoris

Vous pouvez définir certains endroits fréquemment utilisés comme favoris pour naviguer rapidement lorsque vous les utiliserez la prochaine fois. Définir la méthode des favoris : Destination → Trouver l'adresse → Trouver la destination → Plus de → _____ Ajouter aux Favoris

Pour accéder à vos favoris : Destination → Favoris → Choisir un endroit → Terminer

Recherche par code postal

Destination → Trouver l'adresse → Sélectionner la ville → Entrer le code postal → Terminer

Remarque : Si le code postal contient des espaces, comme « G43 1E8 », n'oubliez pas d'entrer un espace, sinon la recherche ne correspondra pas.

Trouver sur la carte

Destination → Plus → Trouver sur la carte

Afficher la carte Sélectionner manuellement la cible comme destination Sélectionner GO

Recherche locale

La recherche locale n'est pas prise en charge car ce GPS ne prend pas en charge la connexion réseau.

Configuration de la planification des itinéraires

Menu principal → Options de navigation → Options de route

Avant de voyager, vous pouvez planifier votre itinéraire de navigation à l'avance, par exemple, aller en Allemagne depuis la France, puis revenir en France.

- Options de route → Créez une route → Cliquez sur « + » pour ajouter une adresse en allemand → Cliquez sur « + » pour ajouter une adresse en français.
- Une fois la planification et la modification de l'itinéraire terminées, vous pouvez parcourir l'itinéraire, le modifier, etc.

Affichage de la carte (carte 2D/3D)

Menu principal → Options de navigation → Paramètres (outils Icône ) → Paramètres de la carte → Définir divers effets d'affichage de la carte

Avertissement

Menu principal → Options de navigation → Paramètres (outils Icône ) → Paramètres d'avertissement de vitesse du son et des avertissements

1) Avertissement en cas de vitesse :

- Audio et visuel
- Invalide
- Visuel : Lorsque vous sélectionnez Désactivé, les fonctions de limite de vitesse et d'avertissement sont désactivées.

2) Avertir lorsque ma vitesse est à 100 % de la limite. Il est recommandé de le régler à 100 %.

3) Point d'alerte : Menu principal → Options de navigation → Paramètres (outils Icône ) → Son et avertissements → Paramètres de point d'alerte → Types d'alerte

4) Alertes de panneaux d'avertissement : Menu principal → Options de navigation → Paramètres (outils Icône ) → Sons et avertissements → Avertissements

Réglage de la langue de diffusion

Menu principal → Options de navigation → Paramètres (outils Icône ) → Son et langage → Voix d'avertissement

Réglage du type de véhicule

Convient aux modèles 12-2V. Sept modes peuvent être choisis. Le mode par défaut est le mode Voiture, mais vous pouvez passer à d'autres modes.

Menu principal → Options de navigation → Paramètres (outils Icône ) → Paramètres d'itinéraire → Véhicule :

- Voiture
- Piéton
- Bicyclette
- Urgence
- Autobus
- Taxi
- Camion

Il est également possible de définir des paramètres pour différents modes, comme la longueur, la hauteur, la vitesse maximale, le poids du camion, etc.

Il y a quatre itinéraires possibles.

Il y a quatre itinéraires au total, comme la route la plus rapide, la route la plus courte, etc. L'un des réglages suivants peut être sélectionné comme paramètre par défaut.

Menu principal → Options de navigation → Paramètres (outils Icône ) → Paramètres d'itinéraire → Méthode de planification d'itinéraire :

- Rapide
- Vert
- Court
- Facile

Unités et formats

Vous pouvez définir l'unité de distance cartographique par les opérations suivantes :

Menu principal → Options de navigation → Paramètres (outils Icône ) → Unités régionales et formats → Distance :

- Kilomètres/mètres
- Milles/pieds
- Milles/verges

L'économie de carburant, le poids, la devise et d'autres paramètres régionaux peuvent être configurés ici.

Paramètres d'initialisation de la carte

L'initialisation peut être utilisée lorsque la carte doit être réinitialisée.

Menu principal → Options de navigation → Paramètres (outils Icône ) → Démarrer l'assistant de configuration → Vous pouvez alors réinitialiser la langue, le type de voiture, l'itinéraire par défaut, etc.

Fonction Bluetooth (en option)

Après avoir utilisé la fonction Bluetooth pour connecter le GPS au téléphone mobile, vous pouvez utiliser le GPS pour faire ou recevoir des appels.

La méthode d'appariement est la suivante :

1. Activer la fonction Bluetooth du téléphone portable
2. Menu principal → Bluetooth¹ → Recherche → En attente d'un GPS pour chercher des appareils Bluetooth à proximité
3. Sélectionnez votre nom de téléphone mobile dans les résultats de la recherche et jumelez-le.

Le nom Bluetooth du GPS est : JTDPND, le mot de passe d'origine est : 0000
4. Une fois le jumelage terminé, vous pouvez faire ou recevoir des appels au moyen du clavier à cadran (Dial).

Remarque :

La fonction Bluetooth est facultative pour certains modèles. Veuillez vérifier si vous avez acheté ou non un GPS avec cette fonction. Le microphone intégré se trouve dans le coin inférieur gauche du GPS. Veuillez l'installer plus près du conducteur. Si l'icône du cadran est grisée et inopérante, la connexion a été perdue, veuillez jumeler à nouveau votre connexion Bluetooth.


Inversion d'image (en option)

1. Lorsque le véhicule recule, le GPS passe automatiquement à l'image arrière du véhicule, ce qui vous aidera à reculer.

Remarque :

2. La fonction Reverse est facultative pour certains modèles. Les images inversées nécessitent l'installation d'une caméra inversée. Il est recommandé de le faire installer par un professionnel dans un atelier automobile.

Schéma d'installation de l'image inversée :

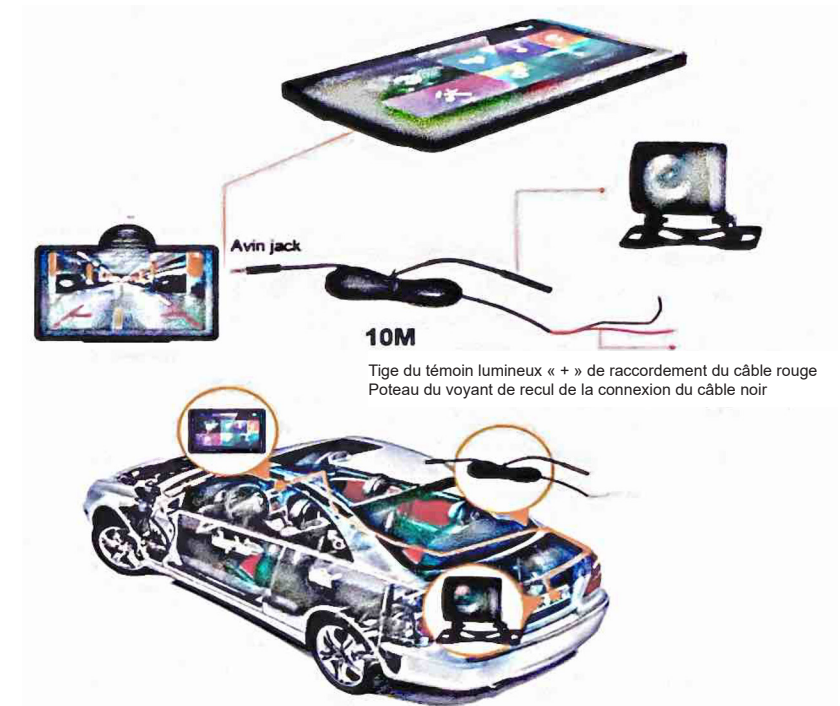

Problème commun et solution

Comment établir l'heure?

1. Réglage de l'heure du GPS : Menu principal → Paramètres → Date/heure → date, format heure/date et fuseau horaire.
3. Réglage de l'heure de la carte : Menu principal → Navigation → Paramètres → Régional

Fuseau horaire

Comment remplacer des milles par des kilomètres?

Menu principal → Options de navigation → Paramètres → Régional
→ Unités et formats → Distance

Pourquoi le GPS sans voix

1. Veuillez d'abord vérifier la fonction FM. Si elle a été activée, veuillez la désactiver : Menu principal → FM → suppression coche sur « USE FM » (utiliser FM).
2. Veuillez régler le volume de navigation : Menu principal → Paramètres → Volume → Réglez le curseur de volume au niveau qui vous convient → Cliquez sur "✓" pour enregistrer (important)

Comment définir la langue?

1. Menu principal → Paramètres → Langue
2. Menu principal → Navigation → Paramètres → Régional → Langue du programme

Pourquoi le GPS ne peut-il pas capter le satellite?

Pour la première fois, apportez le GPS à l'extérieur (pas à la maison ou dans la voiture) pour attraper le satellite, il faudra peut-être de 15 à 25 minutes pour capter le succès du satellite.