

# CHAMBERLAIN®

**MODEL KLIK3C-BK2**  
**MODEL KLIK3C-BL2**  
**MODEL KLIK3C-SS**  
**MODEL KLIK3C-RT1**



## ***UNIVERSAL REMOTE CONTROL***

The remote control can be programmed to activate up to two products, such as a garage door opener, gate operator, or commercial door operator. Each button on the remote control works independently of the other and must be programmed separately. The images throughout this manual are for reference only and your product may look different.



**Read instructions thoroughly BEFORE beginning.** If using the Universal

Remote Control with residential door openers, the remote control must be used only with door openers

manufactured after 1993 that utilize photoelectric sensors. The photoelectric sensors are always located on or near the bottom of the door track.



## **WARNING**


To prevent possible **SERIOUS INJURY** or **DEATH** from a moving gate or door:

- **ALWAYS** keep remote controls out of reach of children. **NEVER** permit children to operate, or play with remote control transmitters.
- Activate gate or door **ONLY** when it can be seen clearly, is properly adjusted and there are no obstructions to door travel.
- **ALWAYS** keep gate or door in sight until completely closed. **NEVER** permit anyone to cross path of moving gate or door.


# GETTING STARTED

---

Determine if the product you are programming the remote control to has a Program/LEARN button or DIP SWITCHES. The Program/LEARN button or DIP SWITCHES are located either on the product or in an external receiver on or near the product. The following instructions are for a garage door opener with a Program/LEARN button. For DIP SWITCH programming instructions or additional help please visit [www.chamberlain.com/klik3](http://www.chamberlain.com/klik3).

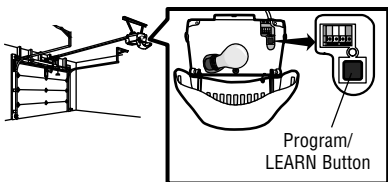


**OR**

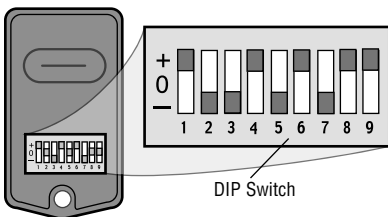


# PROGRAMMING

---

- 1** Remove the cover. Press and hold the program button until the LED turns on.

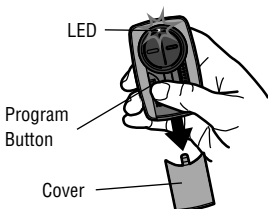

- 2** Press and release the Program/LEARN button on your garage door opener.

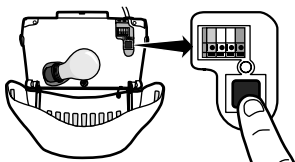

- 3** Select a button to program. Press and release the button the specified number of times according to the chart on the following page. Make sure the LED stops flashing between each press of the button. The garage door opener will respond by clicking, blinking, or activating.



# PROGRAMMING (continued)


| Garage Door Opener Brand   | Type/Color of Program/Learn button | Year        | Number of times to press button |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| Linear®                    | Mega-Code                          | '97-Current | 1                               |
| Chamberlain®*              | Orange/Red                         | '97-'03     | 2                               |
| Chamberlain®*              | Purple                             | '05-Current | 3                               |
| Chamberlain®*              | Green                              | '93-'96     | 4                               |
| Genie®**<br>Overhead Door® | Intellicode                        | '05-Current | 5                               |
| Genie®<br>Overhead Door®   | Intellicode                        | '95-Current | 6                               |
| Stanley®                   | Secure Code                        | '98         | 7                               |
| Chamberlain®*              | Yellow                             | '11-Current | 8                               |
| Wayne Dalton®              | Rolling Code                       | '99         | 9                               |

**\*NOTE:** LiftMaster, Do-It, Master Mechanic, Raynor, True Value and Sears Craftsman are compatible with Chamberlain technology.

**\*\*NOTE:** Visit [www.chamberlain.com/klik3](http://www.chamberlain.com/klik3) for Genie Intellicode II instructions.

**4**


Press the program button on the remote control to save.

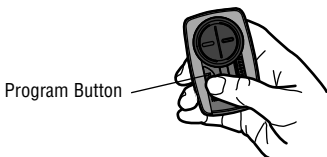

# TEST

---

Test the remote control by pressing the button. If the garage door opener does not activate, repeat the programming steps or visit [www.chamberlain.com/klik3](http://www.chamberlain.com/klik3) for additional instructions.

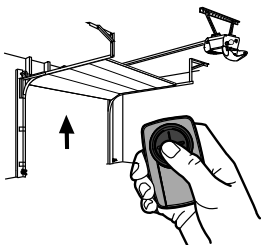

# BATTERY

---

## **WARNING**

To prevent possible **SERIOUS INJURY** or **DEATH**:

- NEVER allow small children near batteries.
- If battery is swallowed, immediately notify doctor.

To reduce risk of fire, explosion or chemical burn:

- Replace **ONLY** with 3V CR2032 coin batteries.
- **DO NOT** recharge, disassemble, heat above 212°F (100°C) or incinerate.

Dispose of batteries properly.  
Replace **ONLY** with  
3V CR2032 coin batteries.



NOTICE: To comply with FCC and or Industry Canada (IC) rules, adjustment or modifications of this receiver and/or transmitter are prohibited, except for changing the code setting or replacing the battery. THERE ARE NO OTHER USER SERVICEABLE PARTS.

Tested to Comply with FCC Standards FOR HOME OR OFFICE USE. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### **Need Help?**

Go to [www.chamberlain.com/klik3](http://www.chamberlain.com/klik3)  
or call 1-800-442-1255



All trade names used herein are trademarks of respective manufacturers listed.

**MODÈLE KLIK3C-BK2**  
**MODÈLE KLIK3C-BL2**  
**MODÈLE KLIK3C-SS**  
**MODÈLE KLIK3C-RT1**

## **TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE**



La télécommande universelle peut être programmée pour activer jusqu'à deux produits, comme un ouvre-porte de garage, un actionneur de portail ou de porte commerciale. Chaque bouton de la télécommande fonctionne indépendamment l'un de l'autre et doit être programmé séparément. Les illustrations de ce manuel ne sont fournies qu'à titre de référence; votre produit peut avoir une apparence différente.



### **Bien lire les instructions AVANT de commencer.**

Si la télécommande universelle est utilisée avec un ouvre-porte de garage résidentiel, celle-ci ne doit l'être qu'avec des ouvre-portes de garage fabriqués après 1993 et qui fonctionnent avec des capteurs photoélectriques. Les capteurs photoélectriques sont toujours situés sur la partie inférieure du guide de la porte ou à proximité de cette partie.




## **AVERTISSEMENT**

Pour prévenir d'éventuelles BLESSURES GRAVES ou LA MORT dues à un portail ou une porte de garage en mouvement :


- Garder **EN TOUT TEMPS** la télécommande hors de portée des enfants. Ne **JAMAIS** permettre à un enfant de faire fonctionner ou de jouer avec une télécommande.
- Actionner le portail ou la porte **UNIQUEMENT** lorsqu'il ou elle est clairement visible, correctement réglé(e) et libre de toute entrave lorsqu'il ou elle est en mouvement.
- Garder **TOUJOURS** le portail ou la porte en vue jusqu'à la fermeture complète. Ne **JAMAIS** permettre à quiconque de passer lorsqu'un portail ou une porte est en mouvement.

# POUR COMMENCER

Déterminer si le produit auquel la télécommande sera programmée est doté d'un bouton de programmation/d'apprentissage ou de COMMUTATEURS DIP. Le bouton de programmation/d'apprentissage ou les COMMUTATEURS DIP sont situés sur le produit ou dans un récepteur extérieur ou encore, à proximité du produit. Les instructions suivantes servent à programmer un ouvre-porte de garage à l'aide d'un bouton de programmation/d'apprentissage. Pour obtenir les instructions de programmation du COMMUTATEUR DIP ou de l'aide supplémentaire, visiter [www.chamberlain.com/klik3](http://www.chamberlain.com/klik3).

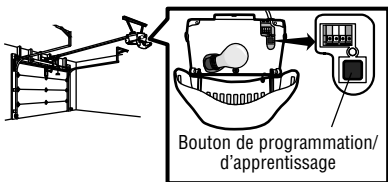


OU

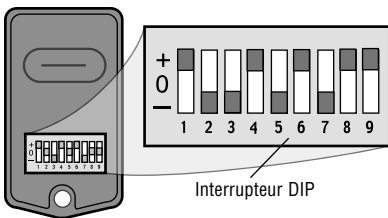


# PROGRAMMATION

- 1** Retirer le couvercle. Enfoncer le bouton de programmation jusqu'à ce que la DEL s'allume.

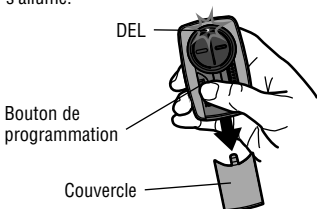

- 2** Enfoncer et relâcher le bouton intelligent/d'apprentissage sur votre ouvre-porte de garage.

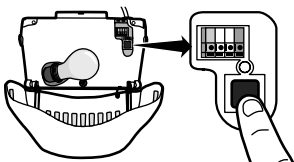

- 3** Sélectionner un bouton à programmer. Enfoncer et relâcher le bouton le nombre de fois précisé dans le tableau qui figure à la page suivante. S'assurer que la DEL s'arrête de clignoter entre chaque pression exercée sur le bouton. L'ouvre-porte de garage réagira en émettant un déclic, en activant le clignotement d'un témoin ou en s'activant.



# PROGRAMMATION (suite)


| Marque d'ouvre-porte de garage | Type et couleur du bouton de programmation/d'apprentissage | Année      | Nombre de Fois à Appuyer sur bouton |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| Linear®                        | Mega-Code                                                  | '97-Actuel | 1                                   |
| Chamberlain®*                  | Orange/Rouge                                               | '97-'03    | 2                                   |
| Chamberlain®*                  | Violet                                                     | '05-Actuel | 3                                   |
| Chamberlain®*                  | Vert                                                       | '93-'96    | 4                                   |
| Genie® **<br>Overhead Door®    | Intellicode                                                | '05-Actuel | 5                                   |
| Genie®<br>Overhead Door®       | Intellicode                                                | '95-Actuel | 6                                   |
| Stanley®                       | Code sécurisé                                              | '98        | 7                                   |
| Chamberlain®*                  | Jaune                                                      | '11-Actuel | 8                                   |
| Wayne Dalton®                  | Sans code fixe                                             | '99        | 9                                   |

**\*REMARQUE :** LiftMaster, Do-It, Master Mechanic, Raynor, True Value et Sears Craftsman sont compatibles avec la technologie Chamberlain.

**\*\*REMARQUE :** Visitez [www.chamberlain.com/klik3](http://www.chamberlain.com/klik3) pour les instructions pour le Genie Intellicode II.


**4**

Enfoncer le bouton de programmation sur la télécommande pour mettre en mémoire.

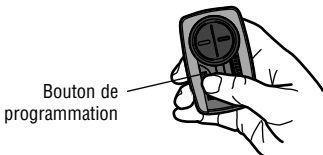

# ESSAI

Tester la télécommande en enfonçant le bouton. Si l'ouvre-porte de garage ne s'active pas, répéter les étapes de programmation ou aller à [www.chamberlain.com/klik3](http://www.chamberlain.com/klik3) pour des instructions supplémentaires.

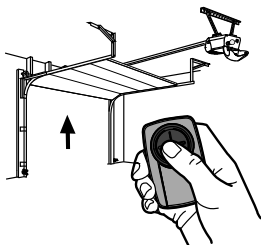

# PILE

## **AVERTISSEMENT**

Pour éviter des BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES :

- Ne JAMAIS laisser des enfants s'approcher des piles.
- Si une pile est avalée, aviser un médecin immédiatement.

Pour réduire le risque d'incendie, d'explosion ou de brûlure chimique :

- Remplacer la pile UNIQUEMENT par une pile bouton 3V CR2032.
- NE PAS la recharger, la démonter, la chauffer à plus de 100 °C (212 °F) ou l'incinérer.

Mettre les piles au rebut de manière appropriée.  
Remplacer les piles  
UNIQUEMENT par des piles  
bouton 3V CR2032.



AVIS : Les règles de la FCC ou d'Industrie Canada (IC), ou les deux, interdisent tout ajustement ou toute modification de ce récepteur et/ou de cet émetteur, sauf pour modifier le code ou pour remplacer la pile. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE PIÈCE SUSCEPTIBLE D'ÊTRE ENTRETENUE PAR L'UTILISATEUR.

Vérifié pour conformité avec les normes FCC POUR UTILISATION À LA MAISON OU AU BUREAU. L'utilisation est assujettie aux deux conditions ci-après : (1) ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence pouvant causer un fonctionnement indésirable.

### **Besoin d'aide?**

Aller à [www.chamberlain.com/klik3](http://www.chamberlain.com/klik3)  
ou composer le 1-800-442-1255



Toutes les appellations commerciales ici utilisées sont les marques déposées des fabricants représentés.