
sauder.com

SAUDER®

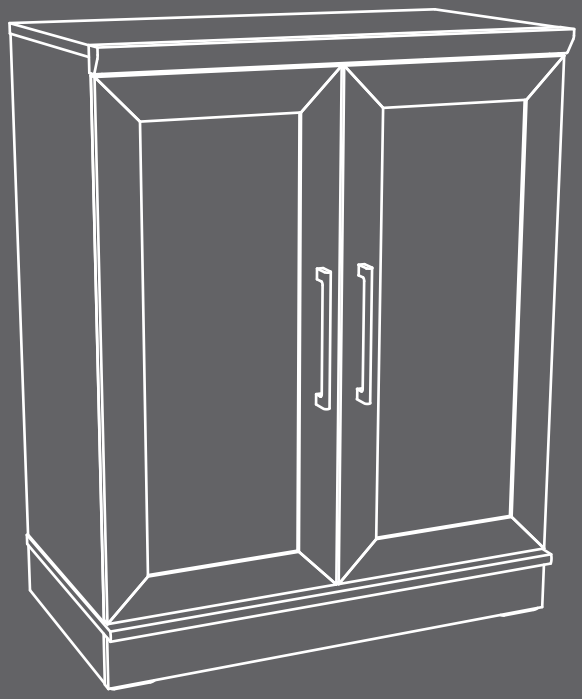

Store behind
closed **doors**.

Base Cabinet

HomePlus Collection | **Model 411591**

Need help? Visit Sauder.com to view video assembly tips or chat with a live rep.
Prefer the phone? Call 1-800-523-3987.

Share your journey!

NOTE: THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

English pg 1-16
Français pg 17-18
Español pg 19-20


Lot # **532704** 08/15/19
Purchased: _____

Be sure to give us a ring before making any returns. 1-800-523-3987


Table of Contents

Part Identification	3
Hardware Identification	4
Assembly Steps	5-16
Français	17-18
Español	19-20
Safety	21-22
Warranty	23


Assembly Tools Required

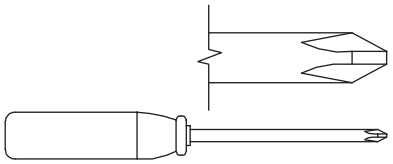

No. 2 Phillips Screwdriver
Tip Shown Actual Size

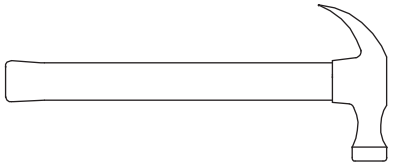

Hammer
Not actual size

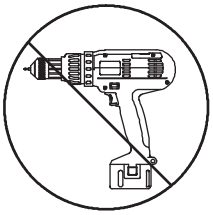


Skip the power trip.
This time.

Part Identification

Now you know our ABCs.

While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.


A	RIGHT END (1)
B	LEFT END (1)
C	TOP (1)
D	BOTTOM (1)
E	BACK (1)
F	DOOR (2)
G	ADJUSTABLE SHELF (1)
H	FRONT SKIRT (1)
J	TOP MOLDING (1)
R	SIDE SKIRT (2)

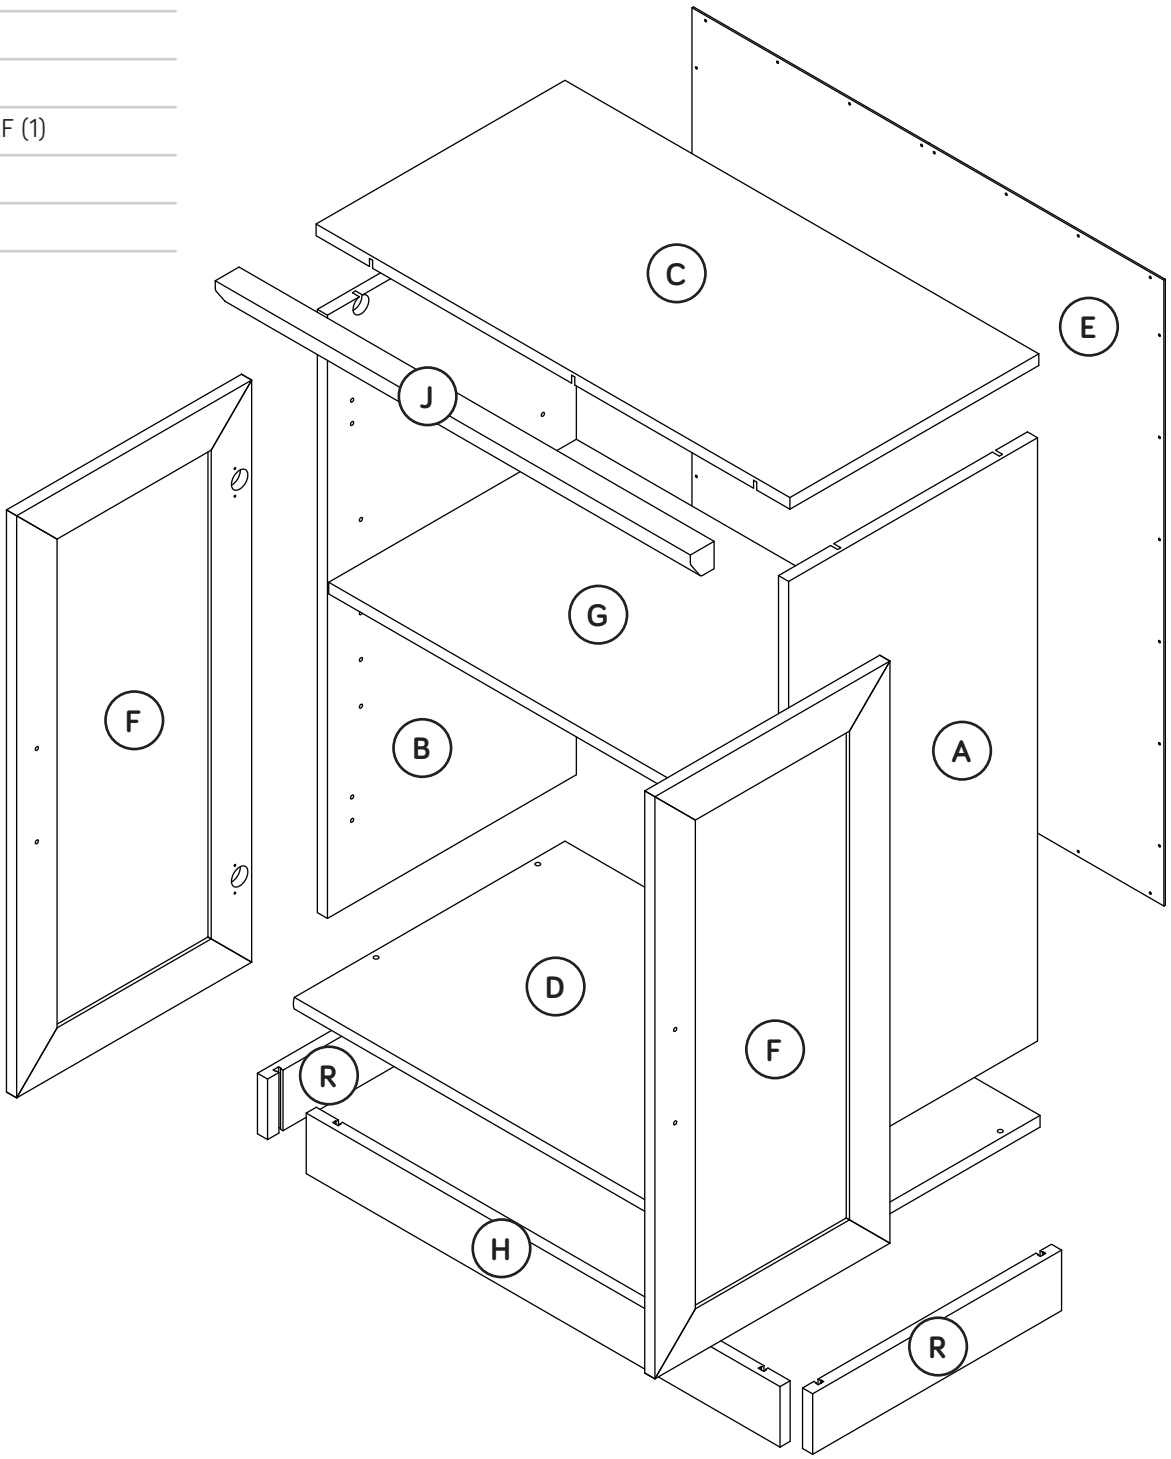


Hardware Identification

Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.


18E ADJUSTABLE GLIDE - 4

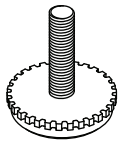


31E REAR FOOT - 2

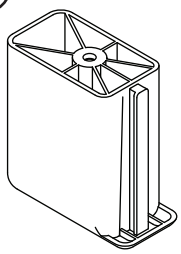


32E FRONT FOOT - 2

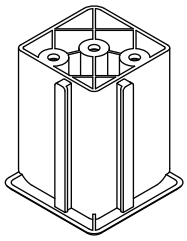


7F TWIST-LOCK® FASTENER - 7

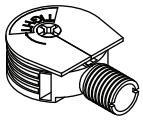


1G SAFETY BRACKET - 1

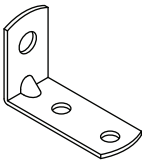


3G TIE PLATE - 1




59G LARGE RUBBER SLEEVE - 1




97K PULL - 2

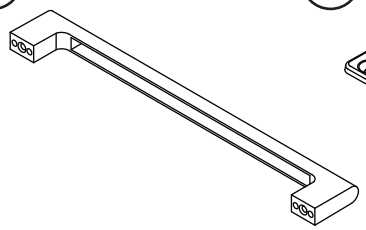


13H HINGE - 4

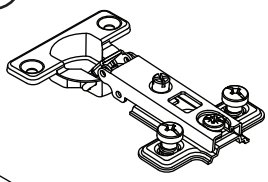


14M PROPEL NUT - 4



1N NAIL - 30




1R METAL PIN - 4




2R RUBBER SLEEVE - 4




1S BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW - 2



2S BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREW - 5




10S SILVER 1-1/8" FLAT HEAD SCREW - 2




11S BLACK 1/2" FLAT HEAD SCREW - 8



33S BLACK 9/16" WAFER HEAD SCREW - 4



37S BLACK 7/8" MACHINE SCREW - 4





Step 1


Look for this icon. It means a video assembly tip is available at **www.sauder.com/services/tips**

- Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- To begin assembly, push four SAUDER TWIST-LOCK® FASTENERS (7F) into the large holes in the ENDS (A and B).
- Repeat this step for the TOP (C).

Do not tighten the TWIST-LOCK® FASTENERS in this step.

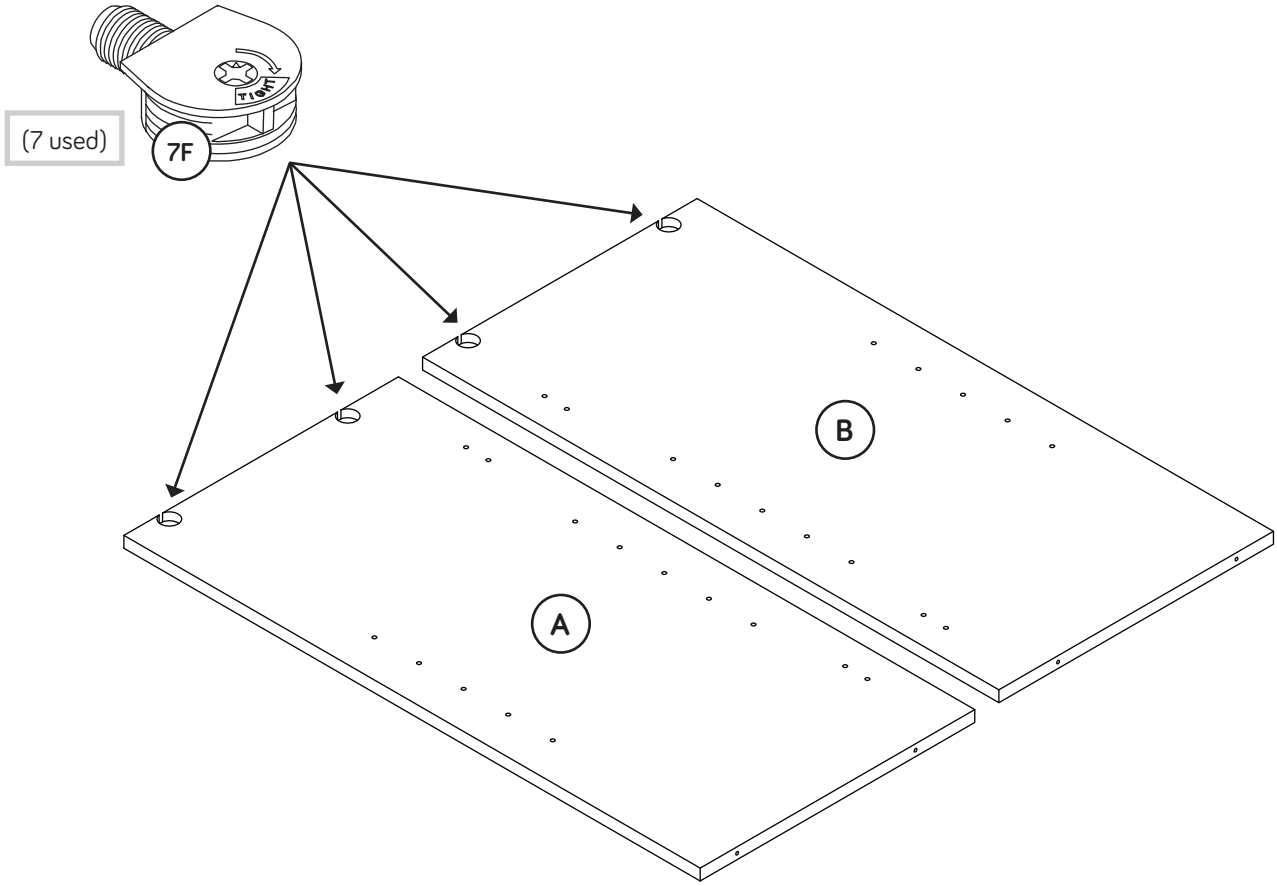

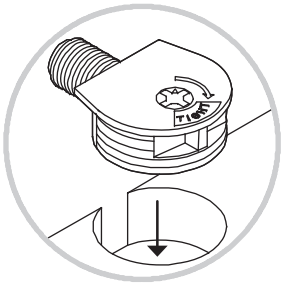

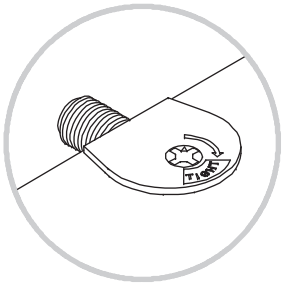

Step 2

Fasten the ENDS (A and B) to the TOP (C). Tighten four TWIST-LOCK® FASTENERS.

Caution


Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

How to use the SAUDER TWIST-LOCK® FASTENER

1. Insert the dowel end of the FASTENER into the hole of the adjoining part.

NOTE: The dowel end of the FASTENER must remain fully inserted in the hole of the adjoining part while locking the FASTENER.


2. Tighten the FASTENER with a Phillips screwdriver as tight as possible.

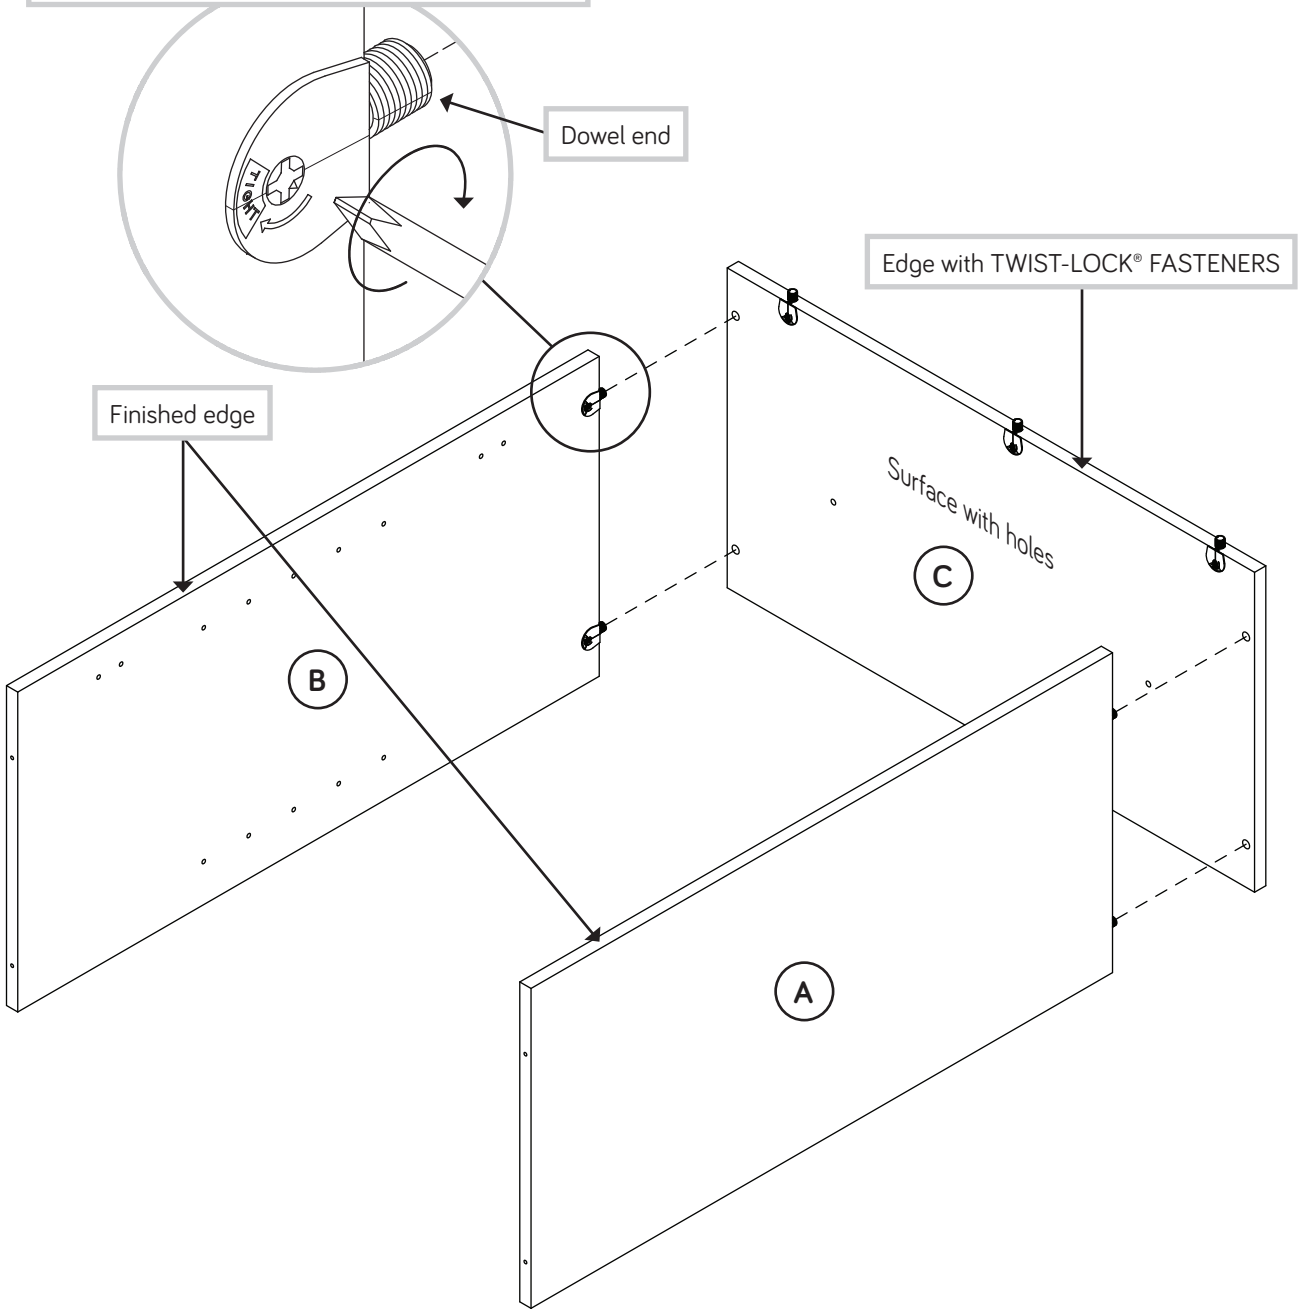

Step 3


Fasten the BOTTOM (D) to the ENDS (A and B). Use four BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREWS (2S).

Remember:
Righty tighty.
Lefty loosey.

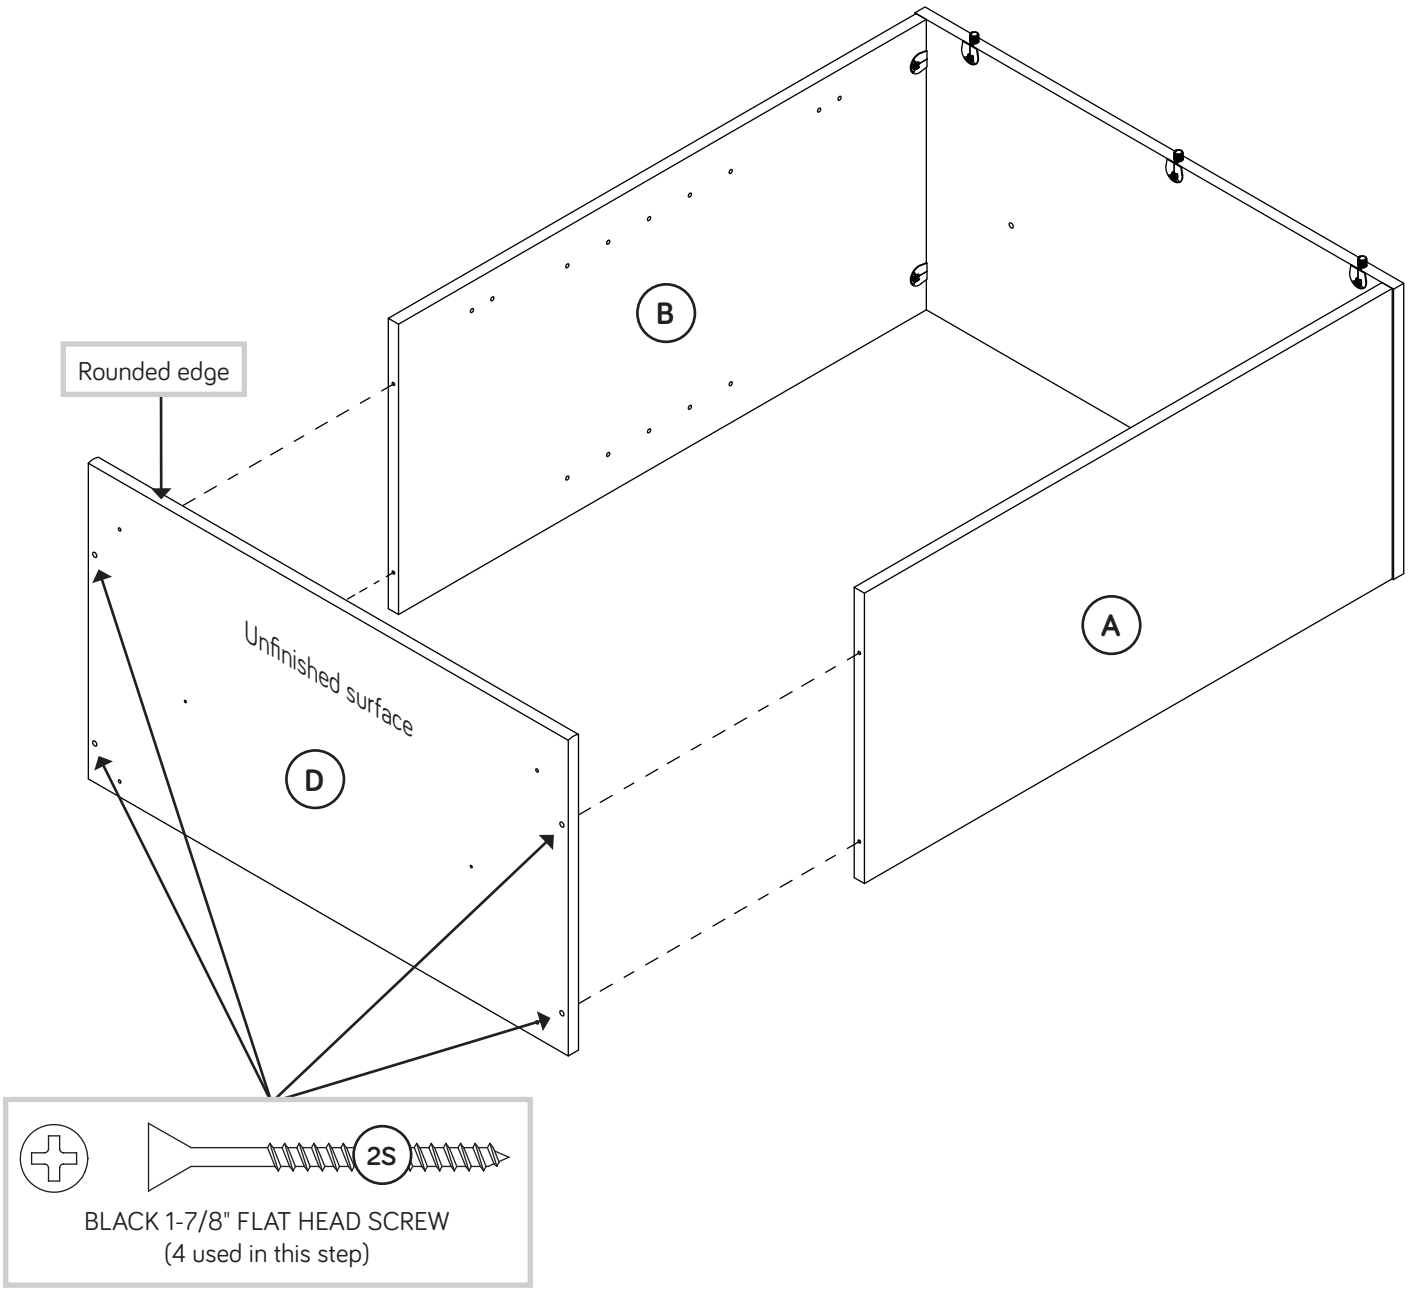


Step 4

- Fasten the TOP MOLDING (J) to the TOP (C). Tighten three TWIST-LOCK® FASTENERS.
- Slip a LARGE RUBBER SLEEVE (59G) over the TIE PLATE (3G). The RUBBER SLEEVE will be a tight fit.
- Then, fasten the TIE PLATE (3G) to the TOP MOLDING (J). Use a BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW (1S).

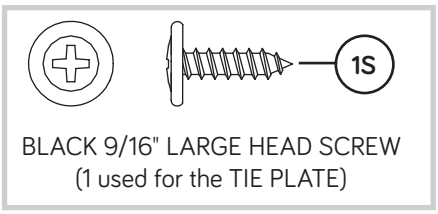


BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW
(1 used for the TIE PLATE)

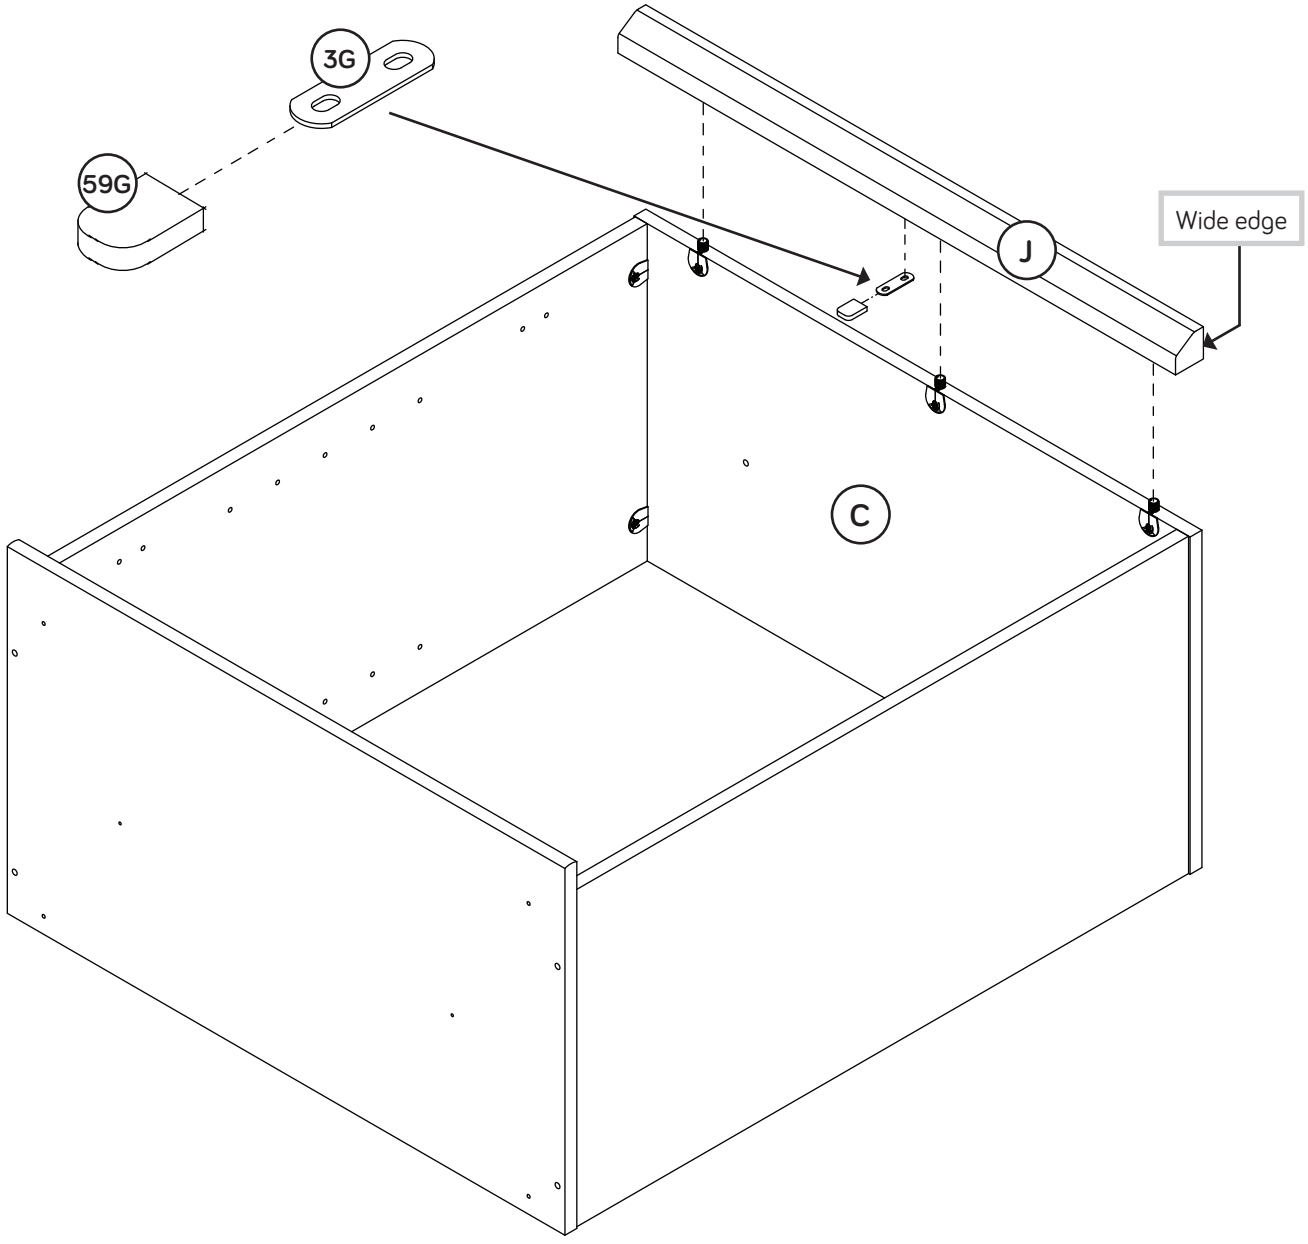

Step 5


- Slide the FEET (31E and 32E) into the notches in the SKIRTS (H and R).
- Use a hammer to drive a PROPEL NUT (14M) into the holes in the FEET (31E and 32E). Now, turn an ADJUSTABLE GLIDE (18E) into each PROPEL NUT.

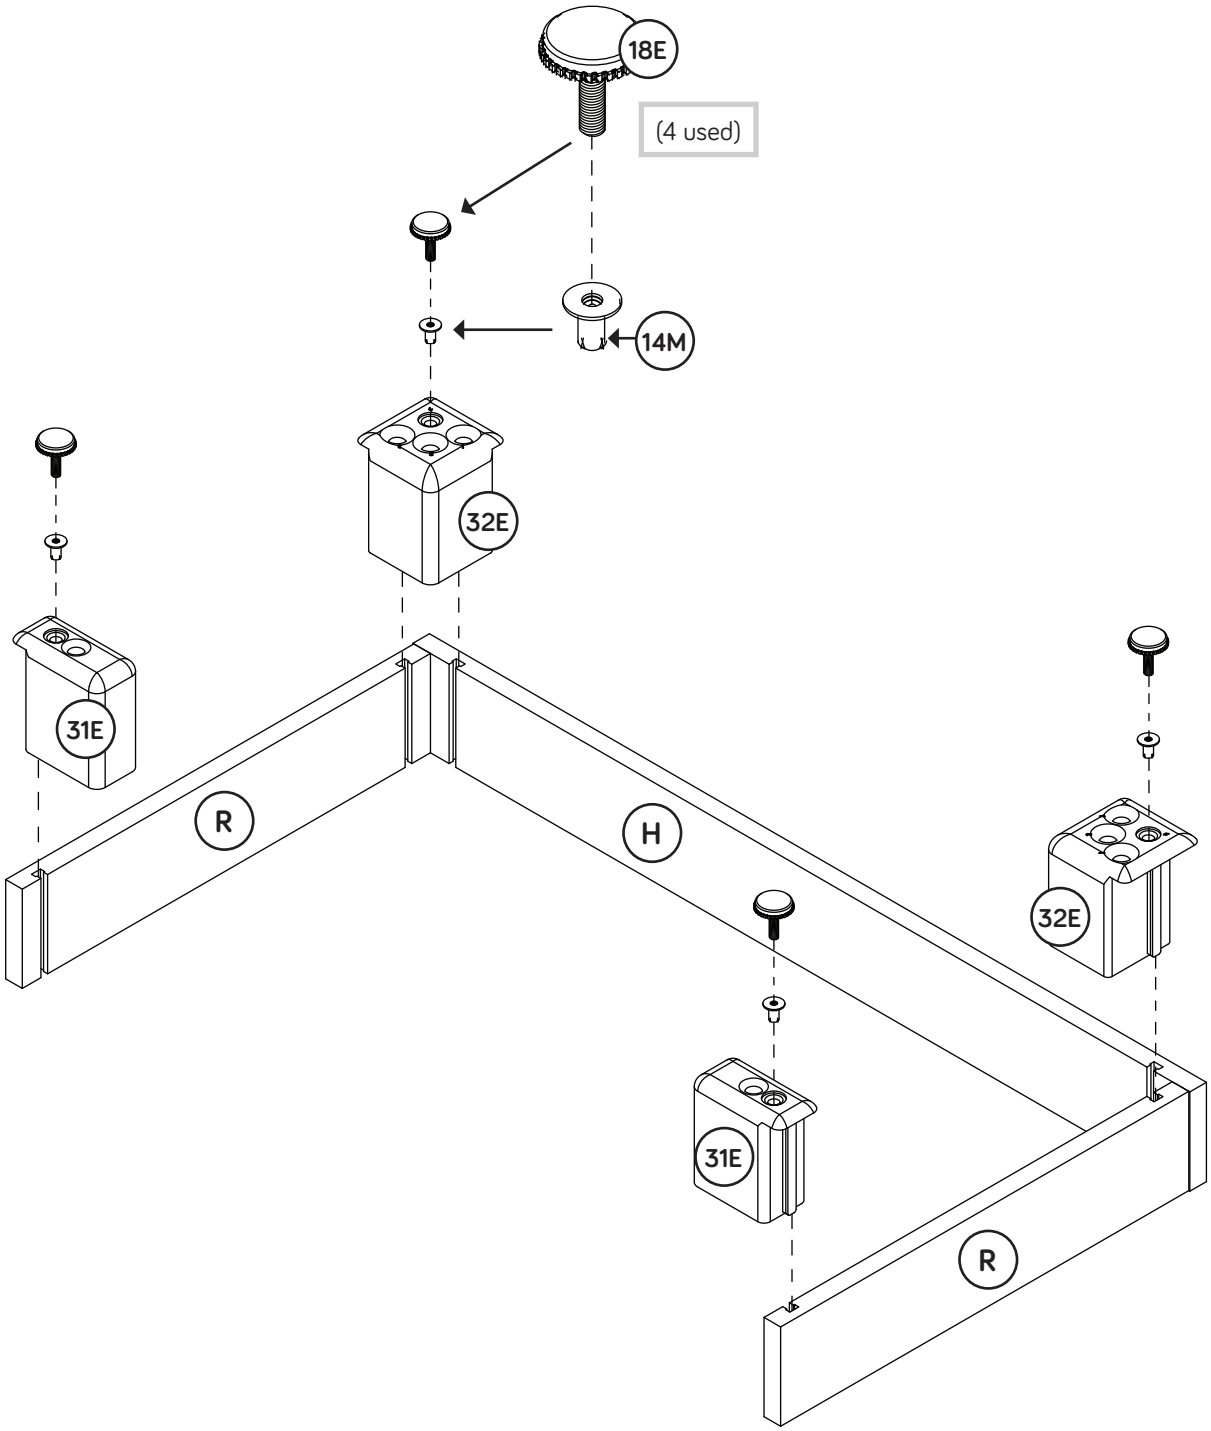


Step 6

- Fasten the SKIRTS (H and R) to the BOTTOM (D). Use four BLACK 9/16" WAFER HEAD SCREWS (33S) through the FEET and into the BOTTOM.
- NOTE: To raise a corner of the unit, turn the ADJUSTABLE GLIDE counter-clockwise. To lower a corner, turn the ADJUSTABLE GLIDE clockwise.

Don't worry. It isn't Rome. This can be built in a day.

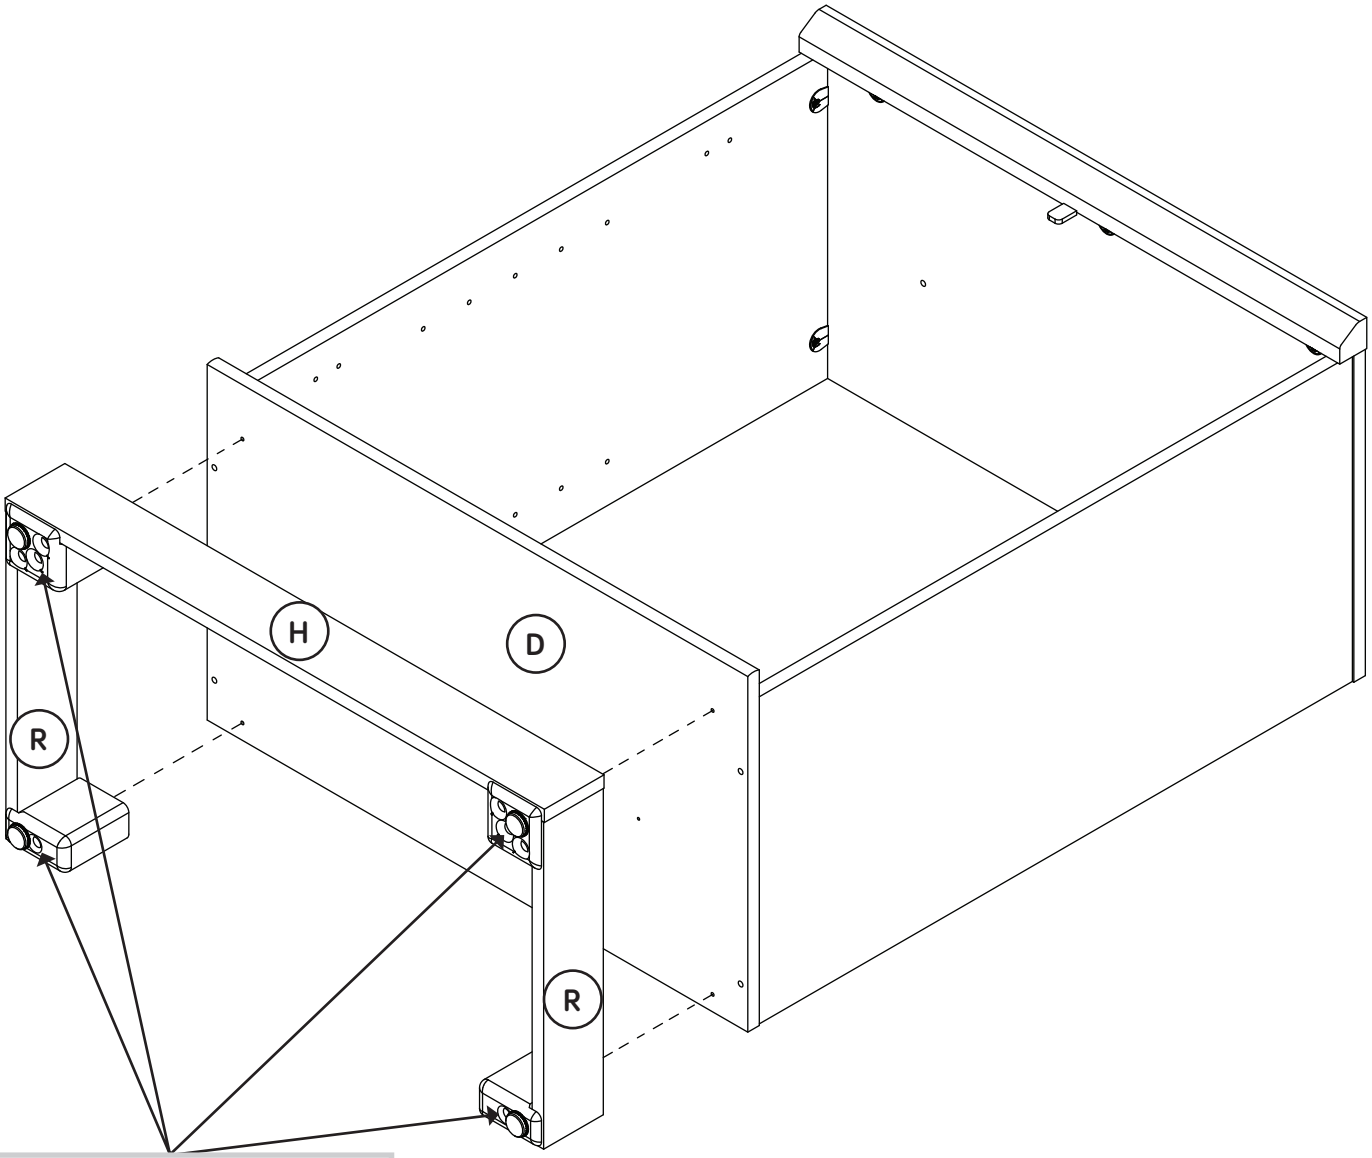




BLACK 9/16" WAFER HEAD SCREW
(4 used in this step)

Step 7


- Carefully turn your unit over onto its front edges. Unfold the BACK (E) and lay it over your unit.
- Make equal margins along all four edges of the BACK (E). Push on opposite corners of your unit if needed to make it "square".
- Fasten the BACK (E) to your unit using the NAILS (1N).
- NOTE: Perforations have been provided for access through the BACK. Carefully cut out the holes needed.

Caution

Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

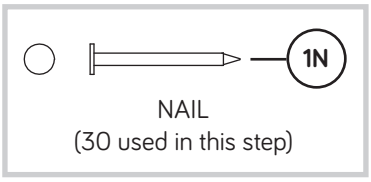


NAIL
(30 used in this step)

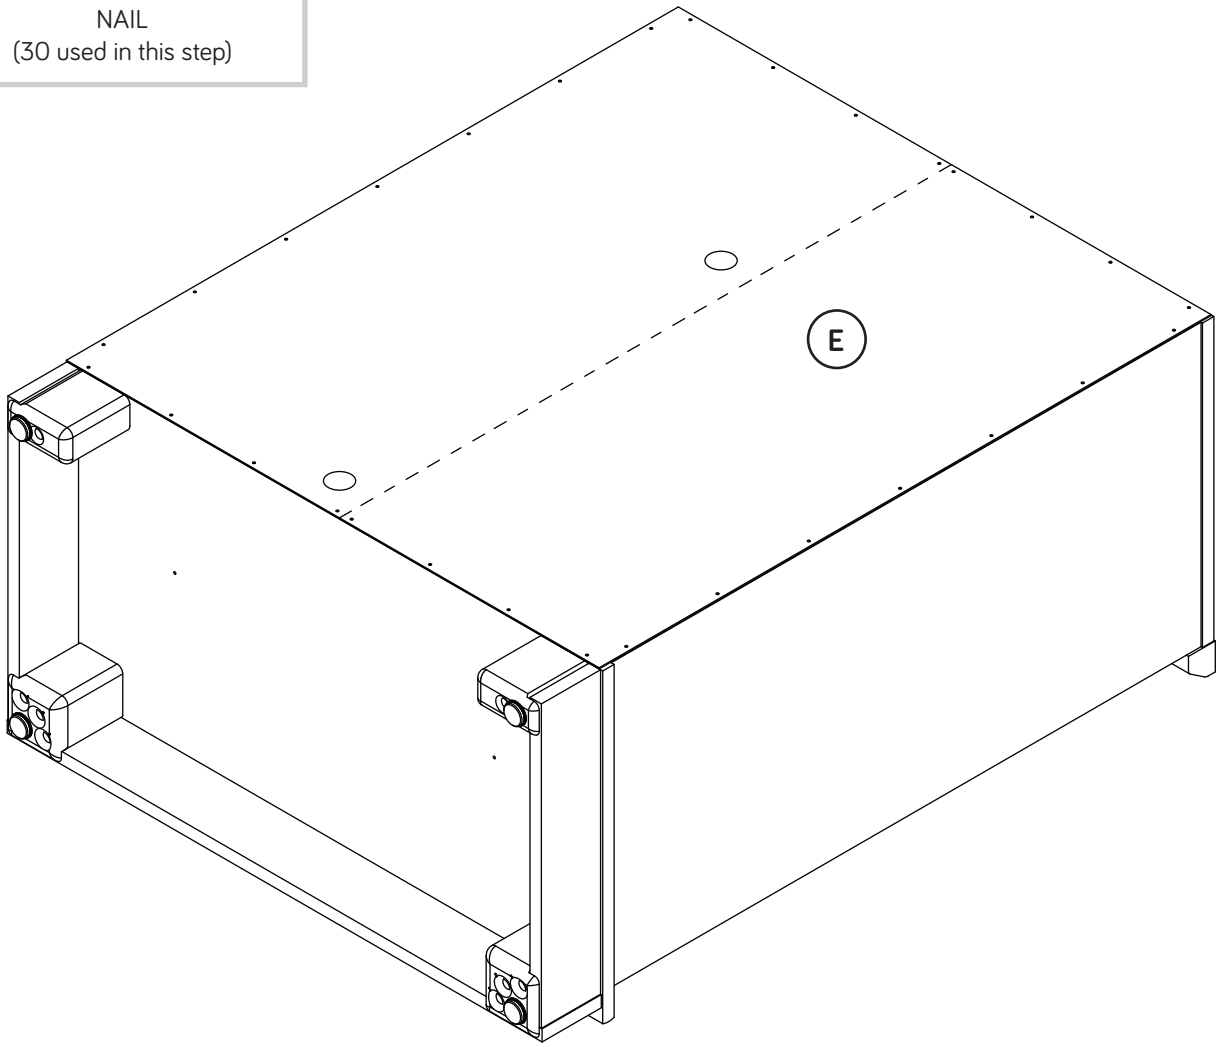

Step 8

Fasten two HINGES (13H) to each DOOR (F). Use eight BLACK 1/2" FLAT HEAD SCREWS (11S).

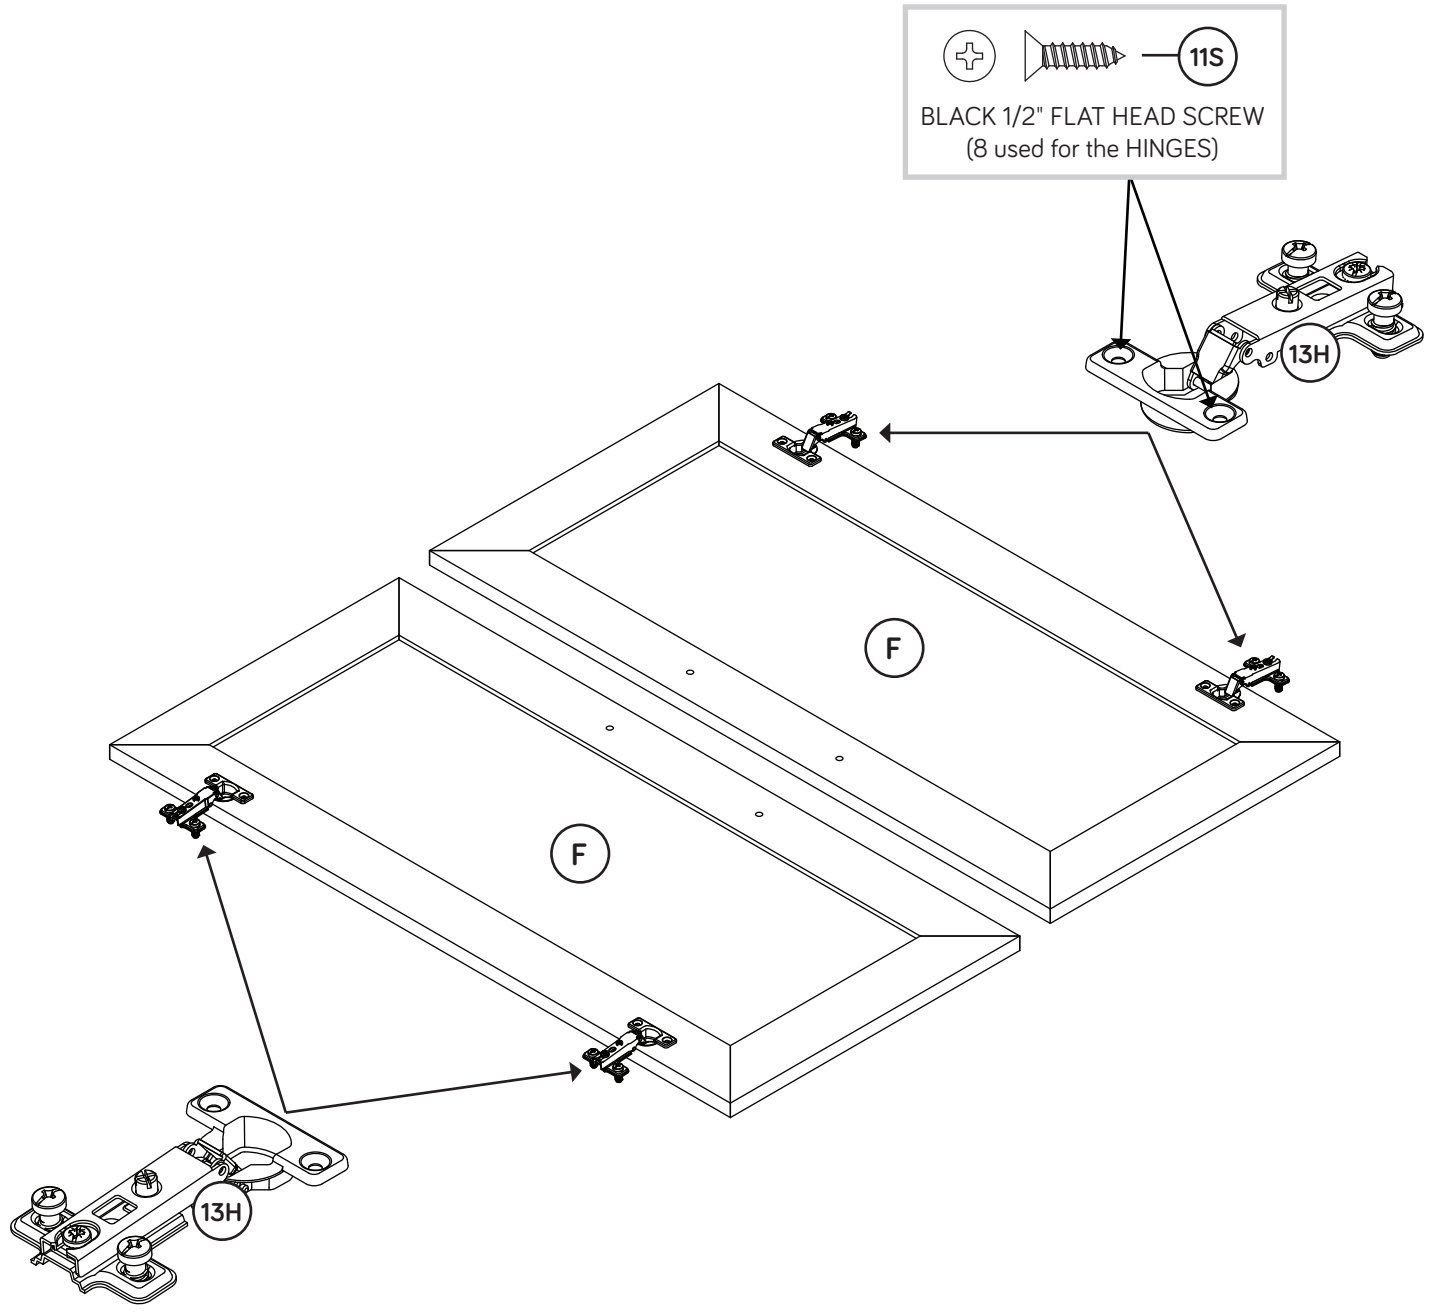



Step 9

- Carefully stand your unit upright.
- Before fastening the DOOR to your unit, be sure the mounting screw is against the stops as shown in the right diagram. If it isn't, loosen the mounting screw to slide it against the stops. Then tighten the mounting screw.
- Fasten the DOOR (F) to the LEFT END (B) as shown in the lower diagram. Use the screws in the HINGES. You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.
- Fasten a PULL (97K) to the DOOR (F). Use two BLACK 7/8" MACHINE SCREWS (37S).
- Repeat this step for the other DOOR (F).
- See the next step for DOOR adjustments.




Pro Tip: Lift with your legs. And, you know, your arms.

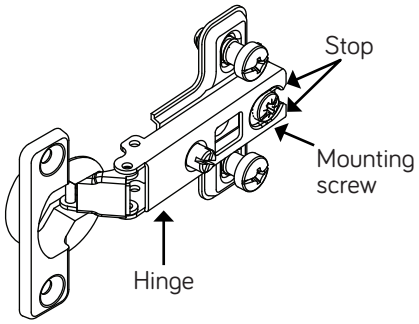

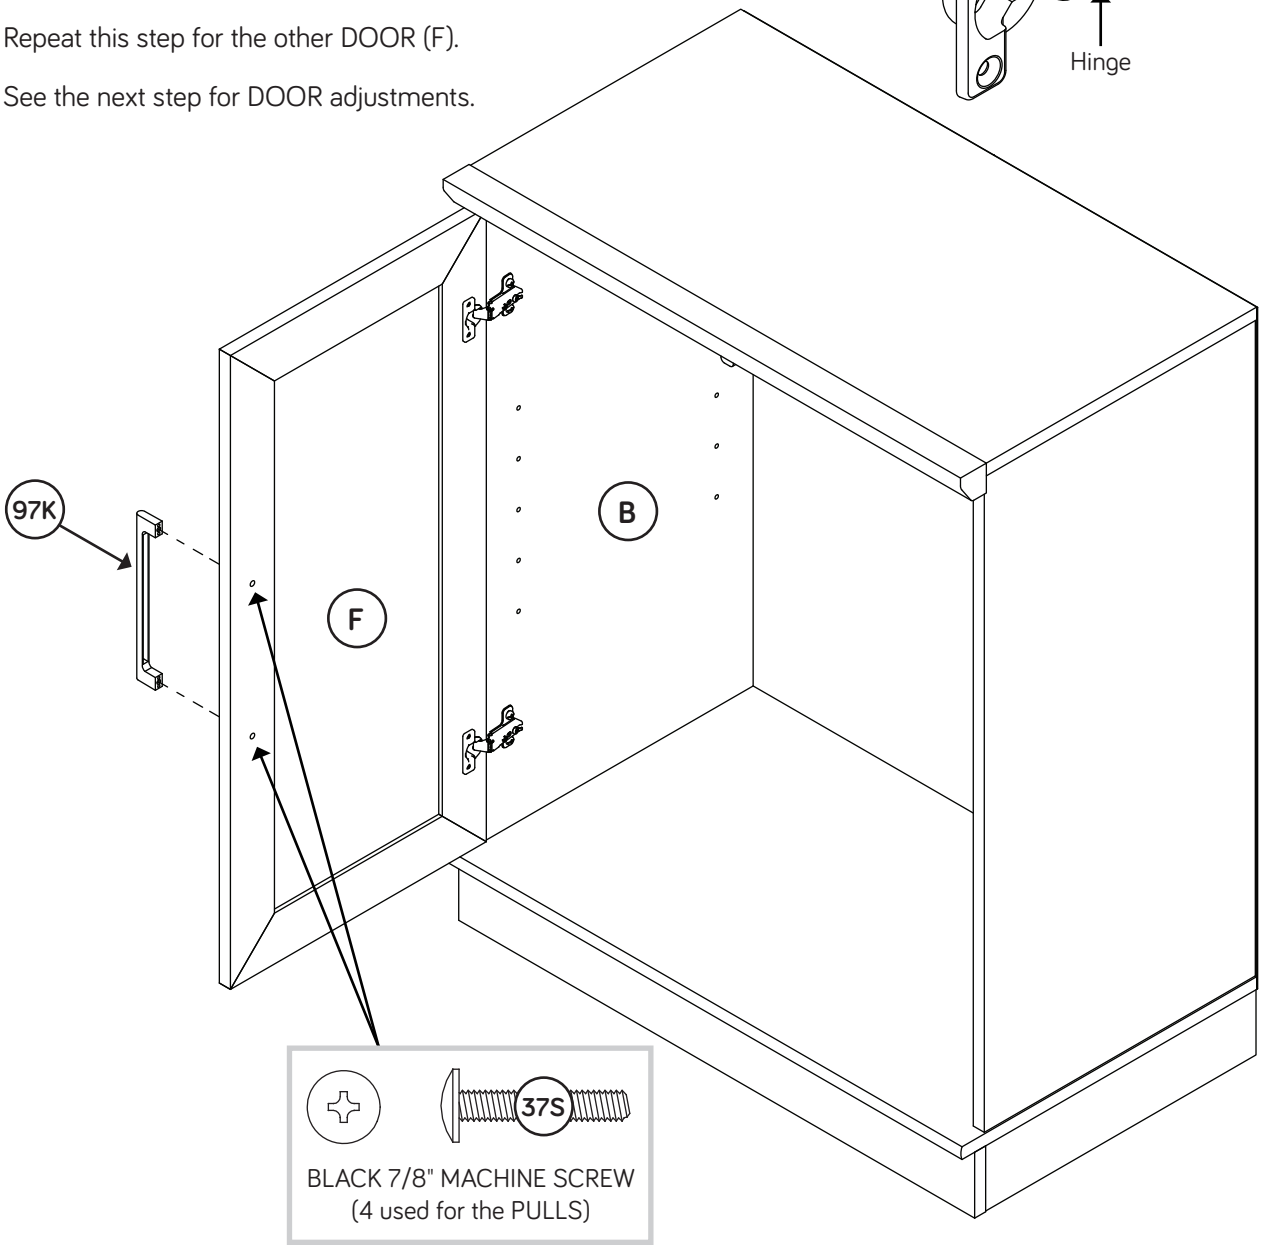

Step 10


- Refer to the enlarged diagram to identify the parts on the HINGES.
- The DOORS may need some adjustments. Follow the text below to make needed adjustments.
- DOOR ADJUSTMENTS:
  To adjust the DOORS from side to side (horizontal), turn the adjusting screw in or out.
- To adjust the DOORS up and down (vertical), loosen both vertical adjustment screws. Move the DOORS up or down to the desired location. Tighten the screws after making adjustments.
- To adjust the DOORS in or out (depth), loosen the mounting screw one turn and move the DOORS in or out, as needed. Tighten the mounting screw after making adjustments.

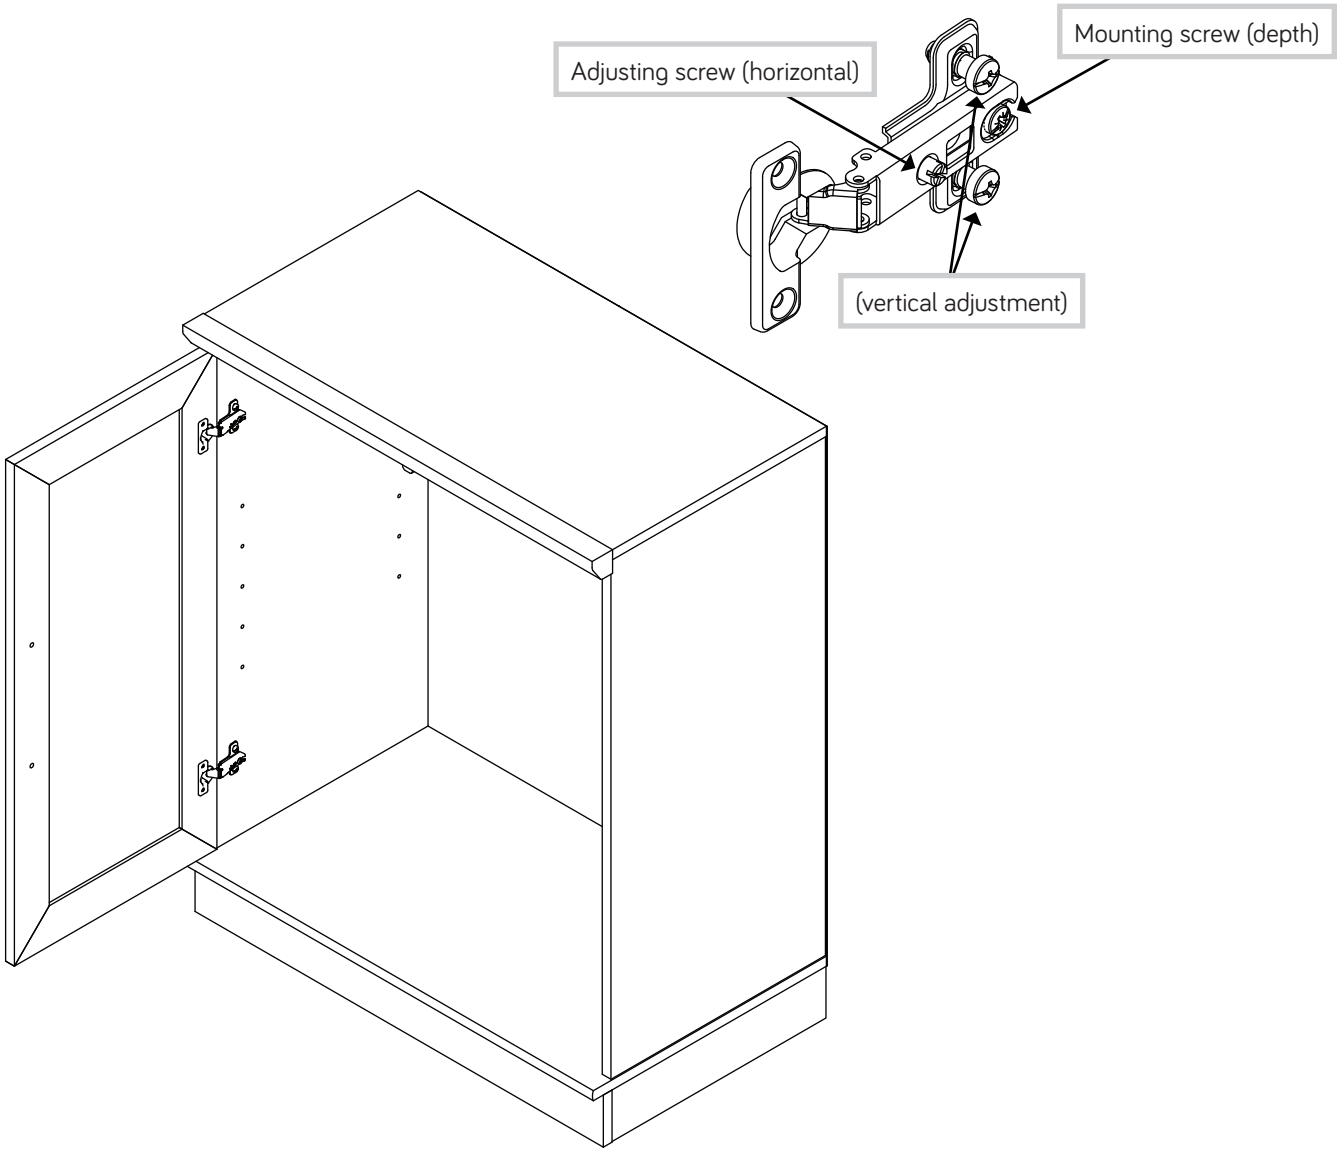


Step 11

- IMPORTANT: Units that are stacked on top of another unit must be attached to each other as indicated in this step. These units must be positioned against a wall and the upper unit must be attached to a wall.
- You may need someone's help in this step.
- Remove the SKIRTS from the upper unit.
- Fasten the upper unit to the lower unit. Use two SILVER 1-1/8" FLAT HEAD SCREWS (10S) through the holes in the underside of the TOP (C) and into the BOTTOM (D).
- NOTE: The holes in the TOP are not through holes. Use a little extra force while turning these SCREWS.

STACKING OPTION:
(If not stacking units, go to Step 12)

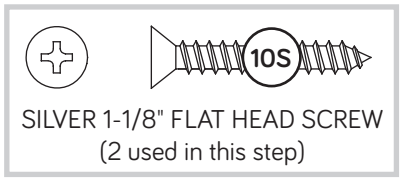


SILVER 1-1/8" FLAT HEAD SCREW
(2 used in this step)

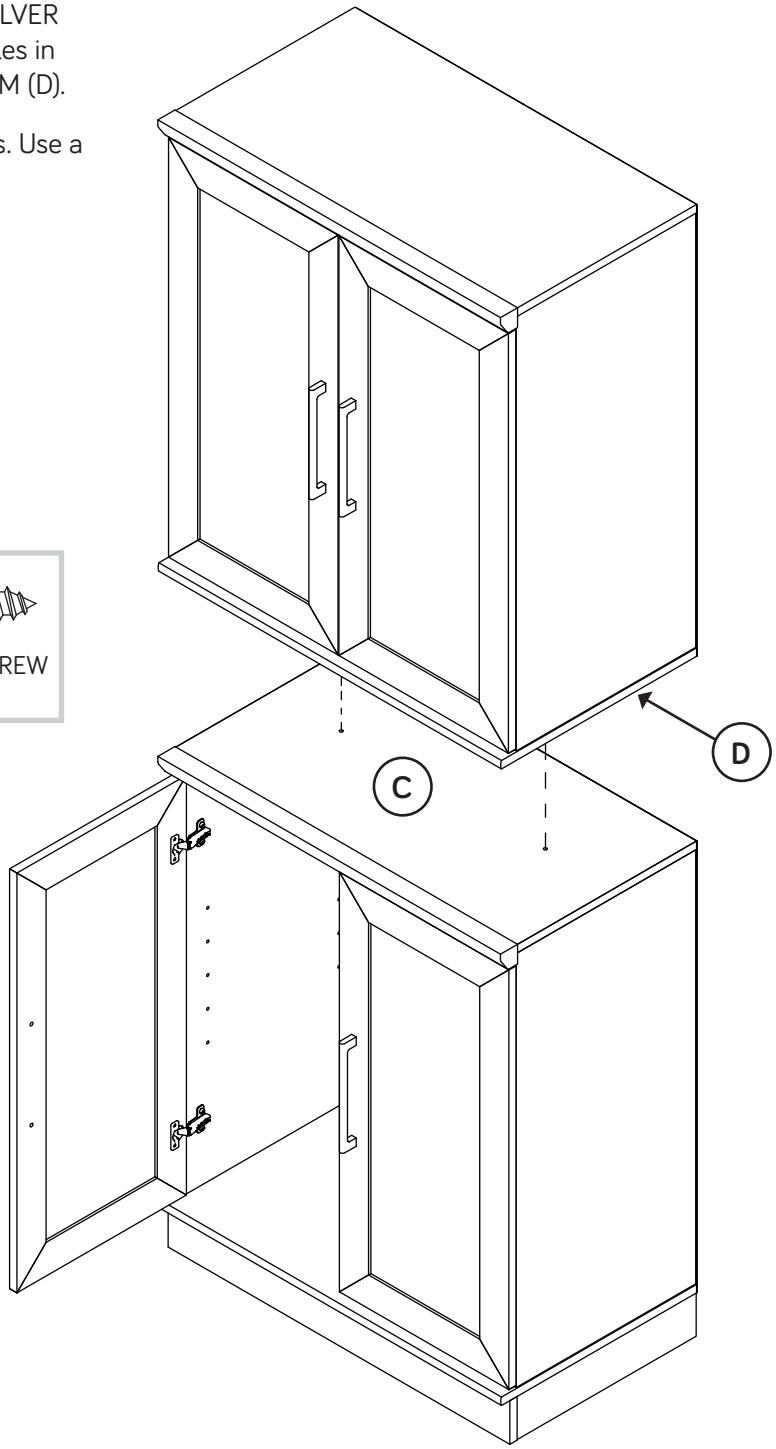

Step 12

- Place your unit into its final position against a wall.
- Fasten the SAFETY BRACKET (1G) for added stability. Use a BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW (1S) into the top of the unit and a BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREW (2S) into a stud in your wall.
- Push the RUBBER SLEEVES (2R) over the METAL PINS (1R). Insert the METAL PINS into the hole locations of your choice in the ENDS (A and B). Set the ADJUSTABLE SHELF (G) onto the METAL PINS.
- NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.
- This completes assembly. Clean with a damp cloth. Wipe dry.

And to celebrate, why not share your success story?

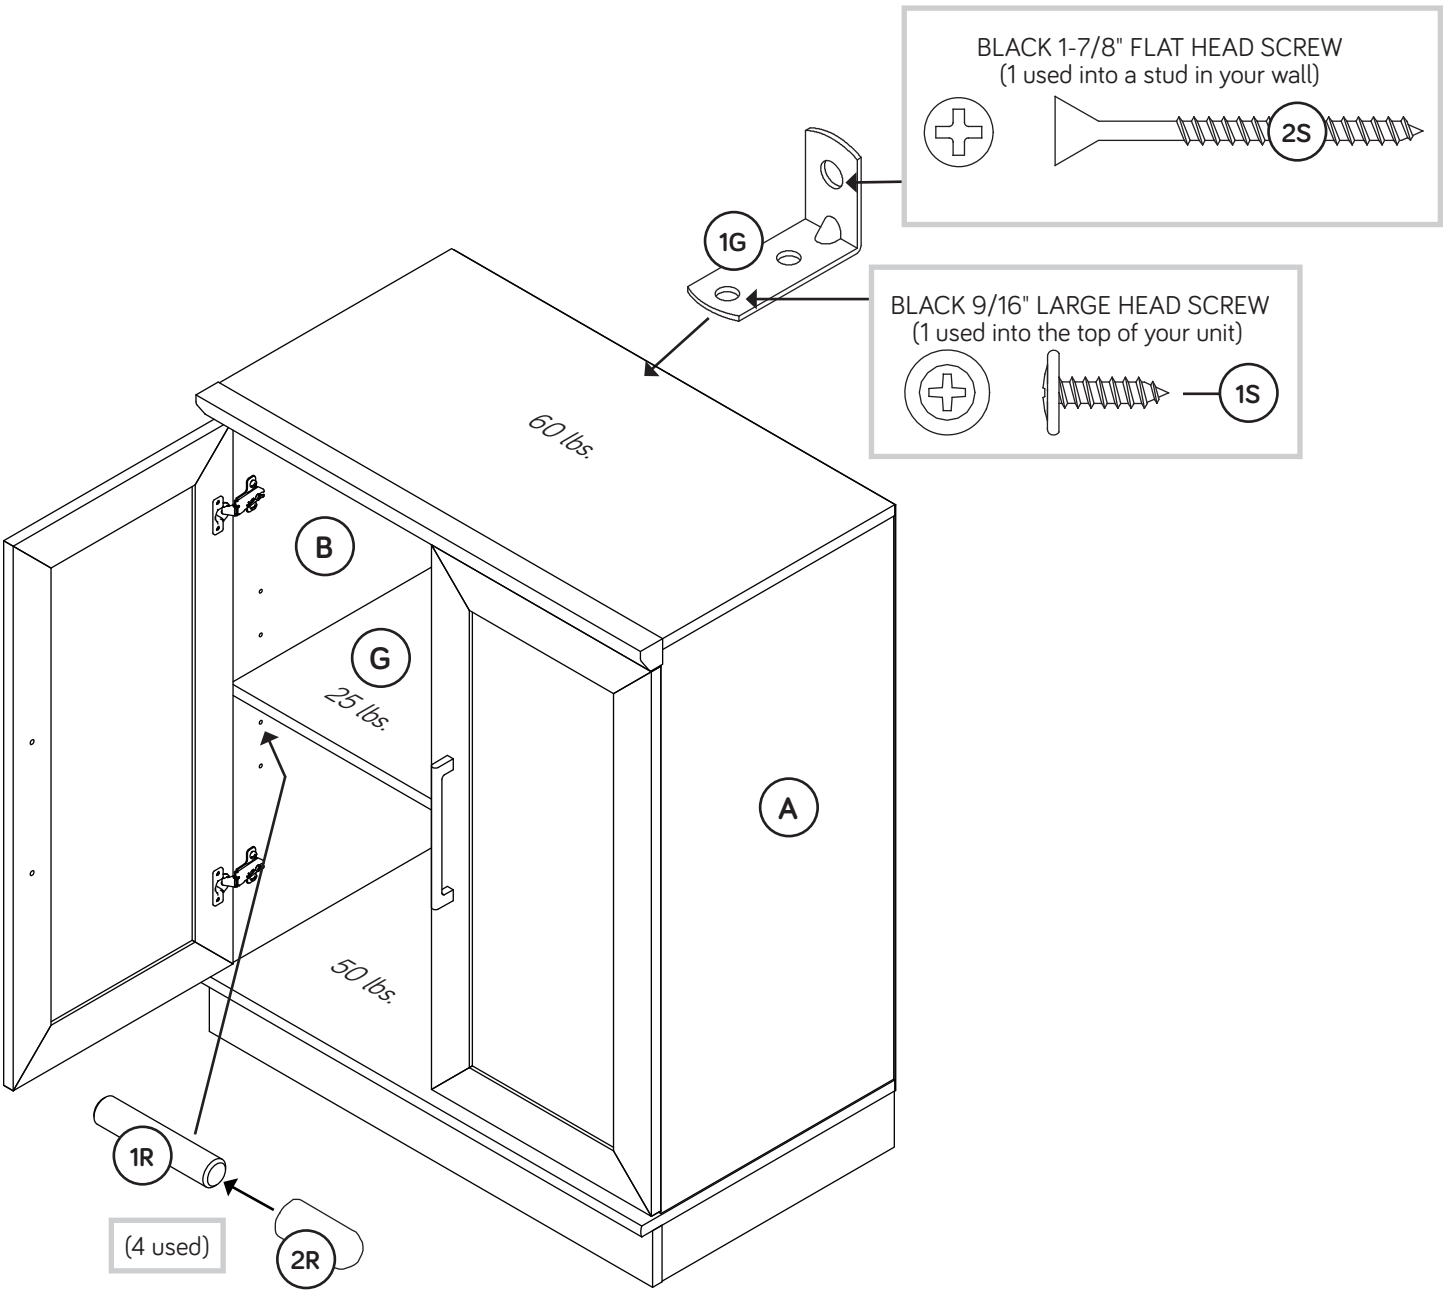

Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. La pièce devant être attachée à l'élément est représentée en gris sur les schémas de chaque étape pour plus de précision. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT **D'IMPORTANTES** INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS SOMMES LA POUR VOUS AIDER!

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). NE RAMENEZ PAS LE MEUBLE AU MAGASIN. Au Canada, composez ce numéro d'appel gratuit:

1-800-523-3987
Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à 5:30 heures du soir (horaire Côte Est)
(sauf jours fériés)

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot nº : _____

Date de l'achat: _____

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	EXTRÉMITÉ DROITE	1
B	EXTRÉMITÉ GAUCHE	1
C	DESSUS	1
D	DESSOUS	1
E	ARRIÈRE	1
F	PORTE	2
G	TABLETTE RÉGLABLE	1
H	PLINTHE AVANT	1
J	MOULURE DE DESSUS	1
R	PLINTHE LATÉRALE	2

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
18E	PATIN RÉGLABLE	4
31E	PIED ARRIÈRE	2
32E	PIED AVANT	2
7F	FIXATION TWIST-LOCK®	7
1G	CONSOLE DE SÉCURITÉ	1
3G	PLAQUE DE LIAISON	1
59G	GRAND MANCHON EN CAOUTCHOUC	1
13H	CHARNIÈRE	4
97K	POIGNÉE	2
14M	TOURILLON	4
1N	CLOU	30
1R	GOUPILLE EN MÉTAL	4
2R	MANCHON EN CAOUTCHOUC	4
1S	VIS NOIRE TÊTE LARGE 14 mm	2
2S	VIS NOIRE TÊTE PLATE 48 mm	5
10S	VIS ARGENTÉE TÊTE PLATE 28 mm	2
11S	VIS NOIRE TÊTE PLATE 13 mm	8
33S	VIS NOIRE TÊTE GOUTTE DE SUIF 14 mm	4
37S	VIS NOIRE À MÉTAUX 22 mm	4

ÉTAPE 1

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Pour commencer l'assemblage, enfoncer quatre FIXATIONS TWIST-LOCK® SAUDER (7F) dans les gros trous des EXTRÉMITÉS (A et B). Répéter cette étape pour le DESSUS (C).

REMARQUE : Ne pas serrer les FIXATIONS TWIST-LOCK® à ce stade de l'assemblage.

ÉTAPE 2

Fixer les EXTRÉMITÉS (A et B) au DESSUS (C). Serrer quatre FIXATIONS TWIST-LOCK®.

Utilisation de la FIXATION TWIST-LOCK® SAUDER
1. Insérer l'extrémité filetée de la FIXATION dans le trou de la pièce attenante.

REMARQUE : L'extrémité filetée de la FIXATION doit rester complètement insérée dans le trou de la pièce attenante lorsque l'on bloque la FIXATION.

2. Bien serrer la FIXATION à l'aide d'un tournevis Phillips.

ÉTAPE 3

Fixer le DESSOUS (D) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Utiliser quatre VIS NOIRES TÊTE PLATE 48 mm (2S).

ÉTAPE 4

Fixer la MOULURE DE DESSUS (J) au DESSUS (C). Serrer trois FIXATIONS TWIST-LOCK®.

Enfiler un GRAND MANCHON EN CAOUTCHOUC (59G) sur la PLAQUE DE LIAISON (3G). Le MANCHON EN CAOUTCHOUC devrait être très près.

Ensuite, fixer la PLAQUE DE LIAISON (3G) à la MOULURE DE DESSUS (J). Utiliser une VIS NOIRE TÊTE LARGE 14 mm (1S).

ÉTAPE 5

Faire glisser les PIEDS (31E et 32E) dans les crans des PLINTHES (H et R).

À l'aide d'un marteau, enfoncer un TOURILLON (14M) à travers les trous dans les PIEDS (31E et 32E). Maintenant, faire tourner un PATIN RÉGLABLE (18E) dans chaque TOURILLON.

ÉTAPE 6

Fixer les PLINTHES (H et R) au DESSOUS (D). Utiliser quatre VIS NOIRES TÊTE MINCE 14 mm (33S) à travers les PIEDS et dans le DESSOUS.

REMARQUE : Pour soulever un coin de l'élément, faire tourner le PATIN RÉGLABLE dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Pour baisser un coin, faire tourner le PATIN RÉGLABLE dans le sens des aiguilles d'une montre.

ÉTAPE 7

Attention: Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Avec précaution, retourner l'élément sur ses chants avant. Déplier l'ARRIÈRE (E) et le placer sur l'élément.

Veiller à avoir des marges égales le long des quatre chants de l'ARRIÈRE (E). Si besoin est, enfoncer sur les coins opposés de l'élément pour s'assurer d'être « d'équerre ».

Fixer l'ARRIÈRE (E) à l'élément à l'aide des CLOUS (1N).

REMARQUE : Des lignes perforées ont été prévues pour accéder facilement à l'ARRIÈRE. Découper avec précaution les trous nécessaires.

ÉTAPE 8

Fixer deux CHARNIÈRES (13H) à chaque PORTE (F). Utiliser huit VIS NOIRES TÊTE PLATE 13 mm (11S).

ÉTAPE 9

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

REMARQUE : Il est peut-être nécessaire de desserrer les vis de montage et de réglage pour faire glisser la charnière partiellement hors de la fente avant de la fixer à l'EXTRÉMITÉ. Resserrer la vis avant de monter la CHARNIÈRE à l'EXTRÉMITÉ.

Fixer une PORTE (F) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B). Utiliser les vis fournies avec les CHARNIÈRES. Voir l'étape suivante pour réglages.

Fixer une POIGNÉE (97K) à la PORTE (F). Utiliser deux VIS NOIRES À MÉTAUX 22 mm (37S).

Répéter cette étape pour l'autre porte.

ÉTAPE 10

Consulter le schéma agrandi pour identifier les pièces des CHARNIÈRES.

Il faut peut-être ajuster les PORTES. Suivre les indications ci-dessous pour ajuster.

RÉGLAGES DES PORTES :
Pour ajuster les PORTES latéralement (horizontalement), tourner la vis de réglage vers l'intérieur ou vers l'extérieur.

Pour ajuster les PORTES de haut en bas (verticalement), desserrer les deux vis de réglage. Déplacer les PORTES verticalement à l'emplacement désiré. Serrer les vis après avoir ajusté.

Pour ajuster les PORTES vers l'intérieur où vers l'extérieur (profondeur), desserrer la vis de montage un tour et déplacer les PORTES vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Serrer la vis de montage après avoir ajusté.

ÉTAPE 11

OPTIONS D'EMPILAGE
(Si les unités ne sont pas empilées, passer à l'étape 12)

IMPORTANT : Les unités qui sont empilées sur une autre unité doivent être attachées les unes aux autres comme il l'est indiqué dans cette étape. Ces unités doivent être positionnées contre un mur et l'unité supérieure doit être attachée au mur. L'assistance d'autrui peut être nécessaire à cette étape.

Retirer les PLINTHES de l'unité supérieure.

Fixer l'unité supérieure à l'unité inférieure. Utiliser deux VIS ARGENTÉES TÊTE PLATE 28 mm (10S) à travers les trous sur l'envers du DESSUS (C) et dans le DESSOUS (D).

REMARQUE : Les trous dans le DESSUS ne sont pas des trous traversants. Il faudra forcer un peu pour serrer ces VIS.

ÉTAPE 12

Placer l'unité à sa place finale, contre un mur.

Il est recommandé d'utiliser la CONSOLE DE SÉCURITÉ (1G) pour renforcer la stabilité. Utiliser une VIS NOIRE TÊTE LARGE 14 mm (1S) dans le haut de l'élément et une VIS NOIRE TÊTE PLATE 48 mm (2S) dans un montant du mur.

Enfoncer les MANCHONS EN CAOUTCHOUC (2R) sur les GOUPILLES EN MÉTAL (1R). Insérer les GOUPILLES EN MÉTAL dans les trous choisis dans les EXTRÉMITÉS (A et B). Poser la TABLETTE RÉGLABLE (G) sur les GOUPILLES EN MÉTAL.

REMARQUE : Prière de lire attentivement les importantes informations concernant la sécurité qui figurent sur la couverture arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer avec un tissu humide. Essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Se destacan las figuras de cada paso con una tonalidad oscura para mostrar precisamente cual parte se debe montar a la unidad. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

ESTAMOS AQUI PARA AYUDAR!

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). **NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA**. Llame este número sin cargo:

1-800-523-3987

Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.
Hora oficial del Este
(excepto días festivos)

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

Para uso exclusivo de Canadá Anote la fecha de comprar esta unidad y guarde el folleto para su referencia futura. Si necesita ponerse en contacto con Sauder en cuanto a esta unidad, refiérase al número de lote y al número de modelo cuando llame a nuestro número gratis.

No. lote: _____

Fecha de compra: _____

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	EXTREMO DERECHO	1
B	EXTREMO IZQUIERDO	1
C	PANEL SUPERIOR	1
D	FONDO	1
E	DORSO	1
F	PUERTA	2
G	ESTANTE AJUSTABLE	1
H	FALDÓN DELANTERO	1
J	MOLDURA DE PANEL SUPERIOR	1
R	FALDÓN LATERAL	2

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
18E	DESLIZAMIENTO AJUSTABLE	4
31E	PATA POSTERIOR	2
32E	PATA DELANTERA	2
7F	SUJETADOR TWIST-LOCK®	7
1G	MÉNSULA DE SEGURIDAD	1
3G	PLACA DE CONEXIÓN	1
59G	MANGUITO DE GOMA GRANDE	1
13H	BISAGRA	4
97K	TIRADOR	2
14M	TUERCA	4
1N	CLAVO	30
1R	ESPIGA DE METAL	4
2R	MANGUITO DE GOMA	4
1S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm	2
2S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 48 mm	5
10S	TORNILLO PLATEADO DE CABEZA PERDIDA de 28 mm	2
11S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 13 mm	8
33S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA DE DISCO de 14 mm	4
37S	TORNILLO NEGRO PARA METAL de 22 mm	4

PASO 1

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Para comenzar el ensamblaje, empuje cuatro SUJETADORES TWIST-LOCK® SAUDER (7F) dentro de los agujeros grandes de los EXTREMOS (A y B). Repita este paso para el PANEL SUPERIOR (C).

NOTA: No apriete los SUJETADORES TWIST-LOCK® por ahora.

PASO 2

Cómo utilizar el SUJETADOR TWIST-LOCK® SAUDER
1. Inserte el extremo con cabilla del SUJETADOR dentro del agujero de la parte adjunta.

NOTA: El extremo con cabilla del SUJETADOR debe quedarse completamente insertado en el agujero de la parte adjunta cuando se enclava el SUJETADOR.

2. Apriete el SUJETADOR lo más apretado posible con un destornillador Phillips (cruz).

Fije los EXTREMOS (A y B) al PANEL SUPERIOR (C). Apriete cuatro SUJETADORES TWIST-LOCK®.

PASO 3

Fije el FONDO (D) a los EXTREMOS (A y B). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (2S).

PASO 4

Fije la MOLDURA DE PANEL SUPERIOR (J) al PANEL SUPERIOR (C). Apriete tres SUJETADORES TWIST-LOCK®.

Deslice un MANGUITO DE GOMA GRANDE (59G) sobre la PLACA DE CONEXIÓN (3G). El MANGUITO DE GOMA ajustará estrechamente.

A continuación, fije la PLACA DE CONEXIÓN (3G) a la MOLDURA DE PANEL SUPERIOR (J). Utilice un TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

PASO 5

Deslice las PATAS (31E y 32E) dentro de las muescas de los FALDONES (H y R).

Utilice un martillo para golpear una TUERCA (14M) a través de los agujeros de las PATAS (31E y 32E). Ahora, gire un DESLIZAMIENTO AJUSTABLE (18E) dentro de cada TUERCA.

PASO 6

Fije los FALDONES (H y R) al FONDO (D). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA DE DISCO de 14 mm (33S) a través las PATAS y dentro el FONDO.

NOTA: Para levantar una esquina de la unidad, gire el DESLIZAMIENTO AJUSTABLE hacia la izquierda. Para bajar una esquina, gire el DESLIZAMIENTO AJUSTABLE hacia la derecha.

PASO 7

Precaución: No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Cuidadosamente voltee la unidad para que repose sobre los bordes delanteros. Desdoble el DORSO (E) y colóquelo sobre la unidad.

Los márgenes a lo largo de todos los bordes del DORSO (E) deben estar uniformes. Empuje sobre las esquinas opuestas de la unidad si es requerido para hacerla "cuadrada."

Fije el DORSO (E) a la unidad utilizando los CLAVOS (1N).

NOTA: Hay perforaciones provistas para el acceso a través del DORSO. Cuidadosamente corte los agujeros necesarios.

PASO 8

Fije dos BISAGRAS (13H) a cada PUERTA (F). Utilice ocho TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 13 mm (11S).

PASO 9

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

NOTA: Puede que tenga que aflojar los tornillos de montaje y ajuste para deslizar la bisagra parcialmente fuera de la ranura antes de fijarla al EXTREMO. Vuelva a apretar el tornillo antes de montar la BISAGRA al EXTREMO.

Fije una PUERTA (F) al EXTREMO IZQUIERDO (B). Utilice los tornillos provistos de las BISAGRAS. Consulte el próximo paso para los ajustes.

Fije un TIRADOR (97K) a la PUERTA (F). Utilice dos TORNILLOS NEGROS PARA METAL de 22 mm (37S).

Repita este paso para la otra puerta.

PASO 10

Consulte el diagrama ampliado para identificar las piezas de las BISAGRAS.

Las PUERTAS pueden requerir de ajustes. Siga el texto abajo para hacer los ajustes necesarios.

AJUSTE DE LA PUERTA:
Para ajustar las PUERTAS de un lado al otro (horizontalmente), gire el tornillo de ajuste hacia el interior o hacia el exterior.

Para ajustar las PUERTAS hacia arriba o hacia abajo (vertical), afloje los dos tornillos de ajuste. Mueva las PUERTAS hacia arriba o hacia abajo a la ubicación deseada. Apriete los tornillos después de hacer los ajustes.

Para ajustar las PUERTAS hacia atrás o hacia adelante (profundidad), afloje el tornillo de montaje una vuelta y mueva las PUERTAS hacia el interior o hacia el exterior según sea necesario. Apriete el tornillo de montaje después de hacer los ajustes.

PASO 11

OPCIONES DE APILADO
(Si no son unidades de apilado, vaya al paso 12)

IMPORTANTE: Las unidades que se apilan sobre otra unidad debe estar unidas entre sí, como se indica en este paso. Estas unidades deben colocarse contra una pared y la unidad superior debe fijarse a una pared. Usted puede necesitar la ayuda de alguien para este paso.

Retire los FALDONES de la unidad superior.

Fije la unidad superior a la unidad inferior. Pase dos TORNILLOS PLATEADOS DE CABEZA PERDIDA de 28 mm (10S) a través de los agujeros en la parte inferior del PANEL SUPERIOR (C) y en el FONDO (D).

NOTA: Los agujeros del PANEL SUPERIOR no son agujeros de paso. Aplique un poco más fuerza cuando gire estos TORNILLOS.

PASO 12

Coloque su unidad en su posición final contra una pared.

Se recomienda que utilice la MÉNSULA DE SEGURIDAD (1G) para aumentar la estabilidad. Utilice un TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S) a través de la parte superior de la unidad y un TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (2S) dentro de un montante de la pared.

Empuje los MANGUITOS DE GOMA (2R) sobre las ESPIGAS DE METAL (1R). Inserte las ESPIGAS DE METAL dentro de los agujeros al nivel preferido de los EXTREMOS (A y B). Coloque el ESTANTE AJUSTABLE (G) sobre las ESPIGAS DE METAL.

NOTA: Por favor lea las páginas finales del folleto de instrucciones para información importante sobre la seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpiar con un trapo húmedo. Seque con un paño.

⚠ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. Carefully read the following safety information.

Death or serious injury may occur when children climb on furniture. A remote control, toys or other items placed on the furniture may encourage a child to climb on the furniture which could cause it to tip-over and result in serious injury or death.

NEVER allow children to climb on furniture.
NEVER place toys, food, remote, etc. on top of furniture.
ALWAYS use either the safety hardware as instructed or other wall anchoring device.

Placing audio and/or video equipment onto furniture not specifically designed to support audio and/or video equipment may result in death or serious injury due to furniture collapse or tip over.

NEVER place a TV on furniture that is not intended to support a TV.
This product is not designed to support a television unless a TV warning label is included and the instructions specifically state the size and weight of the television.

Overloading drawers and shelves may result in furniture that can break or sag, or tip-over which may result in injury.

NEVER exceed the weight limits shown in the instructions.
Place the heavier items on lower shelves as far back from the front as possible.
Load the bottom surfaces first to avoid top-heavy furniture.

Moving furniture that is not designed to be moved or equipped with casters may result in injury or damage to furnishings or personal property.

ALWAYS unload shelves and drawers, starting with the top surfaces, before moving.
NEVER push or pull furniture on carpet. Have a friend help lift properly to move and/or reposition it.

⚠ AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. Lire attentivement l'information suivante sur la sécurité.

La mort voire de graves blessures peuvent se produire lorsque des enfants grimpent sur les meubles. Une télécommande, des jouets ou d'autres articles placés sur un meuble peuvent encourager un enfant à grimper sur le meuble qui pourrait le renverser et résulter en graves blessures voire la mort.

NE JAMAIS laisser les enfants grimper sur les meubles.
NE JAMAIS placer de jouets, d'aliments, de télécommande, etc. sur les meubles.
TOUJOURS utiliser soit la visserie de sécurité comme il l'est indiqué soit un autre dispositif d'ancrage mural.

Placer du matériel audio et/ou vidéo sur un meuble non spécifiquement conçu pour supporter du matériel audio et/ou vidéo peut entraîner la mort voire de graves blessures en raison de l'effondrement du meuble ou de son renversement sur un enfant.

NE JAMAIS placer de téléviseur sur un meuble non conçu pour supporter un téléviseur.
Ce produit n'est pas conçu pour supporter un téléviseur à moins qu'une étiquette d'avertissement de téléviseur ne soit incluse et que les instructions indiquent spécifiquement la taille et le poids du téléviseur.

Surcharger les tiroirs et tablettes peut provoquer la casse, l'affaissement ou encore le renversement du meuble entraînant ainsi des blessures.

NE JAMAIS excéder les limites de poids indiquées sur les instructions.
Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures aussi loin que possible de l'avant.
Charger les surfaces inférieures en premier pour éviter un meuble trop lourd en haut.

Déplacer un meuble qui n'est pas conçu pour être déplacé ou qui est équipé de roulettes peut entraîner des blessures voire des dommages de meuble ou de matériel personnel.

TOUJOURS décharger les tablettes et les tiroirs, en commençant par les surface supérieures, avant de déplacer le meuble.
NE JAMAIS pousser ou tirer un meuble sur de la moquette. Demander à une autre personne de le soulever correctement pour le déplacer et/ou le repositionner.

⚠ ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. Lea cuidadosamente la siguiente información de seguridad.

Pueden suceder lesiones graves o la muerte cuando los niños se suben en los muebles. Un control remoto, juguetes u otros artículos colocados en los muebles pueden alentar a un niño a subirse en el mueble, lo cual podría causar que se derribe y resultaría en lesiones graves o la muerte.

NUNCA permita que los niños se suban en los muebles.
NUNCA coloque juguetes, comida, control remoto, etc. encima de los muebles.
SIEMPRE utilice el soporte físico de seguridad según las instrucciones u otro dispositivo de anclaje en la pared.

La colocación de equipos de audio y/o video en muebles que no estén específicamente diseñados para soportar equipos de audio y/o video puede resultar en muerte o lesiones graves debido al colapso de los muebles o al derribarse.

NUNCA coloque un televisor en muebles que no estén diseñados para soportar un televisor.
Este producto no está diseñado para soportar un televisor a menos que se incluya una etiqueta de advertencia de televisor y las instrucciones específicamente indiquen el tamaño y peso del televisor.

El sobrecargar los cajones y estantes puede resultar en muebles que se puedan romper o colapsar o derribar, lo que puede resultar en lesiones.

NUNCA exceda los límites de peso indicados en las instrucciones.
Coloque los artículos más pesados en los estantes inferiores cuanto lejos de la parte delantera sea posible.
Cargue las superficies inferiores primero para evitar muebles con la parte superior pesada.

El mover muebles que no estén diseñados para ser movidos o equipados con ruedas puede resultar en lesiones o daños al mueble o a los bienes personales.

SIEMPRE descargue los estantes y cajones, empezando con las superficies superiores, antes de moverlo.
NUNCA empuje ni tire de los muebles sobre una alfombra. Obtenga que un amigo le ayude a levantarlo correctamente para moverlo y/o reposicionarlo.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components.
As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.
2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.
3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair, replace or refund the value of any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY for ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.
4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.
5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.
6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1.800.523.3987. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.
2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.
3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera, remplacera ou rembourser (sur sa seule décision) la valeur de toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE de TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci -dessus peut ne pas être applicable.
4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.
5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.
6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1.800.523.3987. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à : Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un período de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.
2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.
3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará, reemplazará o reembolsará el valor de cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el período de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.
4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del período de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.
5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLÍCITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.
6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1.800.523.3987. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built. If you need assistance or want to learn more, please contact our award-winning, Ohio-based customer service team at 800-523-3987 or Sauder.com.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our 2,000+ dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!



Kevin J. Sauder
President/CEO

So, how did it go?

Set a world record for speed? Feeling good about yourself? Nice. Get social with it on any of these quality share sites.

And don't forget to rate and review your piece at Sauder.com in the product detail page.

Register your new product online

For immediate service, our website is available 24 hours per day, seven days per week, to order replacement parts, access assembly tips, register your product and view Sauder products. www.sauder.com

Customer Services in United States and Canada
Monday through Friday – 9 a.m. to 5:30 p.m. ET
(except holidays) 1-800-523-3987

General Conformity Certificate

1. This certificate applies to the Sauder Woodworking Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured by:

   Sauder Woodworking Company
   502 Middle St.
   Archbold, OH 43502
   419-446-2711
4. Date of Manufacture: _____

SAUDER®

Made in USA
with U.S. and imported materials