


Enregistreur vocal numérique

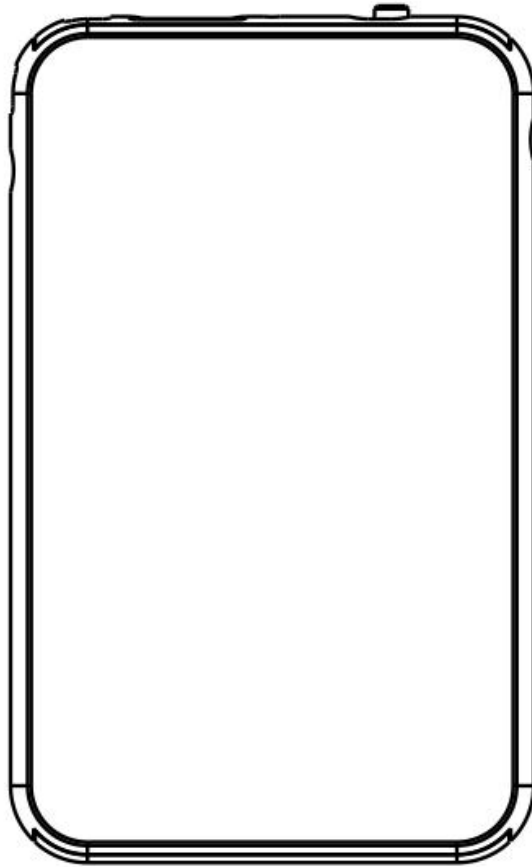

V15

Manuel de l'enregistreur vocal numérique

**Veuillez lire attentivement avant d'utiliser
l'enregistreur vocal, la plupart des problèmes
peuvent être évités.**

Enregistreur vocal numérique

Précautions à prendre

- 1. Il est interdit aux enfants de jouer seuls avec l'enregistreur et de le faire tomber ou de le cogner contre des objets durs, sous peine de provoquer une perte de données ou d'autres dommages au matériel de l'enregistreur.**
- 2. Ne nettoyez pas l'enregistreur avec des produits chimiques ou des réactifs de nettoyage, qui endommageraient le boîtier de l'enregistreur et le corroderaient.**
- 3. Il est recommandé de ne pas utiliser cet enregistreur lorsqu'on conduit un véhicule à moteur ou qu'on fait du vélo. Veillez à une conduite sûre.**
- 4. Veuillez sauvegarder à temps les fichiers importants sur l'enregistreur. Personne ne peut garantir une sécurité absolue des données. En cas de perte de données, les fichiers seront difficiles à récupérer.**
- 5. Il est interdit d'utiliser le chargeur en cas de surcharge ou si le câble de charge est serré par des objets lourds pendant une longue période, tenez-le éloigné des combustibles pendant la charge, afin d'éviter tout incendie.**


Enregistreur vocal numérique

Catalogue

I. Informations sur le produit	1
Dos. Description du témoin lumineux.....	3
iii. Détails de la fonction.....	4
3.1 Allumer[ON].....	4
3.2 Éteindre[OFF].....	4
3.3 Reproduction.....	5
3.4 Transfert de fichiers.....	7
3.5 Recharge.....	8
IV. Configuration du dispositif.....	8
4.1 Activation vocale(Vor).....	8
4.2 Sensibilité de l'enregistrement(Gain).....	10
4.3 Horodatage(Time).....	10
4.4 Qualité du son(Bit).....	11
V. Dépannage général.....	12
VI. Avis.....	14

Enregistreur vocal numérique

I. Informations sur le produit :

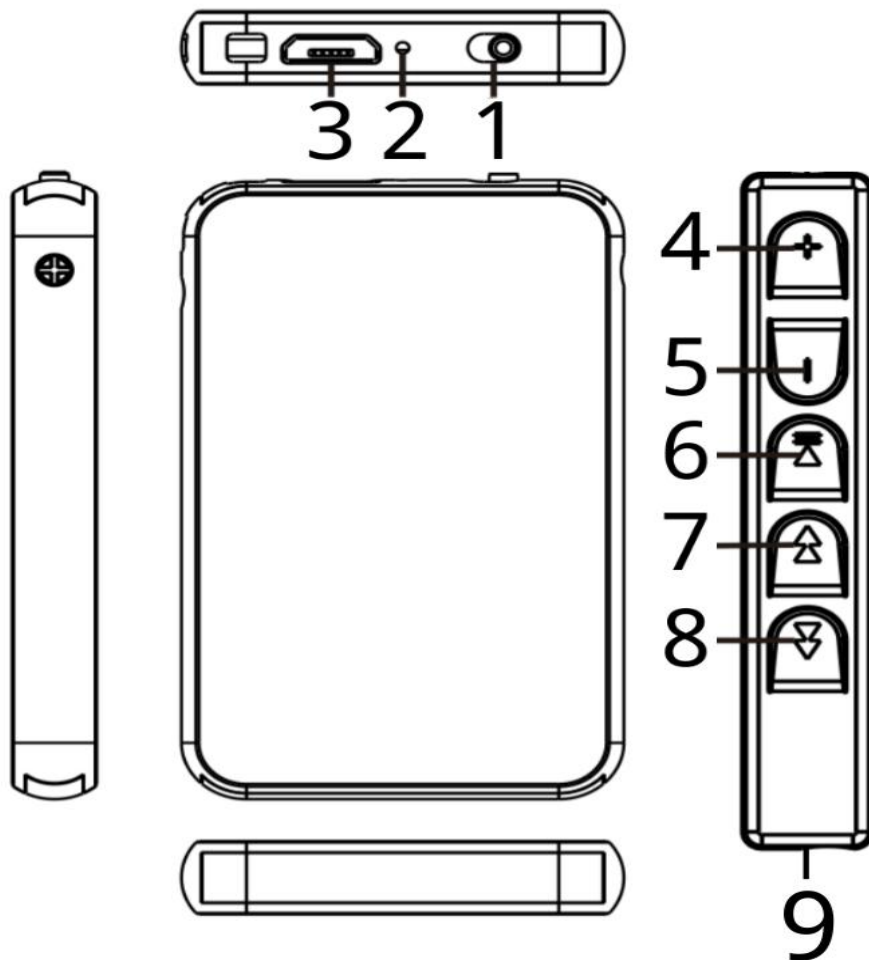

Conseils: Ces photos ne sont qu'une référence, la spécification du produit est sujette à l'objet réel.

1. Interrupteur d'alimentation : permet d'activer ou de désactiver l'enregistrement pour le sauvegarder.

2. Trou d'entrée de la source sonore/trou de l'indicateur

3. Port USB/prise casque

4. Touche d'augmentation du volume "+": Appuyez

Enregistreur vocal numérique

brièvement pour augmenter le volume

5. Touche de réduction du volume "-": Appuyez brièvement pour réduire le volume

6. Bouton de lecture ►|| : pression courte pour lecture/pause

7. Touche de la chanson précédente ◀◀ : Une pression courte permet de passer à la chanson précédente, une pression longue de revenir rapidement en arrière.

8. Clé de la chanson suivante ▶▶ : Appuyez brièvement pour passer à la chanson suivante, appuyez longuement pour avancer.

Dimensions	6*32*54 mm(Le produit réel sera différent)
Interface USB	USB 2.0 à haut débit
Mémoire intégrée	32GB-64GB
Batterie	200mAh
Format	WAV
Température de fonctionnement	20 to 110°F

Enregistreur vocal numérique

Vitesse d'enregistrement	48KHZ
Système de soutien	Windows/Mac OS/ Android
Sortie casque	Stéréo externe
Formato	MP3/WAV
Poids corporel	21g (Le produit réel peut varier)
Courant/tension de charge	5V/1A

Dos. Description du témoin lumineux :

- 1. Enregistrement : le voyant rouge clignote 3 fois.**
- 2. Lecture : Lumière bleue clignotante**
- 3. Veille : le voyant bleu est toujours allumé**
- 4. Faible puissance: le voyant rouge clignote rapidement pendant environ 10 secondes, puis s'éteint automatiquement.**
- 5. Chargement : lors de la charge, le voyant rouge clignote, lorsque la charge est complète, le voyant bleu est toujours allumé.**
- 6. Avance rapide/rembobinage rapide : utilisez le casque**

Enregistreur vocal numérique

pour lire des fichiers/enregistrements MP3, appuyez longuement sur le processus d'avance rapide/rembobinage rapide, la lumière bleue clignote rapidement.

iii. Détails de la fonction

3.1 Allumez[ON]:

Lorsque les écouteurs ne sont pas connectés et que l'interrupteur est réglé sur "OFF". Tournez l'interrupteur sur "ON" pour allumer l'enregistreur et commencer l'enregistrement (le témoin lumineux passe du violet au rouge et clignote 3 fois).

Conseils : Lors de l'enregistrement, il est recommandé de garder une distance de plus de 3 mètres du microphone pour éviter les éclats de son.


3.2 Éteindre[OFF]:

En cours d'enregistrement ou de lecture, mettez l'interrupteur sur "OFF" (la lumière violette clignote une fois et s'éteint) pour sauvegarder l'enregistrement et mettre l'appareil hors tension.

Enregistreur vocal numérique

3.3 Reproduction:


Avec l'ordinateur : Utilisez le câble de données pour connecter l'enregistreur à l'ordinateur, ouvrez le "DISQUE USB" et entrez dans "RECORD", sélectionnez le fichier que vous voulez lire.

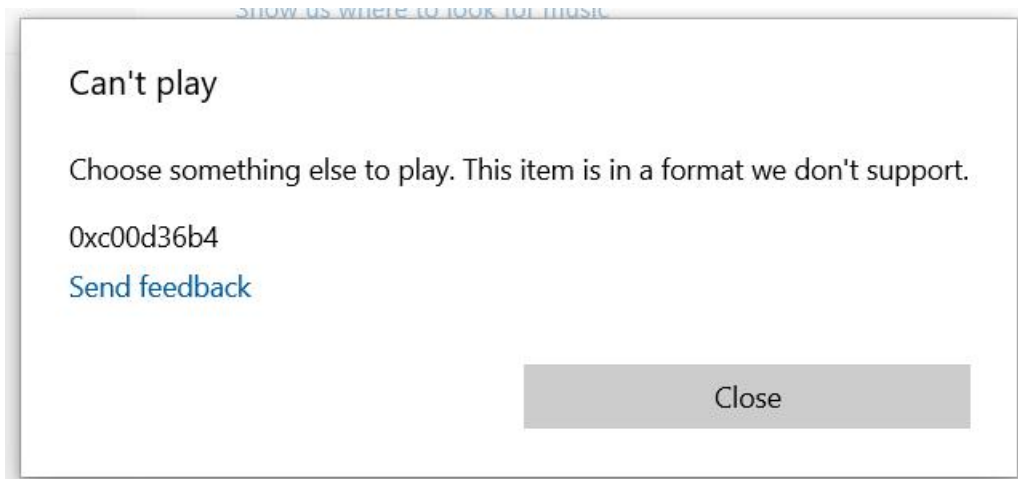


Tips: Le format du fichier d'enregistrement est "WAV". Si le lecteur de votre ordinateur ne lit pas les fichiers wav, téléchargez un autre lecteur, tel que Windows Media Player.

Remarque : Le lecteur GROOVE fourni avec Windows 10 ne prend pas en charge la lecture du format WAV, ce qui signifie qu'il ne peut pas être lu. Veuillez vous référer à la méthode suivante pour utiliser d'autres lecteurs de musique pour ouvrir la voie.

Enregistreur vocal numérique

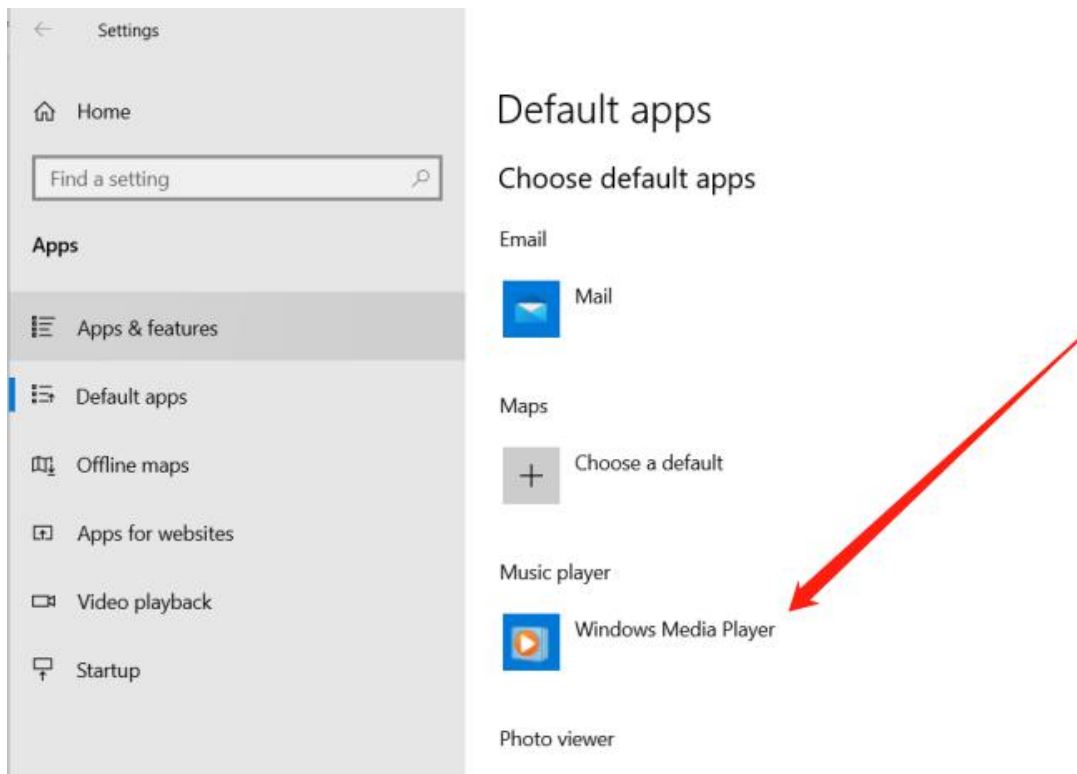

① [Allsetting] - [Apps] - [Defaults apps] - [Musci Player] - [Windows Media Player]

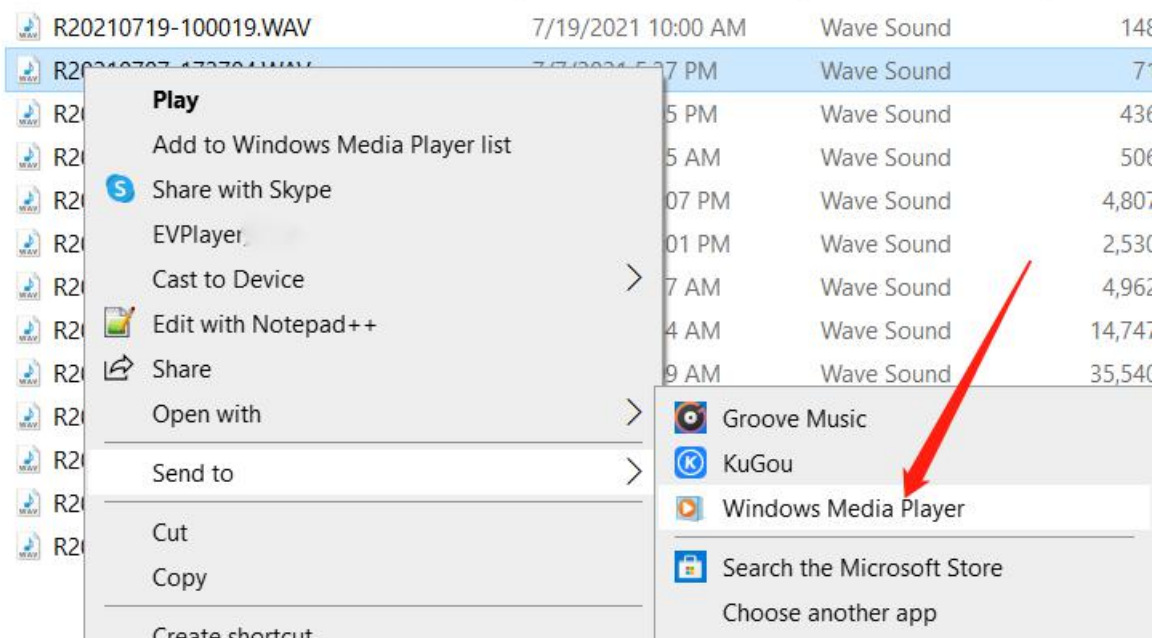

② [USB DISK] - [RECORD] - [Open with] - [Windos Media Player / QuickTimePlayer / Music / Audacity]


Enregistreur vocal numérique

Avec un casque : mettez l'interrupteur sur "OFF", puis insérez le casque et mettez l'interrupteur sur "ON", appuyez sur le bouton de lecture ►|| pour lire l'audio sur l'enregistreur.

Nota: Si vous appuyez sur le bouton de pause pendant une longue période sans jouer, l'enregistreur s'éteint automatiquement pour protéger l'alimentation. Si vous avez besoin de jouer à nouveau, remettez l'interrupteur en marche.

3.4 Transfert de fichiers

Assurez-vous que l'interrupteur est sur "OFF", connectez l'enregistreur à l'ordinateur par le câble de données, un instant plus tard, l'ordinateur le reconnaîtra, trouvera "USB DISK", entrera dans le dossier "RECORD", sélectionnera les fichiers à gérer.

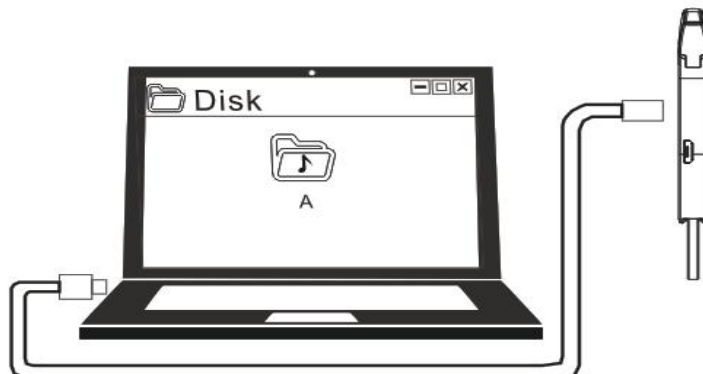

Enregistreur vocal numérique

3.5 Recharge

Insérez une extrémité du câble USB dans le port USB de l'enregistreur et l'autre extrémité dans le port USB du chargeur. Le témoin lumineux clignote en rouge pendant la charge, et le temps de charge est généralement d'environ 5 heures pour une charge complète. Lorsque le voyant bleu est allumé, la batterie est entièrement chargée.

IV. Configuration du dispositif

4.1 Activation vocale(Vor):

Assurez-vous que l'interrupteur est sur "OFF", connectez l'enregistreur à un ordinateur, entrez dans le "USB DISK", exécutez le "RECSET.TXT", changez le numéro après VOR à ce que vous voulez et enregistrez, 0 signifie éteindre, 1-7 signifie allumer, plus le numéro est bas, plus la sensibilité de l'activation est élevée, nous recommandons 1~3.

USB DISK - RECSET.TXT - Vor: 1 - Ctrl+S to save

Enregistreur vocal numérique

```
*RECSET.txt - Notepad
File Edit Format View Help
Time:202107152315 //Time setting,YYYY-MM-DD-HHMMSS, Advice: Not change
Gain:5 //Adjust recording sensitivity 0-7, Advice:5
Vor:1 //0 means voice activated mode is ff, 1-7 means is on, Advice: 0
Bit:3 //0-32kbps 1-64kbps 2-128kbps 3-192kbps 4-384kbps, Advice: 3
PART:0 //Recording file division, Adjustment 0-240 minutes, 0 meaning 8 hours, Advice:0
```

Vor:0->Vor:1 Then Ctrl+S to Save

Ln 3, Col 6 | 100% | Windows (CRLF) | UTF-8

Nota: Lorsque l'activation de la langue est activée, 5 heures d'enregistrement sont enregistrées, soit probablement environ 2 heures d'enregistrement réel. En effet, l'enregistrement sera suspendu dans les situations de silence.

Comment puis-je vérifier si la langue est activée dans un fichier d'enregistrement ?

File Name	Date/Time	File Type
V20210611-193929.WAV	2021/6/11 19:39	WAV 文件
R20210606-112405.WAV	2021/6/6 11:45	WAV 文件
R20210605-142556.WAV	2021/6/5 14:40	WAV 文件
R20210605-073159.WAV	2021/6/5 10:59	WAV 文件
R20210605-011635.WAV	2021/6/5 7:31	WAV 文件
R20210604-171748.WAV	2021/6/5 1:16	WAV 文件

Si le nom du fichier d'enregistrement commence par un "V", il s'agit d'un enregistrement activé par la langue. S'il commence par un "R", il s'agit d'un enregistrement normal.

Enregistreur vocal numérique

4.2 Sensibilité de l'enregistrement(Gain) :

Assurez-vous que l'interrupteur est sur "OFF", connectez l'enregistreur à l'ordinateur, entrez dans le "USB DISK", exécutez le "RECSET.txt", changez le nombre après "Gain" à ce que vous voulez et enregistrez, plus le nombre est élevé, plus la sensibilité de l'enregistrement est élevée.

4.3 Time stamp(Time):

Windows: Assurez-vous que l'interrupteur est sur la position "OFF", connectez l'enregistreur à un ordinateur, entrez dans l'application "**USB DISK**" - "**Set time**", **run the "SetDigitRecorderTm.exe"**, cliquez sur le "set time", Ainsi l'heure de l'enregistreur est synchronisée avec un ordinateur.

Mac OS : Assurez-vous que l'interrupteur est sur "OFF", connectez l'enregistreur à un ordinateur, entrez dans "USB DISK", exécutez "RECSET.txt", changez le nombre après "Time" à 14 chiffres de l'année, mois, jour, heure, minute, seconde, et enregistrez. (English)

Enregistreur vocal numérique



Pour les utilisateurs de MAC, veuillez rechercher sur Google "MAC can't modify USB DISK" pour obtenir la méthode spécifique. Veillez à sauvegarder vos fichiers avant de les formater.

4.4 Qualité du son(Bit):

Assurez-vous que l'interrupteur est sur "OFF", connectez l'enregistreur à un ordinateur, entrez dans le "USB DISK", exécutez le "RECSET.txt", changez le nombre après "Bit" par celui que vous voulez et enregistrez. (0=32 kbps, 1=64 kbps, 2=128 kbps, 3=192 kbps, 4=384 kbps)

Conseils : Si vous modifiez un paramètre de "RECSET.txt", assurez-vous de sauvegarder le texte, et il prendra effet après le redémarrage de l'enregistreur.

Conseils : Si l'enregistreur n'est pas chargé pendant une

Enregistreur vocal numérique

longue période, l'heure sera remise à zéro après que la batterie se sera épuisée, et l'heure devra être réinitialisée.

V. Dépannage général

Aparece problema	Le problème apparaît	Solution
Ne peut être enregistré	Q1: Si la batterie est déchargée. Q2: Si le nombre de fichiers d'enregistrement est supérieur à 999. L'espace de stockage est plein.	A1: Veuillez charger la batterie lithium-ion intégrée à temps. A2: Veuillez supprimer certains fichiers pour libérer de l'espace de stockage.
Impossible de lire le fichier d'enregistrement	Q1: Si la batterie est vide. Pas de fichier d'enregistrement. Si le volume est réglé au minimum.	A1: Recharge en temps réel pendant 3 heures A2: Veuillez confirmer le fichier d'enregistrement. Veuillez monter le volume approprié.
Pas de son à partir des	Q1: Assurez-vous que les écouteurs sont branchés.	A1: Rebranchez les écouteurs.

Enregistreur vocal numérique

<p>écouters</p>	<p>és. Q2: Si le volume est réglé au minimum.</p>	<p>A2: Veuillez monter le volume approprié.</p> <p>Nota: Si vous appuyez sur le bouton de pause pendant une longue période sans jouer, l'enregistreur s'éteint automatiquement pour protéger l'alimentation. Si vous avez besoin de jouer à nouveau, remettez l'interrupteur en marche.</p>
<p>Après avoir inséré la clé USB, le disque USB n'est pas trouvé.</p>	<p>Q1: Le câble d'interface USB est-il endommagé ?</p> <p>Q2: Êtes-vous connecté à plusieurs interfaces USB pendant la connexion ?</p> <p>Q3: Le pilote USB de l'ordinateur est-il normal ?</p>	<p>A1: Remplacer le câble de données</p> <p>A2: Ne pas connecter plusieurs USB en même temps.</p> <p>A3: Cliquez à droite sur " Poste de travail", entrez dans "Gestionnaire de périphériques", sélectionnez "Pilote USB", désinstallez "Périphérique de stockage de masse USB" ou "Hub US</p>

Enregistreur vocal numérique

		B générique", débranchez le périphérique et redémarrez l'ordinateur.
--	--	---

Si le problème ci-dessus ne peut pas être résolu, veuillez trouver le vendeur dans l'historique des commandes pour envoyer un message (uniquement pour l'aide concernant le problème du produit, répondez dans les 24 heures).

VI. Avis

Veillez sauvegarder les fichiers importants à temps. La société n'est pas responsable de la perte ou de l'endommagement des données personnelles causés par le fonctionnement du logiciel, du matériel, de la maintenance du produit, du remplacement de la batterie ou d'autres situations imprévues, et n'en est pas responsable. Responsabilité pour d'autres dommages indirects causés par cette situation. En même temps, nous ne pouvons pas garantir les malentendus que les utilisateurs peuvent causer dans ce manuel. Par conséquent, la société ne sera pas responsable des dommages accidentels qui pourraient survenir lors de

Enregistreur vocal numérique

l'utilisation de ce manuel, et ne sera pas responsable des réclamations de tiers causées par l'utilisation du produit.

Le logiciel du système local occupera une partie de l'espace de la capacité, et il est normal qu'il y ait une légère différence par rapport à la capacité nominale.

Ce produit est uniquement utilisé à des fins d'apprentissage et de formation. Veuillez respecter strictement les lois locales en vigueur et ne pas adopter de comportement illégal. L'entreprise ne prend aucun engagement et n'accepte aucune responsabilité pour les conséquences d'actes illégaux.

Q: Pourquoi les enregistreurs de 16 Go stockent-ils 1000 heures d'enregistrement ? Ce plus gros enregistreur ne peut stocker que 750 heures d'enregistrements ?

A: Le débit par défaut de cet enregistreur est de 192 Kbps, plus la qualité du son est élevée, plus l'espace de stockage occupé est important bien sûr..

Q: Pourquoi l'espace de stockage réel de cet

Enregistreur vocal numérique

enregistreur n'est-il pas à la hauteur de l'espace de stockage annoncé ?

A: Tous les fabricants de mémoire dans le monde produisent de la mémoire en fonction de 1000 MB = 1 GB, alors que l'ordinateur reconnaît l'enregistreur en fonction de 1024 MB = 1 GB. Dans le même temps, le logiciel du système occupe également une partie de l'espace de stockage, de sorte que la capacité réelle est inférieure à la capacité nominale. Ce problème existe dans la mémoire de tous les produits électroniques.

Q: J'ai perdu mon casque et ma télécommande, où puis-je en obtenir un nouveau ?

A: Ne vous inquiétez pas, si votre enregistreur a un problème ou des pièces manquantes, veuillez nous contacter à temps, nous résoudrons votre problème dès la première fois.

Merci de soutenir nos produits !

Service après-vente:

Enregistreur vocal numérique

① Historique des commandes - Vendeur - Poser une question

② Si le problème ci-dessus ne peut pas être résolu, veuillez trouver le vendeur dans l'historique des commandes pour envoyer un message (uniquement pour l'aide concernant le problème du produit, répondez dans les 24 heures).

Les produits électroniques peuvent avoir des défauts ou des problèmes d'utilisation, veuillez comprendre, veuillez nous dire quand vous trouvez des défauts et des problèmes de produit, nous vous aiderons avec l'utilisation du produit. Remarque : Nous n'aidons qu'à résoudre les problèmes d'utilisation des produits et n'obtenons en aucun cas d'autres informations des utilisateurs. La confidentialité des utilisateurs est strictement garantie.