

Circlio

Francais P48-P63

EspanolaP64-P79

Gebruiker

Handleiding

**Draadloze
slimme
stofzuiger**

DWD2402A-600

Engels P01-P15

Deutsch P16-P31

Taliano P32-P47

Dingen te weten voordat ze gebruiken

✓ Stap 1

Actief uw tweejaarlijkse warranty & exclusieve verrassing.

✓ Stap 2

De stofzuiger monteren volgens de snelle installatiegids op de stofbeker.

Stap 3

Laden de batterij volledig voordat ons eerst e.

✓ Stap 4

Wanneer het suigvermogen afneemt, moet het HEPA-filter schoon of vervangen en de onderdelen ervan worden gehandhaafd.

✓ Stap 5

Als uw stofzuiger niet goed werkt, lees dan de problematische gids of contact op met klantdienst.



returnservice@circliotech.com



support@circliotech.com



Registreer uw garantie op
Geniet een alomvattende

Inhoud

**Belangrijke veiligheidsinstructies en
waarschuwingen Veiligheid van de
batterij**

Productschema

Verpakkingscontr

**ollijst klaar te
gebruiken**

**Hoe kan u de stofbeker
leegen? Assemblee en
combinatieonsen**

HAARVELING

Opslag

Dagelijkse onderhoud


Technische parameters

Belangrijke veiligheidsinstructies en


Lees voordat deze Mac Hine gebruikt, alle instructies en

Waarschuwingmerkingen in dit handboek en op de Machine.


Bij het gebruik van een elektrisch apparaat dienen altijd voorzorgsmaatregelen te worden genomen, waaronder de volgende:

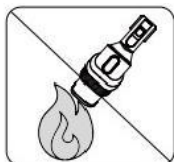

Gebruik niet nabij open vlammen

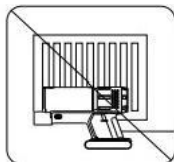

Gebruik niet nabij open vlammen

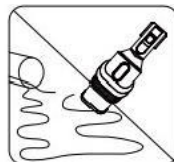


Niet water of vloeistoffen opnemen



Geen brandende objecten opnemen



Let de handen niet nabij de borstbalk wanneer de machine in gebruik is

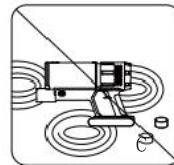

Niet op of nabij de kooker plaatsen

- Gebruik niet om water of andere vloeistof op te nemen, aangezien dit kan Electrisch-schok veroorzaken.
- Gebruik niet om scherpe voorwerpen zoals glas of schroeven, enz. op te nemen.
- Gebruik het apparaat niet om ontvlambare liquid, matchs, sigaretteneinden, warme as of enige warm op te nemen.
- Niet gebruiken als een van de openingen zijn blok is.
- Bewaren het apparaat niet in direct zonlicht of in hoge vochtigheid.
- Gebruik geen beschadigde toebehoren of adapters.
- Gebruik andere onderdelen, toebehoren of adapters dan die met dit apparaat geleverd zijn, omdat dit schade kan veroorzaken.
- Gebruik het apparaat niet als het is verval of als er zichtbare tekenen van beschadiging zijn.
- Het apparaat niet aan regen blootstellen.
- Bedien het apparaat niet met natte handen.
- Het Apparaat niet in water of andere vloeistof in.
- Alleen gebruiken met de verzorgde vermogensadapter.
- Zorg altijd erop dat het apparaat na gebruik volledig is gekoeld voordat u een reinigings- of gebruikeronderhoud uitvoert.
- Het apparaat schakelen en het ontkoppelen van de nettoestand voordat de toebehoren veranderen of monteren.

- Houd het apparaat af van andere warmteuitstoestellen.
- Houd het apparaat af van warmte of scherpe randen die schade kunnen veroorzaken.
- Houd van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Onjuiste reparaties kunnen de gebruiker in woede brengen
- Als een deel beschadigd is door menselijke fout, kan het alleen een gekwalificeerde elektriciteit herstellen.
- Let op dat het apparaat in dit geval niet onder garantie staat.
- Dit apparaat is geen speelgoed.
- Kinderen moeten toezicht worden gehouden om ervoor te zorgen dat niet met het apparaat spelen.
- Kinderen met een leeftijd van acht jaar en ouder, mensen met een verminderde fysieke, sensorische of geestelijke vermogen of ontbreekt ervaring en kennis, kunnen dit apparaat alleen gebruiken indien hen toezicht of instructie hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op veilige wijze en de gevaren begrijpen.
- Controleer de op de ratingplaat aangegeven spanning en verwijst u het apparaat aan de elektriciteit met de spanning van correct.

Batterijveiligheid

Als de batterijverpakking exha wordt uitgebracht, moet het uit het product worden verwijderd om lekkingen te voorkomen.

Indien de batterijverpakking lekt, laat geen vloeistof in contact komen met de huidogen.

Als contact is gebracht, wassen de getroffen gebied met een grote hoeveelheid water en zoek medische advies.

Houd de batterijpakket buiten de reac H van kinderen.

Voor gebruik moet secundaire batterijpakken worden opgeladen. Een langere opslag kan het misschien nodig zijn om de batterijen meerdere malen op te laden en te lossen om maximaal te verkrijgen.

performance.

Laat geen batterijverpakkingen op lading laten.

Gebruik geen andere lader dan die welke specifiek voor gebruik met het product is voorzien. De toevoerterminals mogen niet worden beshort.

Bewaren boven 60° C. Vermijd bewaren in direct zonlicht.

Gebruik geen batterijverpakkingen die niet zijn gesigneerd voor gebruik met het product.

Verwijder de batterijverpakking niet in een brand.

De batterijverpakking niet vernietigen, punten, ontmantelen of op andere wijze beschadigen.

Verpakkingen niet ontmantelen, openen of schakelen.

Blot de Ba Ttery-pakking niet aan warmte of brand, omdat het kan exploderen.

De batterijverpakking niet aan mechanische schok onderworpen.

Verwijder de uitgepaste batterijverpakking niet in het huishoudelijk afval.

Om de uitgepaste batterijpakket te verwijderen, moet het naar een lokale recyclingstation worden verwijderd.

Neem contact op met de plaatselijke regering om nadere informatie te voldoen.

Waarschuwing!!!

Lees alle veiligheidswaarschuwingen en instructies. Niet volgen van de waarschuwing

En instructies kunnen leiden tot elektrische schok, brand en/of ernstige letsel.

- 1 Voorkomen dat de schakelaar in de plaats is voordat de pakkje ophaalt of het apparaat dragen.
- 2 Het apparaat met uw vinger op de schakelaar of het energieapparaat waaraan de schakelaar heeft aangeschakeld, verzoekt ongevallen.
- 3 De batterijpakket ontkoppelen van het apparaat voordat er een adj-ustment wordt gemaakt om toebehoren of opslagapparaat te veranderen. Dergelijke veiligheidsmaatregelen verminderen het risico op ongelukkige start van het apparaat.
- 4 Alleen met de door de fabrikant gespecificeerde lader opladen. Een lader die geschikt is voor één type batterijpakket kan een brandrisico opleveren wanneer met een andere batterijpakket wordt gebruikt.
- 5 Gebruik uitsluitend toestellen met specifiek aangewezen batterijverpakkingen. Het gebruik van andere batterijverpakkingen kan een risico op letsel en brand leiden.
- 6 Wanneer batterijpakket niet in gebruik is, houden het weg van andere metaal-voorwerpen, zoals
Papierklompen, munten, sleutels, nagels, schroeven of andere kleine metaalvoorwerpen, die kunnen
Verbinding van een terminal naar een andere. Het kort van de batterijterminals kan brandstof of brand veroorzaken.
- 7 onder misbruikbare omstandigheden, misschien uit de batterij uitgescheiden vloeistof; Vermijd contact. Als een ongeluk contact optreedt, spel met WATER.
Als vloeistof contact op met ogen, zoek dan ook medische hulp.
Vloeistof uit de batterij uitgescheiden kan irritatie of brandstof veroorzaken.

Gebruik geen batterijverpakking of apparatuur die beschadigd of aangepast is.

Beschade of gewijzigde batterijen kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen die leidt tot brandexplosies of een risico op letsel.

- 9 Batterijverpakking of apparaat blootstellen niet aan brand of te hoge temperatuur. Blootstelling aan brand of temperatuur boven 130 °C kan explosies worden gebruikt.
De temperatuur van 130 °C kan worden vervangen door de temperatuur van 265 °F.

10 Volg alle opladingsinstallaties en laden de batterijpakket of apparaat niet buiten het in de instructies gespecificeerde temperatuurbereik.


Onjuiste oplading of bij temperaturen buiten het bepaalde bereik kan de batterij beschadigen en het risico op brandgevaar verhogen.

11 een onderhoud van een gekwalificeerde vertegenwoordiger van luchtvaartpersoon die slechts identiek gebruik maken

Vervangingsdelen. Dit zal zorgen voor de veiligheid van het product.

12 Het apparaat of de batterijpakket niet wijzigen of probeer te herstellen (indien van toepassing), behalve als vermeld in de in de structuuringen voor gebruik en zorg.

Productschema

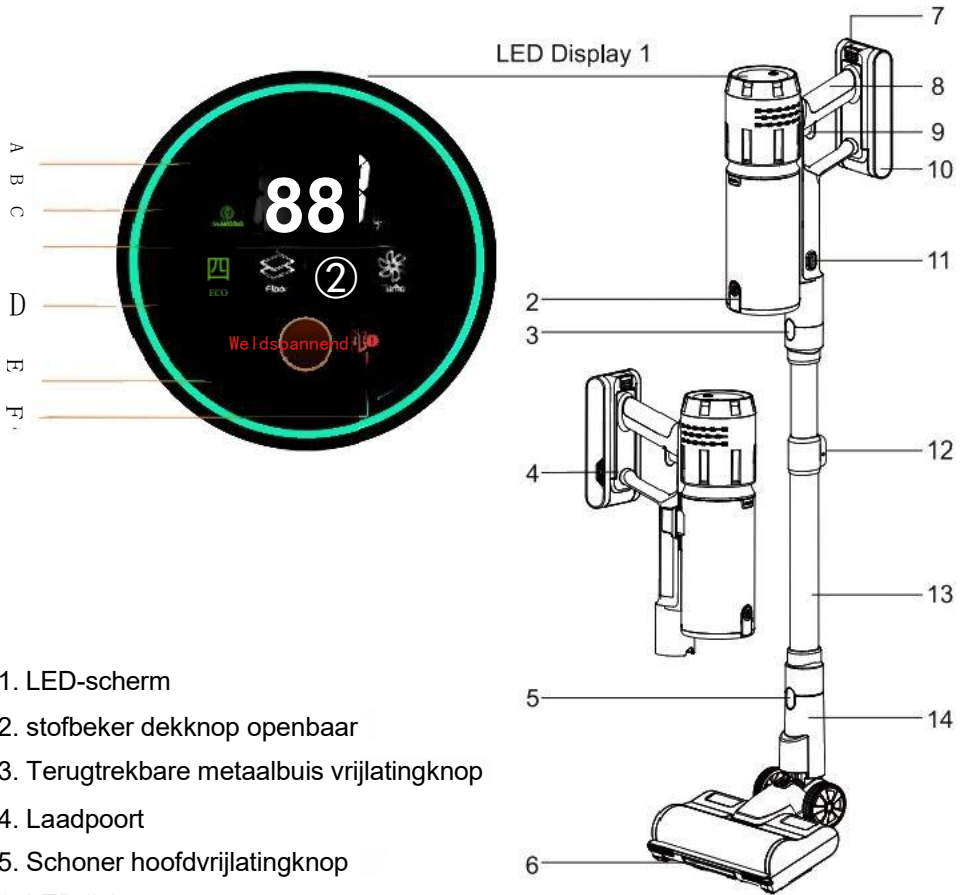

1. LED-scherm
2. stofbeker dekknop openbaar
3. Terugtrekbare metaalbuis vrijlatingknop
4. Laadpoort
5. Schoner hoofdvrijlatingknop
6. LED-lichten
7. Batterijknop vrijlating
8. Handvatting
9. Vermogensschakelaar
10. Batterijpakket
11. stofbeker vrijlatingknop
12. Metaalbuizen met uitbreiding van ton
13. Terugtrekbare metaalbuis
14. Motoriseerde schoonkop

LED-scherm

A. Restende batterijlev EL

B. Indicator voor het heffen


C. modus

D. Reminde voor motoriseerde
kopschoonmaking R


E. mode-schakelknop

F. Stofbeker


Verpakkingscontrollijst

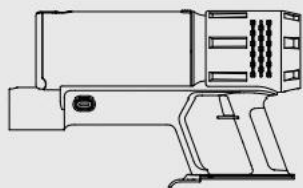


Hoofdmotor (met stofbeker)



Batterijverpakking x1

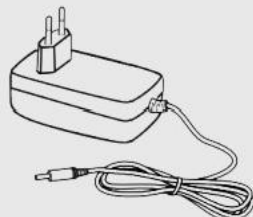

Vermogensadapter x1

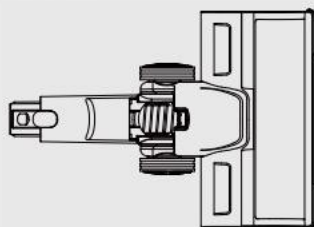

Terugtrekbare metaalbuis x1 motoriseerde schoonkop x1



HEPA X1


V Zachte rollborstel x1



2-in-1 Cleaning Gadget X1




Lone breuk x1

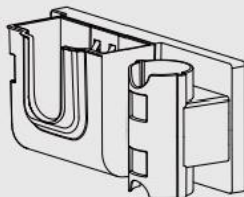

Wandmontage X1



2-in-1 borstel x1

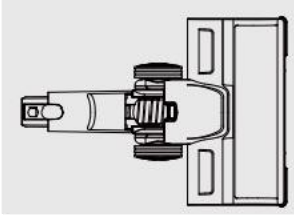

Motoriseerde schoonkop:

Kan worden aangesloten aan de metaalbuis voor dagelijkse reiniging op de vloer of tapijt, of aan de hoofdmotor voor het reinigen van de stam.



V zachte rollborsel:


Kan in de reinkop worden geïnstalleerd; Ideaal voor zowel hardvloeren als tapijten.



Lange splijt:

Voor hoeken en andere moeilijk te bereiken plaatsen;

Kan aan de metaalbuis worden verbonden om te reinigen op de Ceilin



2-in-1borsel:

Kan worden omgezet in een brush of een widecrevice; Gepast voor het oppervlak van weefsel en corne rs.




2-in-1 reinigingsgadget:

Het blad kan worden gebruikt om haar te snijden

Ready to Use

After assembly, the cordless vacuum is ready to work.

1. Press the power switch to turn on the vacuum.
2. Press the speed button to switch among the three power modes.

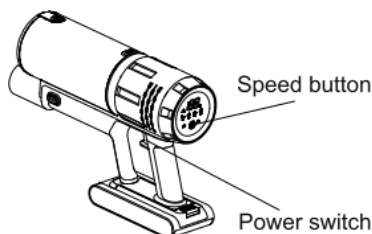

	ECO: Low suction level
	Floor: Middle suction level
	Carpet: High suction level
	Turbo: Super high suction level
	Please clean the brush roll
	Please clean the dust cup, HEPA filtermetal filter and air duct
	LO: Below 10% capacity



Notes



HOUSEHOLD USE ONLY.

DO NOT use outdoors or on wet surfaces.

DO NOT immerse in water.


How to Empty the Dust Cup?

Press the button of stick vacuum cleaner to quickly empty the debris inside the dust cup.

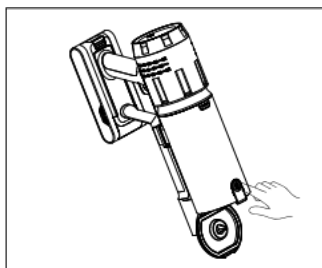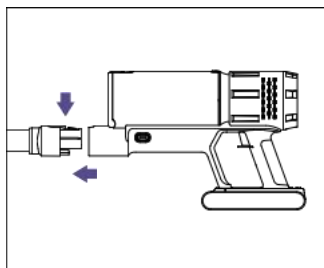


Assemblee- en combinaties

Om de krachtige draadloze stick V acuum reiniger te monteren, volg de INS tructions zoals aangetoond.

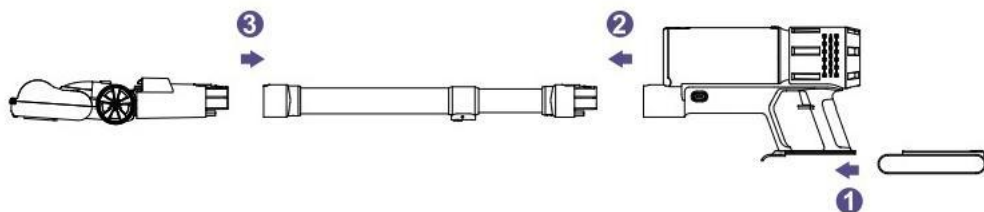

- ✓ Zorg voor een nauwkeurige verbinding van de hele machine door een duidelijk geluid van klikken in elke stap.
- ✓ Als u het vacuum wilt ontmonteren, druk dan op elk deel op de vrijlatingknop.

Als u het met andere bijlagen wilt verbinden en in verschillende situaties werken, volg u hieronder de combinatie-instructies.

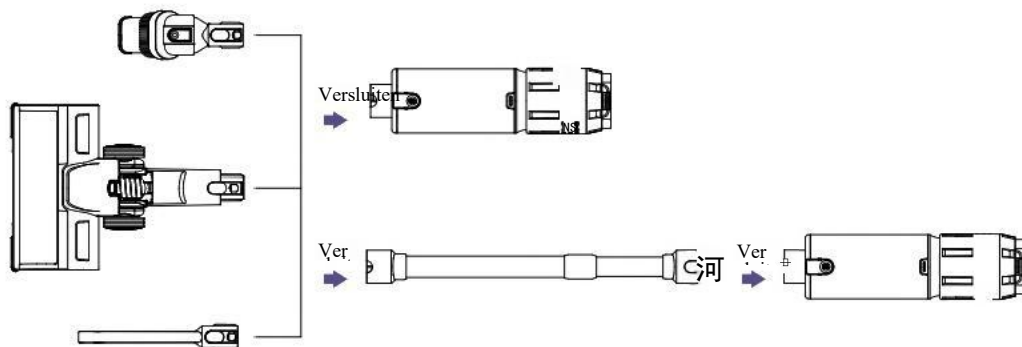


Two Charging Methods


For safety, the battery was charged up to 30% battery capacity before shipping. Please fully charge the battery before first use.

- It will take about 2~3 hours to fully charge the battery.
- The machine cannot be turned on during charging.
- When the battery is below 10%, the screen displays 'LO'.
- Charge the machine only with the adapter provided by Cirdio.

Method 1: Drop to charge

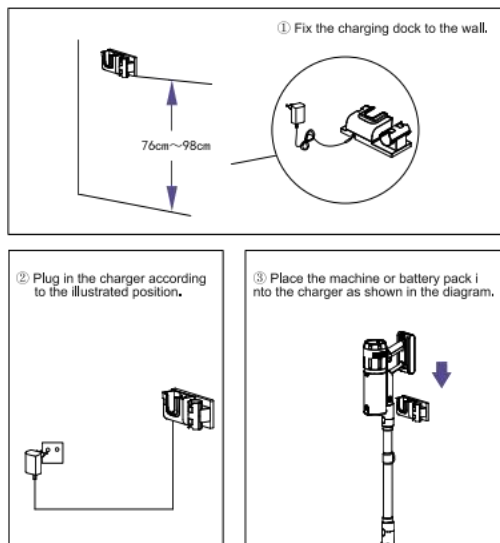



Method 2: Direct charging

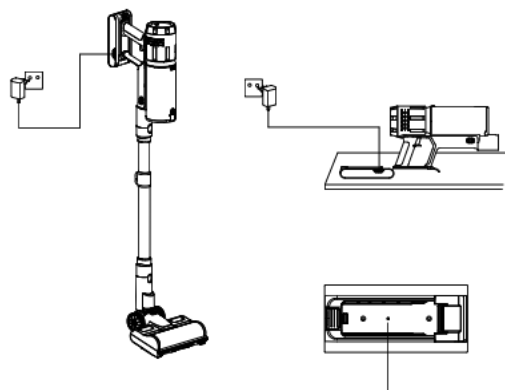

Notes Battery Indicator Light

- Red Light Flashes: Low Battery
- Blue Light Flashes: High Battery
- Blue Light Stays On: Fully Charged

Storage

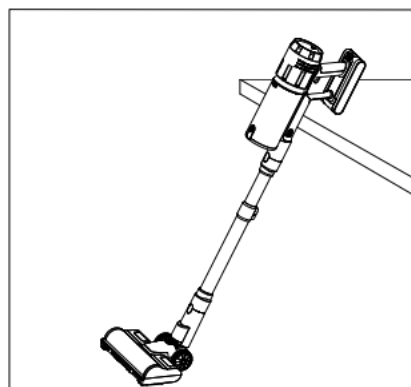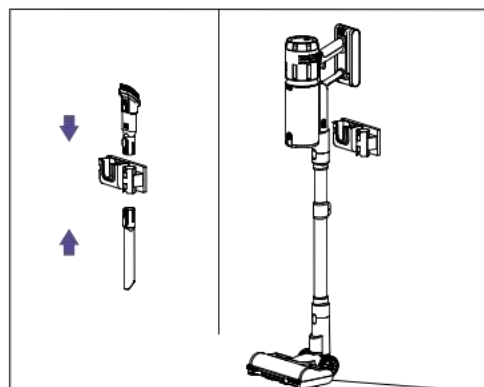

Dagelijkse onderhoud

Om een maximale inervormheid van het vacuüm te garanderen, wordt het sterk aanbevolen de bestanddelen regelmatig te handhaven.

Cleannon — Elektrische deel van de hoofmotor:


1. Skakel het vacuüm uit voordat u reinig.
2. Weven het oppervlak met een schoon doef.
3. Wees voorzichtig om in motor geen water in het binnenste deel van de MA te brengen.



Plaats de stofzuiger niet onder direct licht of op natte plaats na reiniging.

Schoon afneembare rollborstel:

1. De zijversluit aan aan de onderkant van het Cleane R hoofd ontsluit.
2. Verwijder de zijdeksel en neem de rollborstel uit.
3. Gebruik het 2-in-1 reinigingsgadget om het te reinigen.

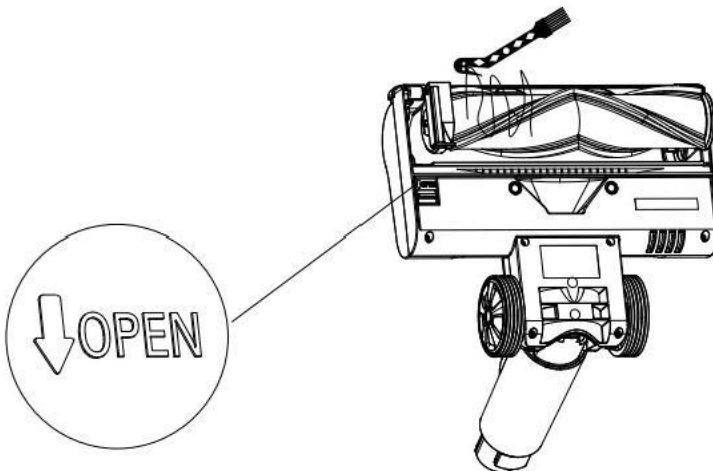


Dagelijkse onderhoud

Schoon roestvrij staal strainer & Filter



IMPORTANT

1. Controleer en schoon de roestvrij staal/HEPA regelmatig.
2. Reinig het filter tijdig als de suigprestatie afneemt.
3. Vervangen de installer/HEPA als het gebroken is of het de suigprestatie van de vacuüm-CI Eaner niet kan handhaven.
4. Bug of druk de HEPA niet.

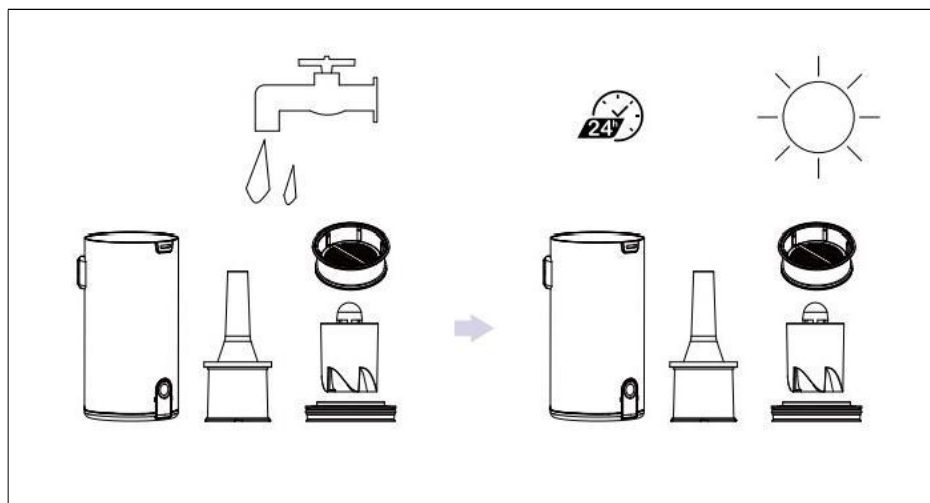

1. De hoofdmotor en de stofbeker onttrekken, de HEPA en het filteronderdeel in de stofbeker uit. Houd de stroomer, draai de filterhouder en neem dan het sponsfilter uit.
2. Als ze te vuil zijn, kunt je de strain en de spons met koel water wassen en de HEPA met de reinigingborsel schoonmaak.
3. Zorg dat de strain en spons volledig droog zijn voordat u zich hervormen.



Dagelijkse onderhoud

Filterinstallatie


01. Put the HEPA into the Mainbody.




02. Put the Cyclone filter to the Cyclone base.




03. De cyclone onderste cove R sluit aan de cyclonbasis.

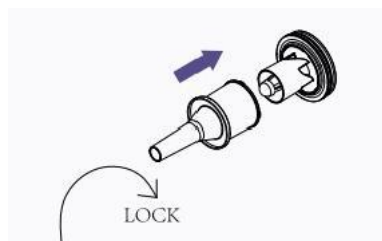


04. Zorg ervoor dat de cyclonassemblage perfect in de stofbeker is geplaatst.

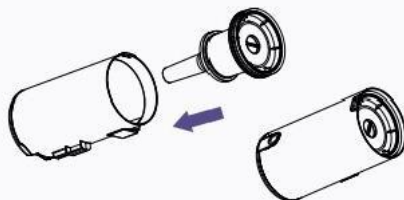

05. Put the dust cup into the Mainbody.

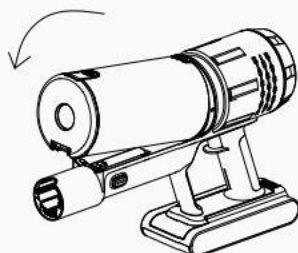

06. Verbind de stofbeker aan de hoofdbodem met een helder geluid van **CLICK**.

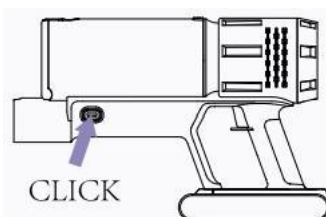

Technische parameters

Technische parameters

Merk	CIRCLIO	Model nr.	DWD2402A-600
Motortype	Borstloze motor	Invoer van vermogen adapteren	100-240V ~ 50/60 Hz
Batterijcell	8 cellen	Nominale spanning	29,6V
Laadtijd	2-3uur	Uitvoer van vermogen adapteren	DC 35V 1A

Problemoplossing

Q1. De machine stopt met werk of werkt niet

A1. Lage batterij of geen Ba Ttery- vermogen. A2. Er is blokkering. A3. Rolborsel wordt door haar verduikt.	1. De batterij opladen. 2. Verwijder de blokkering in het filter of de terugtrekbare metaalbuis. 3. Schoon de rol en verwijder ook de zijkant van de rol om het verduikt haar te verwijderen.
---	---

Q2. Roller borsel stopt S pinning

A1. Rolborsel is met haar aangepast. A2. Een probleem met de meta-L-buis.	1. Schoon de rollborsel en verwijder het haar. 2. Neem ons contact op voor after-verkoopdienst.
---	--

Q3. Zwak suigkracht

A1. De stofbak, de strijd of het filter is vol stof A2. De stroomer of filter is niet geïnstalleerd A3. Er is blokkering. A4. De stroomer of filter is niet	1. Schoon de stofkop, straine R of filter, vervangen het filter indien nodig. 2. Installeren de strainer en filter. 3&4. Roon de rol en verwijder ook de zijde Bekken van de rol om het verduidelijkt haar te verwijderen.
---	--

Q4. Abnormaal motorgeluid

A1. Er is blokkering. A2. Er is iets fout met de hoofdmotor of de mini-motoriseerde schoonkop.	1. Verwijder de blokkering. 2. Contact us for post-sale-service.
--	---

Q5. Batterij kan niet opgeladen worden

A1. Er wordt verkeerde adapter gebruikt. A2. De verbinding tussen Powe R	1. Gebruik de juiste adapter die door CIRCL IO aangeboden is. 2. Zorg er voor dat de stroomkabel sterk is aangepast.
--	---